

III. مشخصه های فنی

مدل: VC 418

ولتاژ: ۲۳۰VAC

قدرت: ۱۸۰۰ وات

قدرت بازدهی: IEC ۱۲۰۰ وات

سیم برق: ۶ متری


فرکانس: ۵۰Hz

IV. سرهم کردن و استفاده

- محفظه گرد و غبار (A5) را باز کنید، دکمه رها ساز (A8) را فشار دهید و محفظه را به سمت بالا بکشید.
- فیلتر محافظ موتور (A16) را بررسی کنید که در محل خود قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت آن را در محل خود نصب کنید.



۱

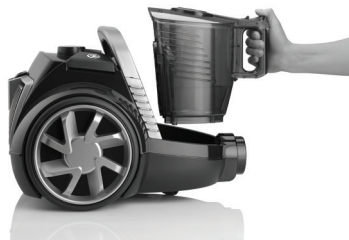

۲



۳

- لوله تلسکوپي (B2) و لوازم جانبي متصل به لوله خرطومي (B1) را بر اساس عملکرد مورد نیاز خود نصب کنید.



به منظور کسب بهترین عملکرد، از لوازم جانبی به شرح زیر استفاده نمایید:

- برس اصلی دارای پدال (C1) برای تمیز کردن فرش ها و سطوح مشابه همچون قالیچه، پارکت، سرامیک و سنگ استفاده می شود.
- نازل باریک (C2) برای برداشتن ذرات کوچک همچون گرد و غبار، خرده نان و غیره در زوایای باریک همچون رادیاتورها، کشوها و گوشه ها استفاده می شود.
- لوله تلسکوپي (B2) برای برداشتن مو، خرده نان و موارد مشابه بدون نصب هیچ یک از لوازم جانبی استفاده می شود.
- برس گرد (C3) برای تمیز کردن گرد و غبار از روی پرده ها، طبقه های داخل کمد، قفسه های کتابخانه، لامپ، آباژور، مبلمان، لباس، لوازم الکترونیک و ... استفاده می شود. برس گرد بر روی دسته ارگونومیک (B4) یا لوله تلسکوپي (B2) نصب می شود. برس تمیز کننده مبلمان (C4) برای تمیز کردن مبلمان، بالش، تشک و نشیمن گاه صندلی و غیره استفاده می شود. سیم برق را به اندازه مناسب و دلخواه بکشید؛ برای این کار حتما دوشاخه را بگیرید، سپس آن را به پریز برق بزنید.
- با فشردن دکمه روشن/خاموش، دستگاه را روشن کنید.

- شما می توانید با چرخاندن کلید گردان (A17) میزان قدرت مکش را تنظیم کنید.



- پس از آنکه کار با دستگاه به پایان رسید، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود و سپس دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- برای جمع کردن سیم، دکمه سیم جمع کن را به آرامی فشار داده و نگه دارید.





هشدار! برخی از مشخصه ها ممکن است در هر مدل متفاوت باشند.
اطمینان حاصل کنید که سیم دستگاه همیشه خشک باشد.
اگر سیم دستگاه خیس یا مرطوب شده است آن را جمع نکنید.



هنگامی که فیلتر پشت مخزن گرد و خاک نیازمند شستشو باشد، چراغ هشداردهنده قرمز روشن می شود.
زمانی که چراغ هشداردهنده روشن شد، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
قبل از استفاده مجدد، فیلترها را تمیز کنید.

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را به صورت ثابت در حالت افقی یا عمودی نگهداری نمایید؛ لوله تلسکوپی و خرطومی را نیز در کنار آن قرار دهید. هرگز این دستگاه را در فضای باز یا دمای پائین تر از دمای انجماد نگهداری نکنید.

۷. تمیز کاری و نگهداری

- قبل از شروع به تمیز کاری یا عملیات نگهداری، دستگاه را از برق بکشید. برای اطمینان از رعایت مسائل بهداشتی، همواره پس از کار با دستگاه، خرطومی، لوله تلسکوپی، فیلترها و لوازم جانبی را تمیز کنید. اگر مایلید جاروبرقی شما عمر طولانی داشته باشد؛ هرگز این دستگاه را در حالیکه کثیف است رها نکنید. سطوح، لوله تلسکوپی و لوازم جانبی را با حوله مرطوب تمیز کنید. همیشه سطح گرد و غبار موجود در محفظه گرد و غبار را کنترل کنید چون هرگز نباید از علامت حداکثر (MAX) که بر روی بدنه محفظه گرد و غبار مشاهده می کنید، بالاتر باشد.


برای تخلیه گرد و غبار موجود در محفظه:

- دکمه رهاساز محفظه گرد و غبار (A8) را فشار دهید و محفظه را به سمت بالا بکشید.
- با فشار دادن دکمه رهاساز محفظه گرد و غبار (A19) درپوش محفظه را باز کرده و گرد و غبار موجود در محفظه را تخلیه کنید.



- شما می توانید محفظه گرد و غبار (A5) و درپوش آن (A6) را با آب گرم بشویید اما قبل از استفاده مجدد هر دو را به طور کامل خشک کنید.

● فیلتر هپا موتور (A16) را بررسی کنید؛ اگر نیاز بود آن را تمیز کنید. برای اطمینان از تداوم عملکرد مکش، فیلترها را بطور مرتب پس از هر استفاده تمیز کنید.

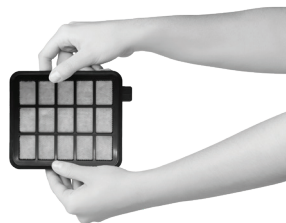

● درپوش فیلتر (A14) را با استفاده از گیره قفل کننده (A15) باز کنید؛ سپس فیلتر خروجی هوا (A12) و فیلتر اسفنجی (A13) را برداشته و در صورت نیاز آنها را تمیز کنید.



- می‌توانید برای تمیز کردن فیلتر هپا آن را بتکانید و مجدداً استفاده نمایید و فیلتر اسفنجی را با آب ولرم بشوید. اما از شوینده ها و مواد شیمیایی به هیچ وجه استفاده نکنید. پس از تمیز شدن فیلترها آن‌ها را در جای خود قرار دهید. با توجه به میزان استفاده از دستگاه، فیلترها باید ۶ ماه یک بار تعویض شوند.
- هرگز از فیلترهای آسیب دیده و پاره شده استفاده نکنید؛ در هر یک از اینگونه موارد، از یک فیلتر نو استفاده کنید. برای خرید فیلترها به مراکز خدمات پس از فروش مجاز یا محل فروش جاروبرقی مراجعه کنید.



دقت کنید؛ درپوش و محفظه گرد و غبار و همه فیلترها همیشه خشک باشند. هرگز آنها را زمانی که خیس یا مرطوب هستند، در محل خود نصب نکنید. هرگز این دستگاه را بدون فیلترها استفاده نکنید.

ضمانت نامه

خدمات پس از فروش



ملاحظات عمومی

دستگاه باشد در صورت عدم موجودی، شرکت حق دارد دستگاه را با مدل مشابه تعویض نماید.

۱۲- در مواردی که طبق تشخیص کارشناس مرکز خدمات نیاز به عودت مبلغ دستگاه به مشتری باشد، شرکت حق دارد مبلغ دستگاه را طبق آخرین قیمت مورد تایید مراجع ذی صلاح در این زمینه به مشتری عودت نماید.

۱۳- این دستگاه فقط برای استفاده شخصی و خانگی طراحی گردیده است، لذا هرگونه استفاده حرفه ای و صنعتی دستگاه را از حالت ضمانت خارج خواهد نمود.

۱۴- کمبود یا نبود هر کدام از محتویات داخل کارتن (شامل لوازم جانبی و یا قطعات دستگاه) تحت هیچ شرایطی جزو ضمانت محسوب نمی گردد. تحویل کامل و سالم دستگاه از فروشنده بر عهده مشتری است.

۱۵- هر گونه شکستگی و آسیب فیزیکی که در اثر حمل و نقل و یا استفاده نادرست از محصول ایجاد گردد (بنا به تشخیص کارشناس مرکز خدمات) شامل ضمانت نخواهد بود.

۱۶- در صورت تعویض قطعات خارج از ضمانت (به جز قطعات مصرفی و استهلاکی)، قطعه فروخته شده تا شش ماه پس از تاریخ خرید با ارائه اصل فاکتور بنا به تشخیص کارشناس مرکز خدمات، به صورت رایگان تعویض خواهد گردید.

۱- قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائید.

۲- هر گونه خط خوردگی، لاک گرفتگی و تغییر مندرجات، ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.

۳- اعتبار این ضمانت نامه از تاریخ خرید به مدت دو سال است.

۴- به دلیل چاپ شماره سریال متناسب با هر دستگاه این ضمانت نامه قابل انتقال به سایر محصولات نیست.

۵- دستمزد و بهای قطعات مشمول ضمانت، فقط در دوران ضمانت دریافت نخواهد شد.

۶- ضمانت نامه بدون مهر فروشگاه و تاریخ خرید معتبر نمی باشد. در صورت مشاهده شرکت حق دارد نسبت به ابطال گارانتی دستگاه اقدام نماید.

۷- در صورتی که تاریخ کارت گارانتی از تاریخ روز و یا تاریخ فاکتور خرید جلوتر باشد، شرکت حق دارد نسبت به ابطال گارانتی دستگاه اقدام نماید.

۸- دستگاه را طبق مندرجات دفترچه راهنما از فروشنده تحویل بگیرید. این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مغایرت توضیحات فروشنده با قابلیت های دستگاه ندارد.

۹- اطمینان از صحت کارکرد دستگاه قبل از خرید بر عهده خریدار است.

۱۰- در صورت تعمیر توسط افراد غیر مجاز این ضمانت نامه فاقد اعتبار خواهد بود.

۱۱- در مواردی که طبق تشخیص کارشناس خدمات نیاز به تعویض کامل

ملاحظات خاص

۱- هر گونه سوختگی موتور جاروبرقی و جارو شارژی در صورتی که بر اثر کشیدن آب و یا مواد مرطوب و یا سایر مایعات باشد (بنا به تشخیص کارشناس مرکز خدمات) به جز در مدل هایی که قابلیت استفاده به صورت مرطوب را نیز دارند مشمول ضمانت نخواهد بود.

۲- هر گونه آسیبی که بر اثر مسدود بودن فیلتر ورودی یا خروجی و یا پر بودن کیسه به برد و موتور جاروبرقی و جاروشارژی وارد شود خارج از ضمانت خواهد بود.

* جدول قطعات مصرفی و استهلاکی		
نام دستگاه	قطعات استهلاکی	قطعات مصرفی
جارو برقی، جارو شارژی	پارویی، خرطومی، تلسکوپی	پاکت، فیلتر، نمد

۱۷- در صورت توقف بیش از یک ماه کالا در هر یک از نمایندگی های خدمات پس از فروش، مدت زمان توقف به دوره ضمانت اضافه خواهد شد.

۱۸- در دوره ضمانت، در مواردی که در شهر محل سکونت مشتری نمایندگی خدمات وجود نداشته باشد، هزینه ارسال تا نزدیکترین نمایندگی بر عهده شرکت است.

۱۹- شستشو و نظافت دستگاه تحت هیچ شرایطی شامل ضمانت نخواهند بود. این مورد درباره کالاهایی که مشکل یا عیب آن ها فقط با تمیز کردن برطرف خواهد شد نیز قابل تعمیم می باشد.

۲۰- قطعات مصرفی کلیه محصولات تحت هیچ شرایطی شامل ضمانت نمی باشند. (رجوع شود به جدول قطعات مصرفی و استهلاکی)

۲۱- قطعات استهلاکی کلیه محصولات تنها در مواردی که دارای عیبی باشند که پس از بررسی توسط کارشناسان مرکز خدمات محرز گردد که این عیب مربوط به پروسه تولید بوده و ربطی به استفاده ناصحیح و یا مستهلك شدن بر اثر مصرف توسط مصرف کننده ندارد حداکثر تا یکماه پس از تاریخ خرید شامل ضمانت خواهد بود. (رجوع شود به جدول قطعات مصرفی و استهلاکی)

۲۲- هرگونه خرابی قطعات فاسد شدنی دستگاه مانند باطری، مایع شستشو و... که بر اثر ماندن بیش از حد دستگاه در فروشگاه ایجاد شده باشد شامل گارانتی نمی باشد.

ضمانت نامه | خدمات پس از فروش

مشتری گرامی!

خواهشمند است با مراجعه به آدرس www.2865.ir :
- از صحت و اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل فرمایید.
- آخرین لیست مراکز فروش و خدمات پس از فروش را مشاهده نمایید.
- با ارائه انتقادات و نظرات خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری کنید.

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش

تهران، بلوار میرداماد، خیابان رازان شمالی، بعد از کوچه ششم،
پلاک ۲۱، طبقه همکف

✉ info@2865.ir

🌐 www.2865.ir

☎ ۰۲۱-۲۸۶۵

مهر و امضاء

فروشگاه / نماینده شرکت

شکوف
الکترونیک سرویس
ساخت مستر گروه رایا