

دفتريچه راهنما


---

**VINCENT**

**GC5428**



## جدول مشخصات

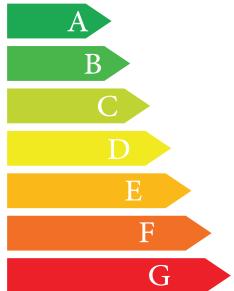برچسب مصرف انرژی اتوی برقی بخار خانگی	انرژی
<p>بازدهی بیشتر</p>  <p>بازدهی کمتر</p>	A
<p>انرژی مصرفی (کیلو وات ساعت در سال) بر اساس نتایج آزمون استاندارد ملی ایران به شماره ۷۸۷۲ (مصرف واقعی به شرایط استفاده از اتو بستگی دارد)</p>	۱۴,۲
توان نامی (وات)	۲۸۰۰
<p>میزان نوسانات دما (درجه سانتی گراد) بر اساس نتایج آزمون استاندارد ملی ایران به شماره ۷۸۷۲</p>	۵۴,۶
<p>توان متوسط برای ۱۰۰ گرم بخاردهی (وات) بر اساس نتایج آزمون استاندارد ملی ایران به شماره ۷۸۷۲</p>	۶۵۷
<p>نام تولید کننده: وینسنت مدل دستگاه: GC5428 اطلاعات بیشتر در دفترچه راهنمای دستگاه موجود است.</p>	VINCENT

مدل محصول	GC5428
توان	2800W
دمای بهینه	140-220°C
بخار دهی پیوسته	23-27gr/min
بخار دهی لحظه‌ای	0.5g / time
حجم مخزن آب	400ml
رسوب زدایی	بله
ضد رسوب	بله
خاموشی اتوماتیک	بله
جنس کفی	سرامیک
طول سیم	2.5m

## دفتريچه راهنمای کاربران

سپاسگزاريم که محصول ما را انتخاب کرده‌اید. این دفتريچه راهنما به شما کمک می‌کند تا بالاترين عملکرد رضایت بخش را از این محصول مشاهده کنید. این دفتريچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید؛ این دفتريچه را حفظ کنید تا در آینده نیز از آن استفاده کنید.

### فهرست مندرجات:

۲	..... دستورالعمل‌های مهم ایمنی
۴	..... توضیحات محصول
۵	..... استفاده از دستگاه
۶	..... عملکردها
۷	..... نظافت و نگهداری

## دستورالعمل های مهم ایمنی

قبل از استفاده تمام دستورالعمل ها را بخوانید!

### هشدار


برای کاهش خطر آتش سوزی ، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی:

۱. اتو را به منبع برق با ولتاژ درست متصل نمایید. (220-240V) اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ اتو شما با منبع برق تطابق داشته باشد.
۲. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی دارای ناتوانی حرکتی، حسی، ذهنی (از قبیل کودکان) و افرادی که تجربه و آگاهی لازم برای استفاده از دستگاه را ندارند طراحی نشده است مگر اینکه استفاه از دستگاه توسط این افراد تحت نظارت افراد آگاه انجام شود.
۳. کودکان نباید از دستگاه استفاده کنند.
۴. حتی اگر برای زمان کوتاهی از اتو استفاده نمی کنید آن را از برق خارج کنید.
۵. وقتی اتو به برق متصل است بلا استفاده آن را رها نکنید.


۶. قبل از پر کردن مخزن آب دوشاخه را از پریز جدا کنید.
  ۷. اگر سیم برق آسیب دیده است باید توسط تولید کننده و یا مرکز خدمات مشتریان تعویض گردد.
  ۸. اگر سیم یا دوشاخه اتو خراب است از آن استفاده ننمایید.
  ۹. اتو را در آب غوطه ور نکنید.
  ۱۰. سیم برق اتو را از سطوح داغ دور نگهدارید.
  ۱۱. بعد از اتمام کار اجازه دهید اتو خنک شود.
  ۱۲. دفترچه راهنما را به درستی نگهداری کنید تا در صورت انتقال اتو به فرد دیگر دفترچه را در اختیار او قرار دهید.
- توجه:** قبل از اولین استفاده، اتو را با یک پارچه قدیمی تست کنید تا مطمئن شوید که کفی دستگاه و مخزن آب تمیز است. برخی قطعات در طی پروسه تولید روغن کاری شده اند بنابراین ممکن است در اولین استفاده تولید دود کنند که این مسئله بعد از مدتی کوتاهی رفع می شود.
۱۳. اتو باید روی یک سطح پایدار استفاده و قرار داده شود.
  ۱۴. وقتی اتو را روی پایه قرار می دهید اطمینان حاصل نمایید که سطحی که پایه روی آن قرار دارد مسطح و پایدار باشد، اگر اتو از سطحی سقوط کند و نشانه های آسیب در اتو وجود داشته باشد نباید از اتو استفاده کنید.

## توضیحات محصول

**توجه:** عکسهای استفاده شده فقط مرجعی برای توضیحات است. در صورت مشاهده هر نوع تفاوتی، حتماً به خود محصول مراجعه کنید.

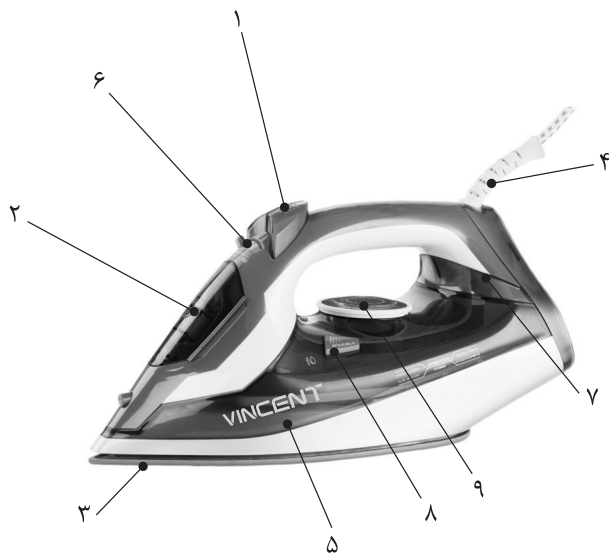

- ① دکمه آب پاش و بخار دهی
- ② ورودی مخزن آب
- ③ کفی
- ④ نگهدارنده سیم
- ⑤ مخزن آب
- ⑥ اهرم تنظیم بخار
- ⑦ چراغ پیلوت
- ⑧ دکمه نظافت خودکار
- ⑨ ولوم کنترل دما

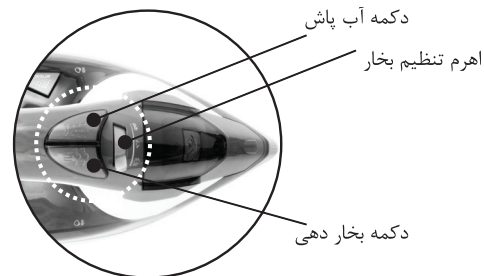

## استفاده از دستگاه

قبل از اولین استفاده پلاستیک محافظ را از روی کفی اتوکشی جدا کنید.  
می‌توانید اتو را با آب شیر پر نمایید. آب نباید سخت تر از  $17^{\circ}\text{dH}$  باشد، از آب مقطر و تصفیه شده استفاده کنید تا عمر سیستم بخار اتو بیشتر شود.

## کنترل دما

اتو را در حالت عمودی قرار دهید و دمای مورد نظر را با پیچ کنترل دما انتخاب کنید. به لیبل روی لباس ها توجه کنید.

\* الیاف شیمیایی / مصنوعی

\*\* الیاف طبیعی / ابریشم / پشم

\*\*\* الیاف طبیعی / پنبه / کتان

لباس ها را بر اساس نوع الیاف و دمای اتوکشی دسته بندی کنید الیافی که دمای بیشتری نیاز دارند در ابتدا اتوکشی کنید چون با استفاده بیشتر از بخار دمای اتو پایین می آید.

چراغ پیلوت نشان دهنده داغ شدن اتو می باشد. بعد از خاموش شدن چراغ دمای اتو به دمای تنظیم شده می رسد و می‌توانید اتوکشی را آغاز کنید.

## پر کردن مخزن (برای اتوکشی با بخار)

دستگاه را از برق خارج کنید و پیچ تنظیم بخار را روی صفر قرار دهید.


به میزانی آب در مخزن پر کنید که زمانی که اتو در حالت افقی قرار دارد سطح آب در شیشه شفاف میانی مشخص باشد. حالا اتو را به برق متصل نمایید.

### عملکردها



#### خشک/بخار

می توانید حجم بخار را مستقیماً با چرخاندن اهرم بخار روی صفر یا حداکثر تنظیم کنید.

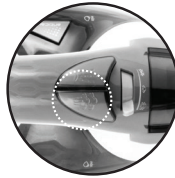

#### بخار دهی لحظه‌ای

برای بخار دهی لحظه‌ای دکمه آن را فشار دهید.



#### آپاش

برای مرطوب کردن لباس‌ها دکمه آپاش را فشار دهید.

**توجه:** فقط از دکمه بخار دهی لحظه‌ای وقتی که اتو به دمای مورد نیاز رسید استفاده نمایید. بیشتر از ۳ مرتبه در یک فرآیند اتوکشی این دکمه را فشار ندهید.



## نظافت و نگهداری از کفی اتو

اتو را خاموش و از پریز برق جدا کنید. اتو را در وضعیت عمودی قرار داده و صبر نمایید تا خنک شود مخزن آب را تخلیه کنید. ذرات باقی مانده روی کفی اتوکشی را با محلول سرکه و آب تمیز کنید. با استفاده از دستمال مرطوب بدنه اتو را تمیز و سپس خشک نمایید.

## قطع خودکار برای حفظ ایمنی

اگر ترموستات اتو خراب شود، برق اتو برای جلوگیری از هرگونه خطر به صورت خودکار قطع خواهد شد. در این حالت اتو باید توسط مرکز خدمات تعمیر شود.

## رسوب زدایی

این عملکرد برای تمیز کردن صفحه اتوکشی تقریباً بعد از ۶ ماه استفاده از دستگاه انجام می شود. شما باید:

۱. مخزن آب را پر کرده و اتو را به برق متصل کنید.
۲. وقتی دما به حداکثر رسید دکمه نظافت خودکار را برای ۱ دقیقه فشار دهید.
۳. اتو را به برق متصل کنید تا آب روی کفی اتوکشی خشک شود.
۴. این عملکرد را داخل یک وان یا سینک ظرفشویی انجام دهید تا آب حاصل از این عملکرد در آن جمع شود. در غیر این صورت ممکن است آب داغ به سمت کاربر پاشیده شود.

## خاموشی خودکار

این عملکرد زمانی فعال می شود که اتو برای مدت تقریبی ۸ دقیقه در حالت عمودی و یا ۳۰ ثانیه در حالت افقی بدون حرکت رها شود. چراغ روشن می شود تا نشان دهد سیستم فعال شده است. هر زمانی که مجدد اتو را حرکت دهید سیستم غیرفعال شده و اتو شروع به کار می کند.

## سیستم رسوب زدایی (Anti Calc)

یک فیلتر رزین دائمی داخل مخزن آب وجود دارد که از تشکیل رسوب جلوگیری می کند. فیلتر رزین دائمی بوده و نیاز به تعویض ندارد.

**توجه:** فقط از آب لوله کشی استفاده کنید. با توجه به اثرات منفی آب مقطر روی سیستم رسوب زدایی از استفاده آن در دستگاه خودداری نمایید.

از افزودنی های شیمیایی، مواد معطر و ... استفاده نکنید. عدم رعایت موارد فوق باعث ابطال گارانتی می شود.

## سیستم ضد چکه

با این سیستم شما قادر خواهید بود حتی ظریف ترین الیاف را اتو کنید. همیشه این الیاف را در پایین ترین دما اتو کنید. ممکن است صفحه اتوکشی به حدی خنک شود که دیگر بخار تولید نکند، که در این حالت قطرات آب چکه کرده از خود ردی روی پارچه به جا خواهند گذاشت. در این موارد سیستم ضد چکه به صورت خودکار فعال می شود تا از تبخیر جلوگیری کند. در این حالت می توانید الیاف ظریف را نیز به راحتی اتو کنید.

## نظافت / نگهداری

بر اساس تعداد دفعات استفاده از اتو توصیه می شود که به صورت ماهانه اتو را تمیز کنید. این کار باعث افزایش عمر مفید اتو خواهد شد.

- مخزن را تا نیمه پر کنید.
- اتو را در حالت عمودی قرار دهید.
- ترموستات را در حالت max قرار دهید و دستگاه را به برق متصل کنید.
- صبر نمایید تا اتو داغ شود.
- اتو را از برق خارج کنید.
- اتو را به صورت افقی در داخل یک وان یا سینک ظرفشویی نگهدارید.
- عملکرد بخار را در حالت حداکثر قرار دهید حالا اتو را کمی بالاتر ببرید.
- حالا آب داغ و بخار از صفحه اتو خارج می شوند و ذرات رسوب را با خود می شویند.
- عمل اتوکشی را شبیه سازی کنید تا آب به صورت کامل تخلیه شود.
- ترموستات را در حالت max قرار دهید اجازه دهید اتو داغ شود. آب باقی مانده در مخزن تبخیر و خارج می شود.
- در طول این روند توصیه می شود اتو را روی یک پارچه کهنه تست کنید.



با صرفه جویی در مصرف انرژی، آینده ای بهتر برای خود و نسل های آینده مهیا کنیم.

### روش صحیح دور انداختن محصول

این علامت نشان می دهد که این محصول نباید همراه با سایر پسماند های خانگی دفع شود. برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و انسان ها به دلیل دفع نامناسب، به شکل درست دستگاه را بازیافت کنید تا استفاده مجدد از منابع آن را فراهم کنید. برای دفع دستگاه با سازمان مربوطه در محل زندگی خود تماس بگیرید، آنها این محصول را به درستی بازیافت خواهند نمود.



# ضمانت نامه

خدمات پس از فروش



## ملاحظات عمومی

- ۱- قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائید.
- ۲- هر گونه خط خوردگی، لاک گرفتگی و تغییر مندرجات، ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می نماید.
- ۳- اعتبار این ضمانت نامه از تاریخ خرید به مدت دو سال است.
- ۴- به دلیل چاپ شماره سریال متناسب با هر دستگاه این ضمانت نامه قابل انتقال به سایر محصولات نیست.
- ۵- دستمزد و بهای قطعات مشمول ضمانت، فقط در دوران ضمانت دریافت نخواهد شد.
- ۶- ضمانت نامه بدون مهر فروشگاه و تاریخ خرید معتبر نمی باشد. در صورت مشاهده شرکت حق دارد نسبت به ابطال گارانتی دستگاه اقدام نماید.
- ۷- در صورتی که تاریخ کارت گارانتی از تاریخ روز و یا تاریخ فاکتور خرید جلوتر باشد، شرکت حق دارد نسبت به ابطال گارانتی دستگاه اقدام نماید.
- ۸- دستگاه را طبق مندرجات دفترچه راهنما از فروشنده تحویل بگیرید. این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مغایرت توضیحات فروشنده با قابلیت های دستگاه ندارد.
- ۹- اطمینان از صحت کارکرد دستگاه قبل از خرید بر عهده خریدار است.
- ۱۰- در صورت تعمیر توسط افراد غیر مجاز این ضمانت نامه فاقد اعتبار خواهد بود.
- ۱۱- در مواردی که طبق تشخیص کارشناس خدمات نیاز به تعویض کامل دستگاه باشد در صورت عدم موجودی، شرکت حق دارد دستگاه را با مدل مشابه تعویض نماید.
- ۱۲- در مواردی که طبق تشخیص کارشناس مرکز خدمات نیاز به عودت مبلغ دستگاه به مشتری باشد، شرکت حق دارد مبلغ دستگاه را طبق آخرین قیمت مورد تایید مراجع ذی صلاح در این زمینه به مشتری عودت نماید.
- ۱۳- این دستگاه فقط برای استفاده شخصی و خانگی طراحی گردیده است، لذا هرگونه استفاده حرفه ای و صنعتی دستگاه را از حالت ضمانت خارج خواهد نمود.
- ۱۴- کمبود یا نبود هر کدام از محتویات داخل کارتن (شامل لوازم جانبی و یا قطعات دستگاه) تحت هیچ شرایطی جزو ضمانت محسوب نمی گردد. تحویل کامل و سالم دستگاه از فروشنده بر عهده مشتری است.
- ۱۵- هر گونه شکستگی و آسیب فیزیکی که در اثر حمل و نقل و یا استفاده نادرست از محصول ایجاد گردد ( بنا به تشخیص کارشناس مرکز خدمات) شامل ضمانت نخواهد بود.

۱۶- در صورت تعویض قطعات خارج از ضمانت (به جز قطعات مصرفی و استهلاکی)، قطعه فروخته شده تا شش ماه پس از تاریخ خرید با ارائه اصل فاکتور بنا به تشخیص کارشناس مرکز خدمات، به صورت رایگان تعویض خواهد گردید.

۱۷- در صورت توقف بیش از یک ماه کالا در هر یک از نمایندگی های خدمات پس از فروش، مدت زمان توقف به دوره ضمانت اضافه خواهد شد.

۱۸- در دوره ضمانت، در مواردی که در شهر محل سکونت مشتری نمایندگی خدمات وجود نداشته باشد، هزینه ارسال تا نزدیکترین نمایندگی بر عهده شرکت است.

۱۹- شستشو، نظافت، رسوب زدایی (در اثر استفاده از آب با درجه سختی بالا) و تمیز کردن کفی (به علت چسبیدن پارچه و الیاف) دستگاه تحت هیچ شرایطی شامل ضمانت نمی باشد.

۲۰- قطعات مصرفی کلیه محصولات تحت هیچ شرایطی شامل ضمانت نمی باشند. (رجوع شود به جدول قطعات مصرفی و استهلاکی)

۲۱- قطعات استهلاکی کلیه محصولات تنها در مواردی که دارای عیبی باشند که پس از بررسی توسط کارشناسان مرکز خدمات محرز گردد که این عیب مربوط به پروسه تولید بوده و ربطی به استفاده

ناصحیح و یا مستهلک شدن بر اثر مصرف توسط مصرف کننده ندارد حداکثر تا یکماه پس از تاریخ خرید شامل ضمانت خواهد بود. (رجوع شود به جدول قطعات مصرفی و استهلاکی)

۲۲- هرگونه خرابی قطعات فاسد شدنی دستگاه مانند باطری، مایع شستشو و... که بر اثر ماندن بیش از حد دستگاه در فروشگاه ایجاد شده باشد شامل گارانتی نمی باشد.

✳ جدول قطعات مصرفی و استهلاکی

نام دستگاه	قطعات استهلاکی	قطعات مصرفی
اتو بخار	کفی، شیلنگ بخار دوشاخه و سیم	کارتریج رسوب زدایی

## ضمانت نامه | خدمات پس از فروش

مشتری گرامی!

خواهشمند است با مراجعه به آدرس: [www.2865.ir](http://www.2865.ir)

- از صحت و اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل فرمایید.
- آخرین لیست مراکز فروش و خدمات پس از فروش را مشاهده نمایید.
- با ارائه انتقادات و نظرات خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری کنید.

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش

تهران، بلوار میرداماد، خیابان رازان شمالی، بعد از کوچه ششم،  
پلاک ۲۱، طبقه همکف

✉ [info@2865.ir](mailto:info@2865.ir)

🌐 [www.2865.ir](http://www.2865.ir)

☎ ۰۲۱-۲۸۶۵

مهر و امضاء

فروشگاه / نماینده شرکت

**خشکونا**  
الکترونیک سرویس

