

PHILIPS

دفترچه راهنما

سری ۴۰۰۰



| اندازه صفحه نمایش (اینچ) | مدل |
|--------------------------|--------------|
| 32" | 32PHT4002/56 |
| 43" | 43PFT4002/56 |
| 50" | 50PFT4002/56 |



لوگوی الصاق شده به محصول، نشان می دهد که دوره استفاده سازگار با محیط زیست ۱۰ سال می باشد.

اطلاع رسانی محصولات برقی : دوره استفاده سازگار با محیط زیست به آن دوره زمانی گفته می شود که طی آن مواد یا عناصر سمی و خطرناک درون محصول نشت نمی کند ، یا به طور ناگهانی از بین نمی رود و کاربران چنین محصولاتی باعث آلودگی جدی محیط زیست یا وارد آمدن خسارت جدی جانی و مالی نمی شوند. در دوره سازگار با محیط زیست از این محصول طبق دستورالعمل مندرج در این راهنمای کاربر استفاده نمایید. دوره استفاده سازگار با محیط زیست شامل قطعات مصرفی مانند باتری نمی شود.

شرح پیشنهادی مقررات اجرایی بازیافت ویژه پسماند های محصولات برقی و الکترونیکی

برای مراقبت و محافظت بهتر و حفظ زمین، پس از بلااستفاده شدن محصول یا به پایان رسیدن عمر محصول، از قوانین ملی و جاری مربوط به مدیریت بازیافت پسماند محصولات برقی و الکترونیکی پیروی کنید.

فهرست مطالب

| | |
|----|---------------------|
| ۱۱ | گزینه ضبط کردن |
| ۱۱ | گزینه جابجایی زمانی |
| ۱۱ | عملکرد رسانه USB |

| | |
|----|--------------------------------|
| ۱۳ | اطلاعات محصول (۶) |
| ۱۳ | وضوح نمایش |
| ۱۳ | چندرسانه ای |
| ۱۳ | قدرت صدا |
| ۱۳ | وضوح اصلی |
| ۱۳ | تنظیم / گیرندگی / انتقال |
| ۱۳ | کنترل از راه دور |
| ۱۳ | منبع تغذیه |
| ۱۳ | پایه های تلویزیون پشتیبانی شده |

| | |
|----|----------------------|
| ۱۴ | عیب یابی (۷) |
| ۱۴ | ایرادات عمومی |
| ۱۴ | ایرادات کانال ها |
| ۱۴ | ایرادات تصویر |
| ۱۵ | ایرادات صدا |
| ۱۵ | ایرادات اتصال HDMI |
| ۱۵ | ایرادات اتصال رایانه |
| ۱۵ | تماس با ما |

| | |
|--------|-------------------------------|
| ۱ | ملاحظات (۱) |
| صفحه ۱ | |
| ۲ | مهم (۲) |
| ۲ | |
| ۴ | تلویزیون شما (۳) |
| ۴ | صفحه کنترل |
| ۴ | کنترل از راه دور |
| ۵ | استفاده از کنترل از راه دور |
| ۶ | نحوه استفاده از تلویزیون (۴) |
| ۶ | روشن یا خاموش کردن تلویزیون |
| ۶ | استفاده از کلید منبع (source) |
| ۶ | تعویض کانال |
| ۶ | تاریخ و ساعت |
| ۷ | تنظیم صدای تلویزیون |
| ۷ | تنظیم رایانه |
| ۸ | عملکرد تلویزیون (۵) |
| ۸ | تنظیمات کانال |
| ۹ | قفل |
| ۹ | تنظیمات زمان |
| ۱۰ | تنظیمات |
| ۱۰ | راهنمای برنامه (EPG) |

شرایط ضمانت نامه

خطر آسیب، آسیب به تلویزیون و یا باطل شدن ضمانت نامه!

برای تعمیر محصول شخصا اقدام نکنید. از تلویزیون و لوازم جانبی آن تنها به شکلی که شرکت سازنده در نظر داشته استفاده کنید.

علامت هشدار موجود بر پشت تلویزیون نشان دهنده وجود خطر برق گرفتگی است. هرگز پوشش پشت تلویزیون را جدا نکنید. همواره برای رسیدگی به تلویزیون یا تعمیر آن با بخش پشتیبانی مشتری فیلیپس تماس بگیرید.

توجه فرمایید که تصاویر موجود از دستگاه در این دفترچه نمایشی بوده و به عنوان مرجعی برای توضیحات استفاده شده است.
برای اطمینان حتما به محصول واقعی مراجعه کنید.

انجام هر عملیاتی که آشکارا در این راهنما ممنوع شده باشد و یا اقدام به هرگونه تنظیم و مونتاژ که در آن توصیه و یا تایید نشده باشد، سبب ابطال ضمانت نامه خواهد شد.

مشخصات پیکسل ها

این ال سی دی / ال ای دی از پیکسل های رنگی بسیاری برخوردار است. اگرچه بیش از ۹۹.۹۹۹٪ پیکسل های این محصول کارآمد است، اما باز هم ممکن است نقاط سیاه یا پرنوری (قرمز، سبز یا آبی) دائما روی صفحه دیده شود. این ویژگی های ساختاری صفحه نمایش (در چارچوب استانداردهای عمومی صنعتی) است و نقص محسوب نمی شود.



• دوشاخه های شل ممکن است سبب بروز قوس الکتریکی یا آتش سوزی شوند.

خطر آسیب دیدگی تلویزیون!

• برای حمل تلویزیون های با وزن بیش از ۲۵ کیلوگرم یا ۵۵ پوند دو نفر لازم است.

• برای سوار کردن تلویزیون بر روی پایه، تنها از پایه همراه آن استفاده کنید. پایه را محکم به تلویزیون ببندید.

تلویزیون را روی سطح صاف و مسطحی قرار دهید که توانایی تحمل وزن تلویزیون و پایه آن را داشته باشد.

• برای نصب تلویزیون به دیوار، تنها از متصل کننده ای استفاده کنید که توانایی تحمل وزن تلویزیون را

داشته باشد. تلویزیون را به دیواری وصل کنید که توانایی تحمل وزن تلویزیون و متصل کننده آن را

داشته باشد. PHILIPS مسئولیتی در قبال حوادث، آسیب های بدنی و صدمات وارده به تلویزیون بر اثر نصب نادرست تلویزیون بر عهده ندارد.

• در صورت نیاز به انبار کردن تلویزیون، پایه را از آن جدا کنید. هرگز هنگامی که پایه تلویزیون به آن وصل است، تلویزیون را به پشت روی زمین نگذارید.

• پیش از اتصال تلویزیون به پریز برق، مطمئن شوید ولتاژ برق با عدد نوشته شده بر پشت آن همخوانی

داشته باشد. هرگز تلویزیون را به پریز برقی با ولتاژ متفاوت متصل نکنید.

• ممکن است برخی از قطعات تلویزیون از شیشه ساخته شده باشد. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب و صدمه آن را با احتیاط حمل کنید.

خطر آسیب دیدگی کودکان!

• برای پیشگیری از افتادن تلویزیون روی کودکان و آسیب دیدگی آنان، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

• هرگز تلویزیون را روی سطحی پوشیده از پارچه یا اجسام دیگری که ممکن است کنار بروند، قرار ندهید.

• مطمئن شوید جایی از تلویزیون از لبه سطح زیر آن بیرون نزده باشد.

• هنگام قرار دادن تلویزیون روی سطوح بلند (مانند قفسه کتاب)، همواره هم تلویزیون و هم وسیله زیر آن را به دیوار یا تکیه گاه مناسبی متصل کنید.

• کودکان را از خطرات بالا رفتن از وسیله زیر تلویزیون برای دسترسی به آن آگاه کنید.

پیش از استفاده از تلویزیون راهنما را به طور کامل بخوانید و درک کنید. ضمانتنامه آسیب هایی را که بر اثر پیروی نکردن از راهنما وارد شود، پوشش نمی دهد.

ایمنی

خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی!

• هرگز تلویزیون را زیر باران یا در تماس با آب نگهداری نکنید. هرگز ظرف های محتوی مایعات، مانند گلدان را در نزدیکی تلویزیون قرار ندهید. در صورت ریختن مایعات بر سطح یا داخل تلویزیون، به سرعت آن را از برق جدا کنید. پیش از استفاده دوباره از تلویزیون، برای بررسی آن با بخش پشتیبانی مشتری فیلیپس تماس بگیرید.

• هرگز تلویزیون یا کنترل از راه دور و باتری های آن را در نزدیکی آتش بدون حفاظ یا منابع گرمایی دیگر از جمله نور مستقیم آفتاب قرار ندهید. برای جلوگیری از پخش شدن آتش، همواره شمع روشن یا آتش های دیگر را از تلویزیون و کنترل از راه دور و باتری های آن دور نگه دارید.



• هرگز چیزی را وارد سوراخ های تهویه هوا یا منافذ دیگر تلویزیون نکنید.

• هنگام چرخاندن تلویزیون، مطمئن شوید کابل برق آن کش نیامده باشد. کش آمدن کابل برق ممکن است سبب شل شدن اتصالات و بروز قوس الکتریکی شود.

• برای جدا کردن تلویزیون از برق، باید دوشاخه آن از پریز خارج شود. همواره هنگام جدا کردن کابل برق، دوشاخه را بکشید (کابل را نکشید). مطمئن شوید همواره به دوشاخه، کابل برق و پریز برق دسترسی کامل داشته باشید.

خطر اتصال کوتاه یا آتش سوزی!

• هرگز کنترل از راه دور یا باتری های آن را در معرض بارش باران، آب یا گرمای بیش از حد قرار ندهید.

• از وارد شدن فشار بر دوشاخه برق جلوگیری کنید.

خطر بلعیدن باتری ها!

- پیش از تمیز کردن تلویزیون، آن را از برق جدا کنید.
- تلویزیون و قاب آن را با پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید. هرگز از ماده‌ای مانند الکل، مواد شیمیایی یا پاک کننده‌های خانگی برای تمیز کردن تلویزیون استفاده نکنید.

خطر آسیب دیدگی صفحه نمایش!

- از تماس، فشار دادن، کشیدن یا زدن اجسام روی صفحه نمایش به شدت خودداری کنید.
- برای جلوگیری از تغییر شکل و رنگ پدیدگی صفحه نمایش، قطرات آب روی آن را به سرعت پاک کنید.

باز یافت



مواد و قطعات به کار رفته در طراحی و ساخت دستگاه شما با کیفیت و قابل بازیافت و استفاده مجدد است.



نشان سطل زباله ای که روی آن ضربدر کشیده شده است، روی یک محصول نشانگر آن است که این محصول تحت پوشش قانون EC/96/2002 اتحادیه اروپاست. همچنین دستگاه شما از باتری‌هایی بهره می برد که تحت پوشش قانون EC/66/2006 اتحادیه اروپاست و دور انداختن آن به همراه زباله های خانگی مجاز نیست.

لطفاً از نظام جمع آوری جداگانه محلی خود، برای محصولات برقی و الکترونیکی و باتری ها آگاهی یابید. لطفاً مطابق با قوانین محلی خود اقدام کنید و از دور انداختن محصولات قدیمی خود با زباله های خانگی خودداری کنید.

- ممکن است باتری این محصول یا کنترل از راه دور آن از نوع سکه ای باشد، که امکان بلعیدن آن وجود دارد. همیشه باتری ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید!

خطر گرم شدن بیش از حد!

- هرگز تلویزیون را در فضای محدودی نصب نکنید. همواره حداقل ۴ اینچ یا ۱۰ سانتی متر در اطراف تلویزیون، فاصله جهت تهویه هوا نگه دارید. مطمئن شوید پرده یا اجسام دیگر هیچ گاه سوراخ های تهویه هوای روی تلویزیون را نبوشانند.

خطر آسیب، آتش سوزی یا صدمه دیدن

کابل برق!

- هرگز تلویزیون یا اجسام دیگر را روی کابل برق نگذارید.
- قبل از طوفان همراه با رعد و برق، کابل برق و آنتن تلویزیون را از آن جدا کنید.
- هنگام طوفان های همراه با رعد و برق، هرگز به هیچ جای تلویزیون، کابل برق یا کابل آنتن دست نزنید.

خطر آسیب دیدگی حس شنوایی!


- از هندزفری یا هدفون با صدای بلند با به مدت طولانی استفاده نکنید.

دماهای پایین

- در صورتی که حمل و نقل تلویزیون در دماهای زیر ۵ درجه سانتی گراد یا ۴۱ درجه فارنهایت انجام شده است، بسته بندی آن را باز کنید و پیش از متصل کردن آن به پریز برق، صبر کنید تا دمای آن با دمای اتاق یکسان شود.

مراقبت از صفحه نمایش


- تا حد ممکن از تماشای تصاویر ثابت خودداری کنید. تصاویر ثابت، تصاویری هستند که به مدت زمان زیادی روی صفحه نمایش باقی می مانند. مثال : فهرست ها، نوارهای سیاه و ساعت. اگر مجبور به تماشای تصاویر ثابت هستید، کنتراست و روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید تا از وارد شدن آسیب به آن جلوگیری شود.

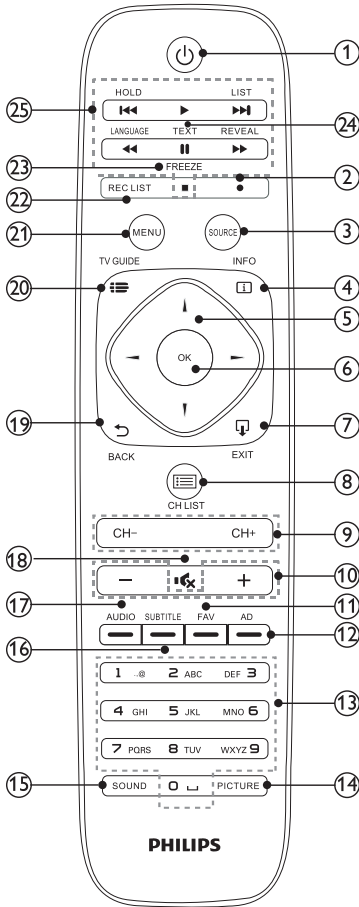

بابت خرید این محصول به شما تبریک می گوئیم و پیوستن شما به خانواده PHILIPS را گرامی میداریم. برای بهره مندی کامل از پیشنهادهای PHILIPS، تلویزیون خود را در وب سایت زیر ثبت کنید:

www.philips.com/welcome

• صفحه کنترل

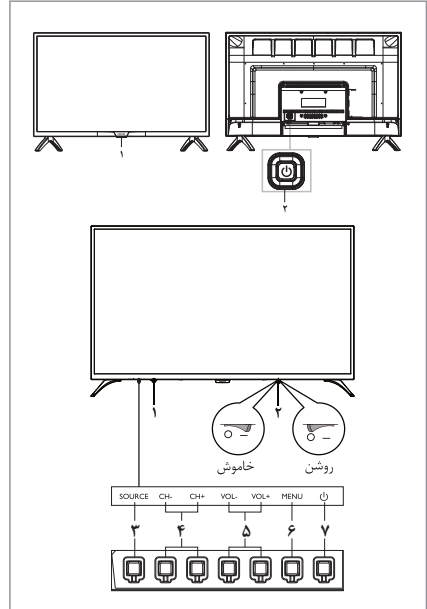

۱- نشانگر / حسگر صفحه کنترل

۲- تلویزیون را روشن/خاموش می کند. برای قطع

کردن جریان برق، کابل برق را از پریز جدا کنید.

۳- منبع (source) : فهرست منابع ورودی را

نشان می دهد.

۴- CH +/- : به کانال قبلی/ بعدی جابجا می شود.

۵- VOL +/- : صدا را افزایش/ کاهش می دهد.

۶- فهرست (Menu) : فهرست اصلی را فعال/ غیرفعال می کند.

۷- کلید تلویزیون را روشن می کند/ در حالت

آماده به کار قرار می دهد.

توجه

این کلیدها می تواند به هر دو شکل که در عکس بالا مشاهده می کنید باشد.

۱- Standby/Power on (آماده به کار /

روشن کردن)

• تلویزیون روشن را در وضعیت آماده به کار قرار می دهد.

• تلویزیون آماده به کار را روشن می کند.

۲- کلید قرمز ضبط کردن (Recording)

پیش از ضبط کردن، باید کارهای زیر را انجام دهید :

۱- وصل کردن دیسک سخت USB فرمت شده به

تلویزیون

۲- نصب کردن کانال های دیجیتال تلویزیونی بر روی

این تلویزیون

• برای ضبط کردن برنامه های تلویزیون کلید قرمز،

(ضبط)(Record) روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

- برای زمان بندی ضبط برنامه های تلویزیونی آینده، TV GUIDE را فشار دهید و برنامه تلویزیونی مورد نظر را انتخاب کنید. برای تنظیم کردن ذخیره سازی برنامه، کلید قرمز (ضبط) روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۳-SOURCE

منبع ورودی را برای تلویزیون مشخص می کند.

۴-INFO

اطلاعات برنامه را در صورت وجود نمایش می دهد.

۵-▲, ▼, ◀, ▶-کلیدهای جابجایی

در صفحه فهرست: روی لیست فهرست ها جابجایی شود.

۶-OK

در صفحه فهرست: ورودی را انتخاب یا تایید می کند.

۷-EXIT

برای خروج از فهرست این کلید را فشار دهید.

۸-CH LIST

فهرست کانال ها را نمایش می دهد.

۹-CH +/-

در حالت تلویزیون به کانال بعدی یا قبلی

جابجا می شود.

۱۰-۱-۲

صدار افزایش / کاهش می دهد.

۱۱-FAV

فهرست کانال های مورد علاقه را نمایش می دهد.

۱۲-AD

میانبر توضیحات صوتی

۱۳-۱۳-کلیدهای عددی (0~9)

یک کانال یا مقدار را انتخاب می کند.

۱۴-PICTURE

به حالت تصویر از پیش تنظیم شده جابجا می شود.

۱۵-SOUND

به حالت صوتی از پیش تنظیم شده جابجا می شود.

۱۶-SUBTITLE

در صورتیکه کانال جاری دارای گزینه زیرنویس باشد،

پیام زیرنویس را نشان می دهد.

۱۷-AUDIO

میانبر زبان صوتی

۱۸-قطع صدا

صدار را قطع یا وصل می کند.

۱۹-BACK

به عملکرد قبلی باز می گردد.

۲۰-TV GUIDE

امکان دسترسی فوری به راهنمای برنامه تلویزیونی

(EPG) را فراهم می کند.

- وجود راهنمای الکترونیکی برنامه (EPG) به

ایستگاه ها یا اپراتورهای پخش بستگی دارد.

۲۱-MENU

فهرست را فعال یا غیر فعال می کند.

۲۲-REC LIST

فهرست موارد ضبط شده را نمایش می دهد.

۲۳-FREEZE

صحنه ای از برنامه تلویزیونی را ثابت نگه می دارد. برای

بازگشت به صحنه جاری این کلید را دوباره فشار دهید.

۲۴-TEXT

این کلید جهت نمایش تلتکست استفاده می شود.

۲۵-▶▶▶, ▶▶, ▶, ■, ◀, ◀◀

کلیدهای میانبر در حالت USB: قبلی، حرکت به

عقب، شروع، مکث، توقف، حرکت سریع رو به جلو،

بعدی.


استفاده از کنترل از راه دور

برای استفاده از کنترل از راه دور، آن را نزدیک تلویزیون و

به سمت حسگر کنترل از راه دور بگیرید. مطمئن شوید


که میلمان، دیوار یا اشیای دیگر خط دید بین کنترل از راه

دور و تلویزیون را مسدود نکرده باشد.

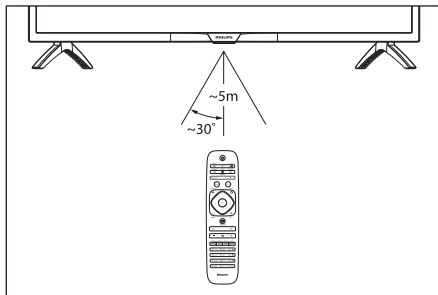



۴ نحوه استفاده از تلویزیون

این بخش اطلاعاتی درباره بهره برداری ابتدایی از تلویزیون ارائه می کند.

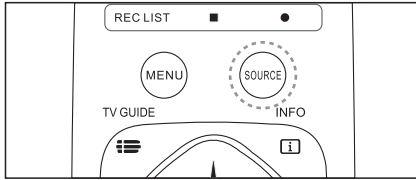


- ۱- کلید Source را فشار دهید. فهرست منبع نمایش داده می شود.
- ۲- برای انتخاب منبع کلید ▲/▼ را فشار دهید.
- ۳- کلید OK را فشار دهید. تلویزیون به منبع انتخاب شده جابجا می شود.

روشن / خاموش کردن تلویزیون

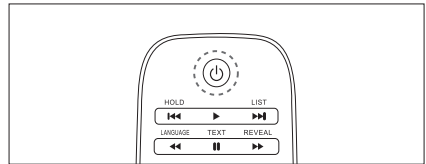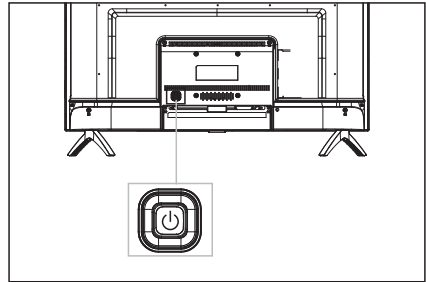

تعویض کانال

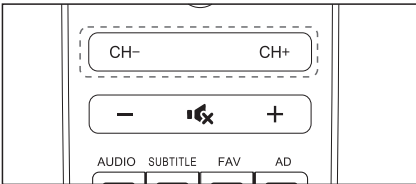

- کلید CH-/CH+ روی تلویزیون یا کنترل از راه دور را فشار دهید.
- شماره کانال را با کلیدهای عددی روی کنترل از راه دور وارد کنید.
- برای بازگشت به کانال قبلی کلید ⏪ (بازگشت) روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

تاریخ و زمان

- سیگنال DTV را وصل کنید. ساعت یا زمان، با زمان جاری سیستم همگام می شود.
- کلید **i** را فشار دهید. زمان جاری در قسمت اطلاعات برنامه نمایش داده می شود.

روشن کردن

- دو شاخه را به پریز برق وصل کنید.
- در صورت روشن بودن نشانگر آماده به کار، کلید Standby-On (⏻) روی تلویزیون یا کنترل از راه دور را فشار دهید.

تغییر به وضعیت آماده به کار


- کلید Standby-On (⏻) روی تلویزیون یا کنترل از راه دور را فشار دهید. تلویزیون وارد حالت آماده به کار می شود.

نکته

- با اینکه تلویزیون شما در حالت آماده به کار برق اندکی مصرف می نماید، ولی در این حالت برق پیوسته مصرف می شود، اگر قرار است تلویزیون به مدت طولانی بلااستفاده بماند، سیم برق تلویزیون را از پریز جدا کنید.
- پیش از استفاده از هر دستگاه به عنوان منبع ورودی خارجی، باید آن را انتخاب کنید.

در هنگام استفاده از تلویزیون به عنوان نمایشگر (مانیتور) از درستی اتصال کابل VGA مطمئن شوید. (سرعت تازه سازی رایانه نباید از تلویزیون بیشتر باشد)

- موقعیت افقی (Horizontal Position): صفحه را به سمت چپ یا راست حرکت می دهد. موقعیت عمودی (Vertical Position): صفحه را به سمت بالا یا پایین حرکت می دهد. اندازه (Size): اندازه صفحه را تنظیم می کند. فاز (Phase): مقدار فاز را تنظیم می کند. با تنظیم فاز می توانید مطمئن شوید که ADC در زمان مناسب نمونه برداری می کند و بهترین عملکرد تصویری را ارائه می دهد. تنظیم خودکار (Auto Adjust): تنظیم خودکار را برای دستیابی به بهترین عملکرد انجام می دهد.

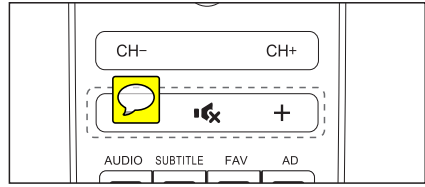

برای افزایش یا کاهش صدا

کلید VOL- / VOL+ روی تلویزیون یا کلید Volume Control +/- روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

قطع یا وصل صدا

- کلید قطع صدا یا (Mute) را فشار دهید.
- برای بازگردان صدا کلید را دوباره فشار دهید.

منطقه زمانی (Time Zone)


اطلاعات منطقه زمانی را با گذراندن مراحل زیر تنظیم کنید:

۱. کلید Menu را فشار دهید.
۲. گزینه زیر را انتخاب کنید:
- زمان (Time) منطقه زمانی (Time Zone)
۳. یک منطقه زمانی را انتخاب کنید و برای تایید Ok را فشار دهید.
۴. برای بستن صفحه، دو بار کلید Menu را فشار دهید.

ویرایش کانال (Channel Edit)

- برای انتخاب ویرایش کانال کلید ▲/▼ را فشار دهید.
- برای ورود به فهرست کانال کلید OK را فشار دهید.
- حذف: برای حذف کردن کانال انتخاب شده کلید قرمز روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
- انتقال: برای متمرکز شدن بر روی یک کانال کلید سبز روی کنترل از راه دور را فشار دهید. برای انتخاب موقعیت کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای تایید کلید سبز را فشار دهید.
- علاقه مندی: پس از انتخاب کانال، کلید زرد روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا کانال در فهرست لیست علاقه مندی قرار بگیرد. برای لغو کردن این عمل کلید زرد را دوباره فشار دهید.
- پرش: پس از انتخاب کانال، کلید آبی روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا از آن کانال عبور (پرش) کنید. برای لغو کردن این عمل، کلید آبی را دوباره فشار دهید.

نکته

- برای بازگشت به فهرست کانال کلید MENU را فشار دهید.
- اطلاعات سیگنال (Signal Information)**
- برای انتخاب «اطلاعات سیگنال» در فهرست کانال کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای دیدن اطلاعات سیگنال کلید OK را فشار دهید. (فقط در حالت DTV)
- به روز رسانی نرم افزار (OAD)**
(Software Update (OAD))
- برای انتخاب «به روز رسانی نرم افزار (OAD)» در فهرست کانال کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای انتخاب روشن یا خاموش کلید ▲/▼ را فشار دهید.
- تنظیم OAD (OAD Tuning)**
- «به روز رسانی نرم افزار» (OAD) را روشن کنید، برای تنظیم کلید OK را فشار دهید و برای خروج از حالت تنظیم کلید  را فشار دهید.
- به روز رسانی نرم افزار (USB)**
(Software Update (USB))
- برای انتخاب «به روز رسانی نرم افزار (USB)» در فهرست کانال کلید ▲/▼ را فشار دهید. نرم افزار تلویزیون را با دیسک USB به روز کنید.

تنظیمات کانال

کانال یابی خودکار (Auto Tuning)

با فشردن کلید MENU نماد کانال بر روی صفحه ظاهر می شود. برای انتخاب کانال کلید ▲/▼ و برای ورود به فهرست کانال کلید OK را فشار دهید. برای کانال یابی خودکار کلید ▲/▼ را فشار دهید. سپس کلید OK را فشار دهید. برای انتخاب نوع DVB کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای استفاده از عملکرد بعدی کلید OK را فشار دهید. پس از انتخاب DVB-T کلید OK را برای ورود به فهرست فرعی فشار دهید. برای انتخاب نوع کانال یابی کلید ▲/▼ و برای انتخاب کشور کلید ▲/▼ را فشار دهید. پس از فشردن کلید OK تلویزیون، کانال یابی خودکار آغاز می شود.

نکته

در حین کانال یابی خودکار با فشردن کلید MENU می توانید از آن خارج شوید.

کانال یابی دستی (DTV Manual Tuning)

سیگنال DTV را در فهرست منبع انتخاب کنید. برای انتخاب کانال یابی دستی DTV در فهرست کانال کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود به فهرست فرعی کلید OK را فشار دهید. برای تنظیم کانال کلید ▲/▼ و برای جستجو کلید OK را فشار دهید.

کانال یابی دستی (ATV Manual Tuning)

سیگنال ATV را در فهرست منبع انتخاب کنید. برای انتخاب کانال یابی دستی ATV در فهرست کانال کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود به فهرست فرعی کلید OK را فشار دهید. برای انتخاب «ذخیره در»، «سیستم تلویزیون»، «کانال جاری»، «تنظیم دقیق» کلید ▲/▼ فشار دهید. برای تنظیم کردن این موارد کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ذخیره کردن کانال در موقعیت جاری می توانید کلید قرمز روی کنترل از راه دور را فشار دهید. برای جستجوی تلویزیون گزینه جستجو را انتخاب و کلید OK را فشار دهید.

قفل

- با فشردن کلید MENU نماد قفل (LOCK) بر روی صفحه ظاهر می شود. برای انتخاب قفل کلید ▲/▼ و برای ورود به فهرست قفل کلید OK را فشار دهید. گذرواژه سیستم قفل را وارد کنید و کلید OK را برای ورود فشار دهید. برای انتخاب روشن یا خاموش کلید ▲/▼ را فشار دهید.
- تنظیم گذرواژه (Set Password): گذرواژه جدید را برای تلویزیون خود تنظیم کنید.
 - انسداد برنامه (Block Program): برای قفل کردن برنامه در فهرست برنامه ها کلید سبز روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
 - راهنمای والدین (Parental Guidance): سطح انسداد برنامه را تنظیم می کند. این عملکرده به والدین امکان می دهد که کانال های نامناسب را بر حسب سن فرزند خود قفل کنند.

نکته

اگر گذرواژه خود را فراموش کرده اید، عدد ۳۴۴۸ را در سیستم قفل وارد کنید.

تنظیم زمان

- * با تنظیم کردن زمان خاموش کردن، تلویزیون به طور خودکار در زمان انتخابی شما خاموش می شود. (در حالت تلویزیون کاربرد دارد.)
- زمان روشن کردن (On time): برای انتخاب زمان روشن کردن کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای انتخاب موارد زیر کلید ▲/▼ را فشار دهید: حالت زمان روشن کردن منبع ورودی، کانال، میزان صدا.
 - حالت زمان روشن کردن (On time mode): برای انتخاب حالت زمان روشن کردن کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای انتخاب زمان روشن کردن، تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید. مثلا: خاموش، یک بار، هر روز، دوشنبه، جمعه و ...
 - ساعت (Hour): برای انتخاب ساعت کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای تنظیم ساعت روشن کردن تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
 - دقیقه (Minute): برای انتخاب دقیقه کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای تنظیم دقیقه های روشن کردن تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
 - منبع ورودی (Input Source): برای انتخاب منبع ورودی کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای تنظیم منبع سیگنال ورودی در زمان روشن کردن تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
 - کانال (Channel): کلید ▲/▼ را برای انتخاب کانال فشار دهید. برای تنظیم کانال در زمان روشن شدن تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
 - میزان صدا (Volume): برای انتخاب میزان صدا کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای تنظیم میزان صدا در زمان روشن کردن تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
 - با تنظیم زمان روشن کردن، تلویزیون به طور خودکار روشن می شود و در زمان انتخابی شما وارد حالت تلویزیون می شود. (در حالت تلویزیون کاربرد دارد)
 - زمان سنج خواب (Sleep Timer): برای انتخاب زمان سنج خواب کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای تنظیم زمان خواب تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
 - منطقه زمانی: برای انتخاب منطقه زمانی کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای تنظیم منطقه زمانی تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.

تنظیمات

- با فشردن کلید MENU نماد تنظیمات (Setting) بر روی صفحه ظاهر می شود، برای انتخاب تنظیمات کلید ▲/▼ و برای ورود به فهرست فرعی کلید OK را فشار دهید.
- زبان OSD (OSD Language): برای انتخاب زبان OSD کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای انتخاب زبان تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
- زبان صوتی (Audio Language): برای انتخاب زبان صوتی کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای انتخاب زبان صوتی کلیدهای ▲/▼/◀/▶ را فشار دهید.
- زیرنویس (Subtitle): برای انتخاب زیرنویس کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای فعال یا غیر فعال کردن این عملکرد کلید ▲/▶ را فشار دهید.

نکته

برای بازگشت فهرست اصلی کلید MENU را فشار دهید.

راهنمای برنامه (EPG)

- برای دسترسی به فهرست راهنمای برنامه های تلویزیون کلید TV GUIDE روی کنترل از راه دور را فشار دهید. (در حالت تلویزیون کاربرد دارد).
- ضبط (Record): برای ضبط کردن برنامه کلید قرمز روی کنترل از راه دور را فشار دهید. بدین ترتیب فهرست ضبط روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود. می توانید کانال و حالت ضبط را انتخاب کنید. زمان شروع و زمان پایان را تنظیم کنید و کلید OK را برای تایید فشار دهید. وقتی کار ضبط برنامه پایان می یابد، کار جدید در فهرست زمان بندی ظاهر می شود.

نکته

در حالت خودکار تنظیم زمان ضبط ممکن نیست.

- روز قبل (Prev.Day): برای دیدن اطلاعات برنامه روز قبل کلید سبز روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
- روز بعد (Next Day): برای دیدن اطلاعات برنامه روز بعد کلید زرد روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
- یادآور (Remind): برای یادآوری کردن برنامه کلید آبی روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

- زبان OSD (OSD Language): برای انتخاب زبان OSD کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای انتخاب زبان تلویزیون کلید ▲/▼ را فشار دهید.
- زبان صوتی (Audio Language): برای انتخاب زبان صوتی کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای انتخاب زبان صوتی کلیدهای ▲/▼/◀/▶ را فشار دهید.
- زیرنویس (Subtitle): برای انتخاب زیرنویس کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای فعال یا غیر فعال کردن این عملکرد کلید ▲/▶ را فشار دهید.
- زبان زیرنویس (Subtitle Language): زیرنویس را فعال کنید و برای انتخاب زبان زیرنویس کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای انتخاب زبان زیرنویس کلیدهای ▲/▼/◀/▶ را فشار دهید. افراد کم شنوا (Hearing Impaired): برای انتخاب حالت افراد کم شنوا کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای فعال یا غیر فعال کردن این عملکرد کلید ▲/▶ را فشار دهید.
- سیستم ذخیره سازی ویدئو (PVR) (PVR File System): کلید ▲/▼ را برای انتخاب سیستم PVR فشار دهید. برای ورود به فهرست فرعی کلید OK را فشار دهید.
- انتخاب دیسک (Select Disk): برای انتخاب دیسک کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید و دستگاهی را برای ضبط کردن فایل ها انتخاب کنید.
- بررسی سیستم فایل PVR (Check PVR File System): برای انتخاب بررسی سیستم فایل PVR کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای بررسی اطلاعات دستگاه کلید OK را فشار دهید.
- فرمت کردن (Format): برای انتخاب فرمت کردن کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای فرمت کردن دستگاه USB کلید OK را فشار دهید.

گزینه ضبط کردن

در حالت DTV، کلید دایره قرمز روی کنترل از راه دور را فشار دهید، فهرست گزینه ضبط بر روی صفحه ظاهر می شود و سیستم تلویزیون، ضبط را آغاز می کند. برای متوقف کردن ضبط و خروج از عملکرد ضبط کلید ■ روی کنترل از راه دور را فشار دهید. پس از ضبط کردن، کلید REC LIST روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا فهرست برنامه های ضبط شده ظاهر شود، برای اطلاعات فایل، کلید سبز روی کنترل از راه دور را فشار دهید. با فشردن کلید قرمز می توانید فایل را حذف کنید. برای پخش کردن فایل ضبط شده کلید OK را فشار دهید.

نکته

برای استفاده از این عملکرد باید یک دستگاه USB به تلویزیون وصل کنید. قالب USB باید FAT32 باشد. قالب NTFS از عملکرد ضبط پشتیبانی نمی کند. مدت هر فایل ضبط شده نباید بیشتر از ۶ ساعت باشد.

معرفی منو گزینه های ضبط کردن

▶ Play (پخش): فایل تصویری جاری را پخش می کند.
◀ FB ویدئو را با سرعت بالا به عقب باز می گرداند. برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
▶▶ FF ویدئو را با سرعت بالا به جلو می برد. برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
◀ FB30SK ویدئو را با سرعت بالا ۳۰ ثانیه به عقب باز می گرداند.
▶▶ FF30SM ویدئو را با سرعت بالا ۳۰ ثانیه به جلو می برد.
■ Pause (مکث): در روند پخش ویدئو مکث ایجاد می کند.
■ Stop (توقف): عمل ضبط را متوقف و از حالت ضبط خارج می شود.

گزینه جابجایی زمانی

در حالت DTV، با فشردن کلید ▶ (شروع) روی کنترل از راه دور، فهرست جابه جایی زمانی بر روی صفحه ظاهر می شود و برنامه در حالت پخش با جابه جایی زمانی قرار می گیرد. برای توقف و خروج از عملکرد جابجایی زمانی کلید ■ کنترل از راه دور را فشار دهید. اگر مدت کوتاهی از برنامه را از دست بدهید، با عملکرد جابجایی زمانی می توانید برنامه را در این حالت به صورت معلق نگهدارید و در دیسک U ذخیره کنید. اگر پخش را از سر بگیرید، پخش برنامه ادامه می یابد.

معرفی منو گزینه های جابجایی زمانی

▶ Play (پخش): فایل تصویری جاری را پخش می کند.
◀◀ FB ویدئو را با سرعت بالا به عقب باز می گرداند. برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
▶▶ FF ویدئو را با سرعت بالا به جلو می برد. برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
◀ FB30SK ویدئو را ۳۰ ثانیه به عقب باز می گرداند.
▶▶ FF30SM ویدئو را ۳۰ ثانیه به جلو می برد.
■ Pause (مکث): در روند پخش ویدئو مکث ایجاد می کند.
■ Stop (توقف): عمل جابجایی زمانی را متوقف و از حالت جابجایی زمانی خارج می شود.

عملکرد رسانه USB

یک دستگاه USB را به رابط USB تلویزیون وصل کنید. کلید SOURCE تلویزیون را فشار دهید تا فهرست منبع ظاهر شود. برای انتخاب USB کلید ▶/◀ و برای ورود به فهرست USB کلید OK را فشار دهید. توجه: قالب فایل دستگاه USB باید FAT،NTFS یا FAT32 باشد. اگر در هنگام اتصال دستگاه خارجی به درگاه USB، جریان از ۵۰۰ میلی آمپر بیشتر باشد، ممکن است تلویزیون آسیب ببیند. در مدت استفاده از دستگاه USB، آن را از تلویزیون جدا نکنید. با این کار سیستم تلویزیون یا سیستم دستگاه USB ممکن است آسیب ببیند.

معرفی نماد رابط کاربری پخش کننده رسانه

• گزینه های منو پخش کننده تصویر

- Ⓜ تصویر قبلی را پخش می کند.
- Ⓜ تصویر بعدی را پخش می کند.
- ▶ اسلاید تصویری را متوقف / پخش می کند.
- ◀ از پنجره تصویر خارج می شود.
- Ⓜ تنظیم حالت تکرار : بدون تکرار، یکبار تکرار، تکرار همه
- Ⓜ فهرست پخش تصویر را نمایش می دهد.
- Ⓜ اطلاعات تصویر را نمایش می دهد.
- Ⓜ پخش تصادفی را فعال یا غیرفعال می کند.
- 🎵 موسیقی پس زمینه را پخش می کند.
- Ⓜ عکس را ۹۰ درجه به سمت چپ می چرخاند.
- Ⓜ عکس را ۹۰ درجه به سمت راست می چرخاند.
- Ⓜ عکس را بزرگ می کند.
- Ⓜ عکس را کوچک می کند.
- Ⓜ عکس را جابجا می کند.

• گزینه های منو پخش کننده موسیقی

- Ⓜ موسیقی قبلی را پخش می کند.
- Ⓜ موسیقی بعدی را پخش می کند.
- ▶ موسیقی را متوقف / پخش می کند.
- از پنجره موسیقی خارج می شود.
- ◀ موسیقی را با سرعت بالا به عقب باز می گرداند. برای
- ▶ پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
- Ⓜ موسیقی را با سرعت بالا به جلو می برد. برای پخش
- ▶ عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
- Ⓜ تنظیم حالت تکرار : بدون تکرار، یکبار تکرار، تکرار همه
- Ⓜ فهرست پخش موسیقی را نمایش می دهد.
- Ⓜ اطلاعات موسیقی را نمایش می دهد.
- Ⓜ پخش تکراری A-B را تنظیم می کند. نقطه A و نقطه
- B را تنظیم کنید. موسیقی در فاصله A تا B تکرار می شود.
- Ⓜ پخش تصادفی را فعال یا غیر فعال می کند.
- Ⓜ صدای موسیقی را وصل یا قطع می کند.
- Ⓜ لحظه پخش موسیقی را انتخاب می کند.

• گزینه های منو پخش کننده ویدئو

- Ⓜ ویدئو قبلی را پخش می کند.
- Ⓜ ویدئو بعدی را پخش می کند.
- ▶ ویدئو را متوقف / پخش می کند.
- از پنجره ویدئو خارج می شود.
- ◀ ویدئو را با سرعت بالا به عقب باز می گرداند.
- ▶ برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
- Ⓜ ویدئو را با سرعت بالا به جلو می برد.
- ▶ برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
- Ⓜ تنظیم حالت تکرار : بدون تکرار، یکبار تکرار، تکرار همه
- Ⓜ فهرست پخش ویدئو را نمایش می دهد.
- Ⓜ اطلاعات ویدئو را نمایش می دهد.
- Ⓜ پخش تکراری A-B را تنظیم می کند. نقطه A و نقطه
- B را تنظیم کنید. ویدئو در فاصله A تا B تکرار می شود.
- Ⓜ ویدئو را با گام آهسته پخش می کند. سرعت پخش را
- کاهش می دهد. برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را
- فشار دهید.
- Ⓜ ویدئو را به جلو می برد، ویدئو را گام به گام پخش
- می کند. برای پخش عادی کلید ▶ (پخش) را فشار دهید.
- Ⓜ لحظه پخش ویدئو را انتخاب می کند.
- Ⓜ تصویر را بزرگ می کند.
- Ⓜ تصویر را کوچک می کند.
- Ⓜ نسبت تصویر را انتخاب می کند، مثلا: خودکار، ۴:۳، کامل.
- Ⓜ عکس را جابجا می کند.

نکته

عملکرد متن مشابه عملکرد تصویر است، به گزینه های تصویر مراجعه کنید. می توانید کلید ■ || ▶▶ ▶▶ ▶ روی کنترل از راه دور را نیز فشار دهید. برای نمایش نوار ابزار روی صفحه، کلید INFO را فشار دهید.

تنظیم / گیرندگی / انتقال

- ورودی آنتن هوایی : کوآکسیال ۷۵ اهم (IEC75)
- سیستم های پشتیبانی شده :
- آنالوگ : I, SECAM, PAL, D/K, B/G, L
- دیجیتال : DVB-T/T2

کنترل از راه دور

• باتری : 2 X AAA

منبع تغذیه

- منبع تغذیه اصلی: 100-240, 50/60Hz ولتاژ متناوب
- مصرف انرژی در حالت آماده به کار : $0.5W \geq$
- دمای محیط : 5-40°C
- مصرف برق (وات) :

32" : 55W
43" : 75W
50" : 110W

پایه های تلویزیون پشتیبانی شده

برای نصب کردن تلویزیون، پایه تلویزیون، پایه تلویزیون PHILIPS یا پایه های تلویزیون سازگار با استاندارد VESA تهیه کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن کابل ها و رابط ها فاصله بین پشت تلویزیون تا دیوار باید حتما حداقل 2.2 اینچ یا 5.5 سانتی متر باشد.

هشدار



- از همه دستورالعمل های ارائه شده برای پایه تلویزیون پیروی کنید. PHILIPS در قبال نصب تلویزیون به روشی که به سانحه، مصدومیت یا خسارت منجر شود مسئولیتی ندارد.

| شماره مدل | حد پیکسل ضروری | پیچ نصب ضروری |
|-----------|----------------|---------------|
| 32" | 100 x 100 | 4 x M4 |
| 43" | 400 x 200 | 4 x M6 |
| 50" | 200 x 200 | 4 x M6 |

اطلاعات محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به وبسایت www.philips.com/support مراجعه کنید.

وضوح نمایش

• قالب رایانه ای
• وضوح - سرعت بازسازی :

720x400 - 70Hz (32")
640x 480 - 60Hz
800x 600 - 60Hz
1024x 768 - 60Hz
1360x 768 - 60Hz
1920x 1080 - 60Hz (43", 50")

• قالب های تصویری
• وضوح - سرعت بازسازی :

480i - 60Hz
480p - 60Hz
576i - 50Hz
576p - 50Hz
720p - 50Hz, 60Hz
1080i - 50Hz, 60Hz
1080p - 50Hz, 60Hz

چند رسانه ای

- دستگاه حافظه پشتیبانی شده: USB
- دستگاه های حافظه با فرمت های FAT ، NTFS یا FAT 32 را پشتیبانی می کند.
- قالب های فایل چند رسانه ای سازگار عبارتند از :
• عکس : JPEG
• موسیقی : MP3
• فیلم : 264.H , MPEG2 / MPEG 4

قدرت صدا

32" : 6W x 2
43" : 8W x 2
50" : 8W x 2

32" : 1366x768
43" : 1920x1080
50" : 1920x1080

وضوح اصلی

این بخش ایرادات رایج و راه کارهای آنها را پوشش می دهد.

ایرادات عمومی

تلویزیون روشن نمی شود:

- سیم برق را از پریز جدا کنید. پس از یک دقیقه دوباره آن را به پریز وصل کنید.
- بررسی کنید که سیم برق به طور کامل به پریز وصل شده باشد.

کنترل از راه دور به درستی کار نمی کند :

- بررسی کنید که باتری های کنترل از راه دور ، سازگار با جهت +/- جاگذاری شده باشد.
- باتری خالی یا ضعیف کنترل از راه دور را تعویض کنید.
- عدسی کنترل از راه دور و حسگر تلویزیون را تمیز کنید.

زبان فهرست تلویزیون درست نیست:

- زبان فهرست تلویزیون را به زبان مورد نظر خود تغییر دهید.
- در هنگام روشن / خاموش کردن تلویزیون یا قراردادن آن در حالت آماده به کار ، صدای غیر عادی از شاسی تلویزیون شنیده می شود :

- هیچ اقدامی لازم نیست، صدای غیر عادی (غُرغُر) انبساط و انقباض تلویزیون به دلیل خنک و گرم شدن آن است. این حالت تاثیری بر روی عملکرد تلویزیون ندارد.

ایرادات کانال ها

- کانال های قبلا نصب شده در فهرست کانال دیده نمی شود.
- بررسی کنید که فهرست کانال درست انتخاب شده باشد.

ایرادات تصویر

تلویزیون روشن است ولی تصویری ندارد :

- بررسی کنید که آنتن به درستی به تلویزیون وصل شده باشد .

- بررسی کنید که دستگاه مناسب به عنوان منبع تلویزیون انتخاب شده باشد.

صدا هست ولی تصویر وجود ندارد:

- بررسی کنید که تنظیمات تصویر به درستی تنظیم شده باشد.

گیرندگی ضعیف تلویزیون از اتصال آنتن :

- بررسی کنید که آنتن به درستی به تلویزیون وصل شده باشد.
- بلندگوها، دستگاه های صوتی فاقد اتصال زمین، چراغ های نئون، ساختمان های بلند یا دیگر اشیای بزرگ ممکن است کیفیت گیرندگی را تحت تاثیر قرار دهد. در صورت امکان، برای بهبود کیفیت گیرندگی با تعویض جهت آنتن یا دور کردن دستگاه های مزاحم از اطراف تلویزیون اقدام کنید.

- اگر گیرندگی برای کانال خاصی ضعیف باشد، باید آن کانال را به دقت تنظیم کنید.

کیفیت تصویر دریافتی از دستگاه های متصل پایین است :

- بررسی کنید که دستگاه به درستی وصل شده باشد.
- بررسی کنید که مشخصات تصویر به درستی تنظیم شده باشد.

تصویر با صفحه سازگار نیست، بسیار بزرگ یا بسیار کوچک است :

- قالب تصویر دیگری را امتحان کنید.

موقعیت تصویر نادرست است :

- سیگنال های تصویر برخی دستگاه ها ممکن است به درستی با صفحه سازگار نباشد. خروجی سیگنال را بررسی کنید.

ایرادات صدا

تصویر وجود دارد ولی کیفیت صدا پایین است :

- بررسی کنید که همه کابل ها به درستی وصل شده باشد.
- بررسی کنید که صدا روی صفر تنظیم نشده باشد.
- بررسی کنید که صدا قطع (Mute) نشده باشد.
- بررسی کنید که مشخصات صدا به درستی تنظیم شده باشد.

تصویر وجود دارد ولی صدا فقط از یک بلندگو پخش می شود :

- بررسی کنید که تعادل صدا بر روی مرکز تنظیم شده باشد.

ایرادات اتصال HDMI

ایرادات مربوط به دستگاه HDMI :

- توجه داشته باشید که پشتیبانی از HDCP (محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا) ممکن است زمان رسیدن محتوا از دستگاه HDMI به تلویزیون را اندکی افزایش دهد.
- اگر تلویزیون دستگاه HDMI را شناسایی نکند و تصویری نمایش داده نشود، باید ابتدا منبع سیگنال دیگری را انتخاب کنید و دوباره به آن باز گردید.
- اگر اختلالات متناوب صدا وجود داشته باشد، باید بررسی کنید که تنظیمات خروجی از دستگاه HDMI درست باشد.

ایرادات اتصال رایانه

تصویر رایانه روی تلویزیون پایدار نیست :

- بررسی کنید که رایانه از وضوح و سرعت بازسازی پشتیبانی شده استفاده می کند.
- قالب تصویر تلویزیون را بر روی بدون مقیاس Unscaled تنظیم کنید.

تماس با ما

اگر نتوانستید مشکل خود را برطرف کنید، به بخش "پرسش های متداول" مربوط به این مدل در نشانی www.philips.com/support مراجعه کنید. در صورت بر طرف نشدن مشکل با مرکز خدمات مشتری PHILIPS در محل خود تماس بگیرید.



هشدار

- شخصا برای تعمیر تلویزیون اقدام نکنید. این کار ممکن است سبب صدمه جدید و وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به تلویزیون یا باطل شدن ضمانت نامه شود.



توجه

- پیش از تماس گرفتن با "مرکز خدمات مشتری PHILIPS" مدل و شماره سریال تلویزیون خود را یادداشت کنید. این اعداد در پشت/پایین تلویزیون و روی جعبه آن درج شده است.



