

PHILIPS

دفترچه راهنمای

سری ۵۵۰۰



اندازه صفحه نمایش (اینچ)	مدل
32"	32 PHT 5583 / 56
43"	43 PFT 5583 / 56



10

این لوگوی الصاق شده به محصول، نشان می دهد که دوره استفاده سازگار با محیط زیست ۱۰ سال می باشد.

اطلاع رسانی محصولات برقی:

دوره استفاده سازگار با محیط زیست به آن دوره زمانی گفته می شود که طی آن مواد سمی و خطرناک موجود در محصول نشت نمی کند، یا به طور ناگهانی از بین نمی رود و کاربران چنین محصولاتی باعث آلودگی جدی محیط زیست یا وارد آمدن خسارت جدی جانی و مالی نمی شوند. در دوره سازگار با محیط زیست از این محصول طبق دستورالعمل مندرج در این راهنمایی کاربر استفاده نمایید. دوره استفاده سازگار با محیط زیست شامل قطعات مصرفی مانند باتری نمی شود.

**شرح پیشنهادی مقررات اجرایی بازیافت ویژه پسماند های محصولات
برقی و الکترونیکی**
برای مراقبت و محافظت بهتر و حفظ زمین، پس از بلا استفاده شدن محصول یا به پایان رسیدن عمر محصول، از قوانین ملی و جاری مربوط به مدیریت بازیافت پسماند محصولات برقی و الکترونیکی پیروی کنید.

فهرست مطالب

۱۳	منبع تغذیه	۱	ملاحظات
۱۳	پایه های تلویزیون	۱	۲ مهیم
۱۴	رفع ایرادات	۴	۳ تلویزیون شما
۱۴	ایرادات عمومی	۴	صفحه کنترل
۱۴	ایرادات کanal	۵	کنترل از راه دور
۱۴	ایرادات تصویر	۶	کاربرد کنترل از راه دور
۱۵	ایرادات صدا	۶	استفاده از تلویزیون
۱۵	HDMI	۶	روشن یا خاموش کردن تلویزیون
۱۵	ایرادات اتصال	۷	مشاهده دستگاههای متصل
۱۵	تماس با ما	۷	تغییر کanal
۱۵		۷	تنظیم صدای تلویزیون
۱۵		۷	ساعت
۸	استفاده از عملکردهای دیگر	۸	۵ استفاده از عملکردهای دیگر
۸	تنظیمات کanal	۸	تنظیمات کanal
۸	قفل	۸	قفل
۹	تنظیمات زمان	۹	تنظیمات زمان
۹	تنظیمات	۹	تنظیمات
۱۰	EPG (راهنمای برنامه)	۱۰	EPG (راهنمای برنامه)
۱۱	گزینه های ضبط کردن	۱۱	گزینه های ضبط کردن
۱۱	گزینه تایم شیفت (Time-shift)	۱۱	گزینه تایم شیفت (Time-shift)
۱۲	عملکرد USB	۱۲	عملکرد USB
۱۳	اطلاعات محصول	۱۳	وضوح نمایش
۱۳		۱۳	چندسانه ای
۱۳		۱۳	قدرت صدا
۱۳		۱۳	وضوح اصلی
۱۳		۱۳	تنظیم اگرندگی / انتقال
۱۳		۱۳	کنترل از راه دور

۱ ملاحظات

۰ شرایط ضمانتنامه

خطر وارد شدن آسیب به تلویزیون و باطل شدن ضمانتنامه!

برای تعمیر محصول شخصاً اقدام نکنید.

از تلویزیون و لوازم جانبی آن تنها به شکلی

که شرکت سازنده در نظر داشته استفاده کنید.

علامت هشدار موجود بر پشت تلویزیون

نشان دهنده وجود خطر برق گرفتگی است.

هرگز پوشش پشت تلویزیون را جدا نکنید.

همواره برای رسیدگی به تلویزیون یا تعمیر

آن با بخش پشتیبانی مشتری فیلیپس تماس

بگیرید.

۲ مهم

پیش از استفاده از تلویزیون راهنمای طور کامل بخوانید و درک نکنید. ضمانتنامه آسیب‌هایی را که بر اثر پیروی نکردن از راهنمای وارد شود، پوشش نمی‌دهد.

ایمنی

خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی!

۰ هرگز تلویزیون را زیر باران یا در تماس با آب نگهداری نکنید. هرگز ظرف‌های محتوی مایعات مانند گلدان را در نزدیکی تلویزیون قرار ندهید. در صورت ریختن مایعات بر سطح یا داخل تلویزیون، به سرعت آن را از برق جدا کنید. پیش از استفاده دوباره از تلویزیون برای بررسی آن با بخش پشتیبانی مشتری فیلیپس تماس بگیرید.

۰ هرگز تلویزیون یا کنترل از راه دور و باتری‌های آن را در نزدیکی آتش بدون حفاظ یا منابع گرمایی دیگر از جمله نور مستقیم آفتاب قرار ندهید. برای جلوگیری از پخش شدن آتش، همواره شمع روشن یا آتش‌های دیگر را از تلویزیون و کنترل از راه دور و باتری‌های آن دور نگه دارید.



۰ هرگز چیزی را وارد سوراخ‌های تهویه هوا یا منافذ دیگر تلویزیون نکنید.

۰ هنگام چرخاندن تلویزیون، مطمئن شوید کابل برق آن کش نیامده باشد. کش آمدن کابل برق ممکن است سبب شل شدن



انجام هر عملیاتی که آشکارا در این راهنمای منوع شده باشد و یا اقدام به هرگونه تنظیم یا مونتاژ که در آن توصیه یا تایید نشده باشد، سبب ابطال ضمانتنامه خواهد شد.

بسیار مهم

توجه فرمایید که تصاویر موجود از دستگاه در این دفترچه نمایشی بوده و به عنوان مرجعی برای توضیحات استفاده شده است. برای اطمینان حتماً به محصول واقعی مراجعه کنید.

- تلویزیون را به پریز برقی با ولتاژ متفاوت متصل نکنید.
- ممکن است برخی از قطعات تلویزیون از شیشه ساخته شده باشد. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب به بدن و دستگاه، آن را با احتیاط حمل کنید.

خطر آسیب دیدگی کودکان!

برای پیشگیری از افتادن تلویزیون روی کودکان و آسیب دیدگی آنان، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

- هرگز تلویزیون را روی سطحی پوشیده از پارچه یا اجسام دیگری که ممکن است کنار بروند؛ قرار ندهید.
- مطمئن شوید جایی از تلویزیون از لبه سطح زیر آن بیرون نزده باشد.
- هنگام قرار دادن تلویزیون روی سطوح بلند (مانند قفسه کتاب)، همواره هم تلویزیون و هم وسیله زیر آن را به دیوار یا تکیه گاه مناسبی متصل کنید.
- کودکان را از خطرات بالا رفتن از وسیله زیر تلویزیون برای دسترسی به آن آگاه کنید.

خطر بعلیند باتری ها!

- ممکن است باتری این محصول یا کنترل از راه دور آن از نوع سکه‌ای باشد، که امکان بعلیند آن وجود دارد. همیشه باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید!

خطر گرم شدن بیش از حد!

- هرگز تلویزیون را در فضای محدودی نصب نکنید. همواره حداقل ۴ اینچ یا ۱۰ سانتی متر در اطراف تلویزیون فاصله جهت تهویه هوا نگه دارید. مطمئن شوید پرده یا اجسام دیگر هیچ گاه سوراخ های تهویه هوای روی تلویزیون را نپوشانند.

اتصالات و بروز قوس الکتریکی شود.

- برای جدا کردن تلویزیون از برق، باید دوشاخه آن از پریز خارج شود. همواره هنگام جدا کردن کابل برق، دوشاخه را بکشید (کابل را نکشید). مطمئن شوید همواره به دوشاخه، کابل برق و پریز برق دسترسی کامل داشته باشد.

خطر اتصال کوتاه یا آتش سوزی!

- هرگز کنترل از راه دور یا باتریهای آن را در معرض بارش باران، آب یا گرمای بیش از حد قرار ندهید.

- از وارد شدن فشار بر دوشاخه برق جلوگیری کنید. دوشاخه های شل ممکن است سبب بروز قوس الکتریکی یا آتش سوزی شوند.

خطر آسیب یا صدمه به تلویزیون!

- برای حمل تلویزیون های با وزن بیشتر از ۲۵ کیلوگرم یا ۵۵ پوند دو نفر لازم است.

- برای سوار کردن تلویزیون بر روی پایه، تنها از پایه همراه آن استفاده کنید. پایه را محکم به تلویزیون بیندید. تلویزیون را روی سطح صاف و مسطح قرار دهید که توانایی تحمل وزن تلویزیون و پایه آن را داشته باشد.

- برای نصب تلویزیون به دیوار، تنها از متصل کنندهای استفاده کنید که توانایی تحمل وزن تلویزیون را داشته باشد. تلویزیون را به دیواری وصل کنید که توانایی تحمل وزن تلویزیون و متصل کننده آن را داشته باشد.

- PHILIPS** مسئولیتی در قبال حوادث، آسیب نسب نادرست تلویزیون بر عهده ندارد.

- در صورت نیاز به انبار کردن تلویزیون، پایه را از آن جدا کنید. هرگز هنگامی که پایه تلویزیون به آن وصل است، تلویزیون را به پشت روی زمین نگذارید.

- پیش از اتصال تلویزیون به پریز برق، مطمئن شوید ولتاژ برق با عدد نوشته شده بر پشت آن همخوانی داشته باشد. هرگز

به صفحه نمایش به شدت خودداری کنید.

- برای جلوگیری از تغییر شکل و رنگ پریدگی صفحه نمایش، قطرات آب روی آن را به سرعت پاک کنید.

بازیافت



مواد و قطعات به کار رفته در طراحی و ساخت دستگاه شما با کیفیت و قابل بازیافت و استفاده مجدد است.



نشان سطل زباله ای که روی آن ضربدر کشیده شده است، روی یک محصول نشانگر آن است که این محصول تحت پوشش قانون EC/96/2002 اتحادیه اروپاست. دستگاه شما از باتری هایی بهره می برد که تحت پوشش قانون EC/66/2006 حکم اتحادیه اروپاست و دور انداختن آن به همراه زباله های خانگی مجاز نیست. لطفا از نظام جمع آوری جدأگانه محلی خود برای محصولات برقی، الکترونیکی و باتری ها آگاهی یابید.

لطفا مطابق با قوانین محلی خود اقدام کنید و از دور انداختن محصولات قدیمی خود با زباله های خانگی خودداری کنید.

خطر آسیب جسمی، آتش سوزی یا صدمه دیدگی کابل برق!

- هرگز تلویزیون یا اجسام دیگر را روی کابل برق نگذارید.
- قبل از طوفان همراه با رعد و برق، کابل برق و آنتن تلویزیون را از آن جدا کنید.
- هنگام طوفان های همراه با رعد و برق، هرگز به هیچ جای تلویزیون، کابل برق یا کابل آنتن دست نزنید.

خطر آسیب دیدگی حس شناوی!

- از هندزفری یا هدفون با صدای بلند یا به مدت طولانی استفاده نکنید.

دماهای پایین

- در صورتی که حمل و نقل تلویزیون در دماهای زیر ۵ درجه سانتی گراد یا ۴۱ درجه فارنهایت انجام شده است، بسته بندی آن را باز کنید و پیش از متصل کردن آن به پریز برق، صبر کنید تا دمای آن با دمای اتاق یکسان شود.

مراقبت از صفحه نمایش

- تا حد ممکن از تماسای تصاویر ثابت خودداری کنید. تصاویر ثابت، تصاویری هستند که مدت زمان زیادی روی صفحه نمایش باقی می مانند. مثال: منوها، نوارهای سیاه و سفید. اگر مجبور به تماسای تصاویر ثابت هستید، کنترلاست و روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید تا از وارد شدن آسیب به آن جلوگیری شود.
- پیش از تمیز کردن تلویزیون، آن را از برق جدا کنید.
- تلویزیون و قاب آن را با پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید. هرگز از ماده ای مانند الکل، مواد شیمیایی یا پاک کننده های خانگی برای تمیز کردن تلویزیون استفاده نکنید.


خطر آسیب دیدگی صفحه نمایش!

- از تماس دادن، فشار دادن، کشیدن یا زدن اجسام

۳ تلویزیون شما

بابت خریداین محصول به شماتیریک می‌گوییم و ورود شما را به خانواده فیلیپس خوش آمد می‌گوییم. عکس پایین فقط جهت ارجاع می‌باشد، برای اطلاعات کامل، یک دستگاه واقعی را مشاهده نمایید)

صفحه کنترل

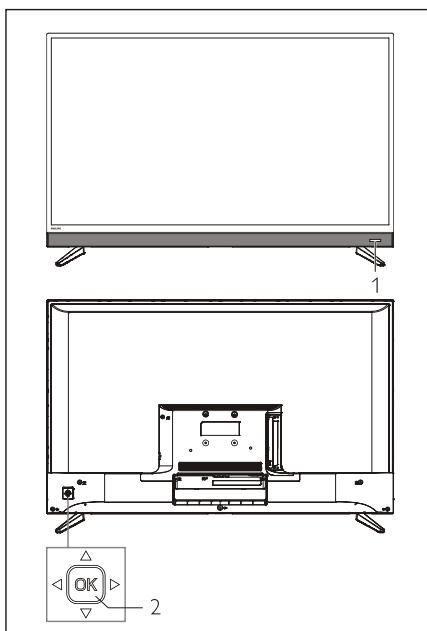

۱. LED نشانگر کلید روشن خاموش و چشمی دریافت کننده کنترل از راه دور


۲. کلید جوی استیک OK

۳. کلید OK

۰. دوشاخه را به پریز متصل نمایید و کلید OK را فشار دهید تا تلویزیون روشن شود
۰. وقتی دستگاه روشن است کلید OK را فشار دهید تا منوی کمکی ظاهر شود. کلید ① را انتخاب نمایید و کلید OK را فشار دهید در این حالت تلویزیون به حالت آماده به کار می‌رود.

کنترل از راه دور

قسمت بالایی

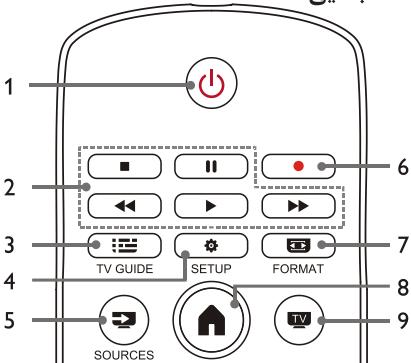

برای ضبط برنامه های تلویزیون کلید قرمز
(ضبط) روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

■ FORMAT - ۷

تنظیم فرمت نمایش عکس.


■ MENU - ۸

ورود به منو هوشمند.

■ EXIT - ۹

برای خروج از منو این کلید را فشار دهید
با فشار دادن این کلید می توانید به حالت
تلویزیون نیز بروید.

قسمت میانی

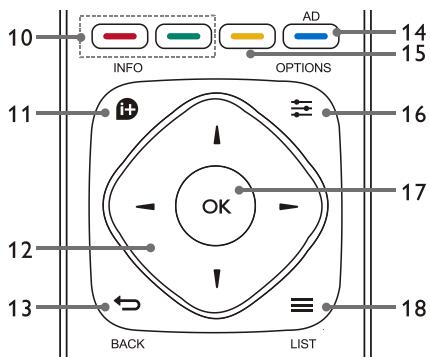

— ۱۰ . کلیدهای سبز و قرمز

کلید عملکردهای خاص.

■ INFO - ۱۱

نمایش اطلاعات برنامه.

— ۱۲ ▲، ▶، ▶◀، ▶◀ . کلیدهای جابجایی

با استفاده از این کلیدها در منو میتوانید بین
گزینه ها جابجا شوید.

◀ BACK - ۱۳

بازگشت به عملکرد قبلی.

AD - ۱۴

میانبر توضیحات صوتی.

— ۱۵

کلید عملکردهای خاص.

≡ OPTIONS - ۱۶

نمایش منوی گزینه ها.

۱- آماده به کار / روش

۰ فعال کردن حالت آماده به کار اگر دستگاه
روشن باشد.

۰ روشن کردن دستگاه اگر در حالت آماده
به کار باشد.

◀ ▶ ■ ▶◀ ■ ▶◀ - ۲

کلیدهای میانبر در حالت USB، بازگشت به
عقب، شروع، مکث، توقف، پخش سریع، و
حرکت به جلو.

■ TV GUIDE - ۳

دسترسی سریع به راهنمای برنامه

۰ در دسترس بودن راهنمای الکترونیکی برنامه ها
(EPG) بستگی به سازمان تلویزیون هر کشور
دارد.

■ SETUP - ۴

نمایش منوی تنظیمات.

■ SOURCE - ۵

منبع ورودی تلویزیون را تعیین نمایید.

● RECORDING - ۶

قبل از ضبط کردن باید موارد زیر را آماده نمایید.

۱. اتصال یک حافظه USB و یا هارد به تلویزیون
۲. کانال های تلویزیونی دیجیتال که روی
تلویزیون نصب باشند.




OK - ۱۷

در حالت منو، ورودی یا انتخاب خود را تایید می کند.

≡ LIST - ۱۸

لیست کانال ها را مشاهده نمایید.

قسمت پایینی

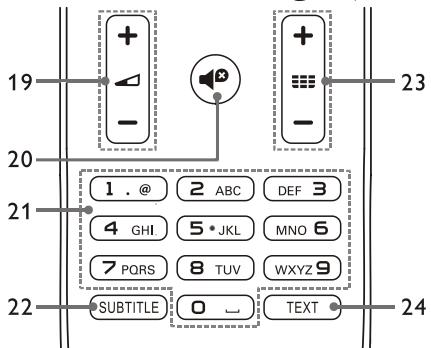

+ ⏪ - Volume +/-

کم و یا زیاد کردن میزان صدا

🔇 MUTE - ۲۰

فعال کردن و یا بی صدا کردن بلندگوها.

۲۱ - کلیدهای عدد (۰ تا ۹)

کanal و یا مقدار مورد نظر را انتخاب می کند.

SUBTITLE - ۲۲

نمایش زیرنویس هنگامی که کanal در حال پخش زیرنویس داشته باشد.

+ ⓧ - Channel +/-

رفتن به کanal قبلی یا بعدی در حالت تلویزیون.

TEXT - ۲۴

این کلید جهت نمایش تلتکست استفاده می شود.

کاربرد کنترل از راه دور

وقتی از کنترل از راه دور استفاده می نمایید آن را نزدیک به تلویزیون نگهدارید و به طرف حسگر اشاره نمایید. اطمینان حاصل نمایید که مسیر بین کنترل و چشمی گیرنده توسط اشیا، لوازم خانه و یا دیوار مسدود نباشد.



برای روشن کردن

• دوشاخه را به برق متصل نمایید.

- اگر چراغ نشانگر حالت آماده به کار روشن است کلید (آماده به کار/روشن) را فشار دهید.

برای رفتن به حالت آماده به کار


• کلید (آماده به کار/روشن) را فشار دهید.

- تلویزیون به حالت آماده به کار خواهد رفت.

• از آنجاییکه تلویزیون شما در حالت آماده به کار مقدار کمی انرژی برق مصرف می نماید، و مصرف انرژی همچنان ادامه خواهد داشت اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نخواهید کرد آنرا از برق جدا کنید.

تنظیم صدای تلویزیون

مشاهده دستگاه‌های متصل شده

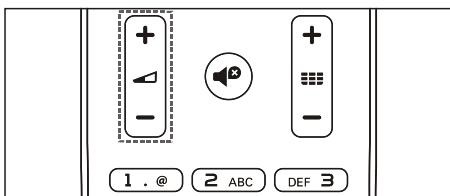

- برای زیاد و یا کم کردن صدا
• کلید $+/-$ روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

برای بی صدا کردن و یا فعال کردن بلندگوها:

- کلید (قطع صدا) را فشار دهید.
• کلید (قطع صدا) را مجدداً فشار دهید تا بلندگوها فعال شوند.

تاریخ و ساعت
تلوزیون را به گیرنده متصل نمایید تا تبادل اطلاعات ساعت و تاریخ با شبکه انجام شود. کلید را فشار دهید تا زمان فعلی را چک کنید، ساعت فعلی در اطلاعات برنامه نمایش داده خواهد شد.


منطقه زمانی
اطلاعات منطقه زمانی را بر اساس مراحل زیر تنظیم نمایید.

- ۱- کلید را فشار دهید.
- ۲- مسیر زیر را طی نمایید.
- ۳- تنظیمات \leftarrow زمان \rightarrow منطقه زمانی
- ۴- کلید EXIT را فشار دهید تا بسته شود.

توجه


- دستگاه مورد نظر را قبل از اینکه به عنوان یک دستگاه متصل انتخاب شود روش نمایید.

استفاده از کلید انتخاب منابع (SOURCES)

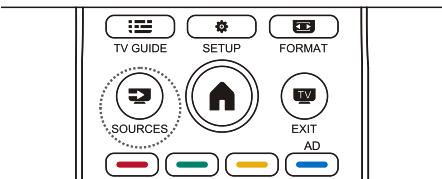

- ۱- کلید SOURCES را فشار دهید.
- ۲- لیست منبع نمایش داده می‌شود.
- ۳- کلید Δ/∇ را فشار دهید تا یک دستگاه را انتخاب نمایید.
- ۴- کلید OK را فشار دهید تا منبع مورد نظر را انتخاب نمایید.
- ۵- تلویزیون روی منبع انتخاب شده تنظیم خواهد شد.

تغییر کanal

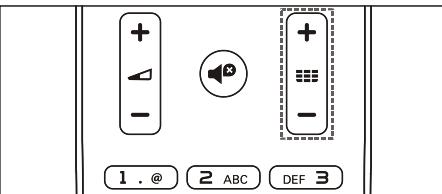

- ۱- کلید کنترل کانال ها $+/-$ روی کنترل از راه دور را انتخاب نمایید.
- ۲- با استفاده از کلیدهای اعداد شماره کانال را وارد کنید.
- ۳- کلید \leftarrow را فشار دهید تا به کانال قبلی بازگردید.

۵ استفاده از عملکردهای دیگر

تنظیم دستی تلویزیون آنالوگ

در منوی منبع‌ها ATV را انتخاب نمایید.

کلید ▲/▼ را فشار دهید تا حالت تنظیم خودکار انتخاب شود سپس کلید OK را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید کلید ◀/▶ را فشار دهید تا سیستم صدا، سیستم رنگ کانال فعلی و تنظیم دقیق را انتخاب نمایید. کلید ◀/▶ را فشار دهید تا کانال را تنظیم نمایید سپس کلید OK را مجدداً فشار دهید.

ویرایش کanal channel Edit

کلید ▲/▼ را فشار دهید تا حالت ویرایش برنامه را انتخاب نمایید سپس کلید OK را فشار دهید تا وارد لیست کانال‌ها شوید.
• **حذف:** کلید قرمز روی کنترل را فشار دهید تا کانال انتخاب شده حذف شود.
• **انتقال:** کلید سبز را فشار دهید تا یک کانال انتخاب شود سپس کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید تا محل قرارگیری کانال را انتخاب نمایید کلید سبز را فشار دهید تا تایید نمایید.

• **علاقة مندی:** بعد از انتخاب یک کانال کلید زرد را فشار دهید تا کانال مورد علاقه خود را انتخاب نمایید. کلید زرد را مجدداً فشار دهید تا انتخاب شما لغو شود.

• **پرش:** بعد از انتخاب کانال کلید آبی رنگ را فشار دهید تا از این کانال عبور کنید.

برای لغو، مجدداً کلید آبی را فشار دهید.



کلید ↪ را فشار دهید تا به منوی کانال‌ها وارد شوید.

قفل

کلید * را فشار دهید سپس کلیدهای ▲/▼ تا نماد (LOCK) قفل را انتخاب نمایید و کلید OK را فشار دهید تا وارد منوی‌های بعدی شوید. وارد SYSTEM LOCK شوید یک گذرواژه در سیستم قفل وارد کنید و را فشار دهید.

برخی عملکردها برای برخی منابع سیگنال قابل انجام هستند. چون محصول به شکلی مستمر به روز رسانی می‌گردد و نرم افزار آن به روز می‌گردد ممکن است عملکرد نرم افزار با محصول متفاوت باشد که در این موارد به محصل واقعی مراجعه نمایید.

تنظیمات کanal ها

کلید * و کلیدهای ▲/▼ را فشار دهید تا کانال مورد نظر را انتخاب نمایید سپس OK را فشار دهید تا وارد منوی کانال‌ها شوید.

تنظیم خودکار

کلید ▲/▼ را فشار دهید تا تنظیم خودکار را انتخاب نمایید و کلید OK را فشار دهید.
کلید ▲/▼ را فشار دهید تا نوع تنظیم انتخاب شوند. سپس کلید OK را فشار دهید تا وارد منوی کانال شوید کلید ▲/▼ را فشار دهید تا کشور انتخاب شود. سپس کلید OK را انتخاب نمایید. حال تنظیم کانال‌های تلویزیون آغاز می‌شود.



در طول تنظیم خودکار کلید ↪ را فشار دهید تا این حالت خارج شوید.

تنظیم دستی تلویزیون دیجیتال

در منوی منبع‌ها DTV را انتخاب نمایید.
کلید ▲/▼ را فشار دهید تا حالت تنظیم دستی انتخاب شود سپس کلید OK را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید. کلید ◀/▶ را فشار دهید تا کانال را تنظیم نمایید سپس کلید OK را مجدداً فشار دهید.

- ▲/▼ را فشار دهید.
- تنظیمات**
- کلید را فشار دهید تا تنظیمات را انتخاب نمایید.
- **تصویر:** کلید OK را فشار دهید تا به منوی منوی بعدی وارد شوید با استفاده از کلید های / این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.
- **صفا:** کلید OK را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید با استفاده از کلید های / این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.
- **زمان:** کلید OK را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید با استفاده از کلید های / این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.
- **زبان:** کلید OK را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید با استفاده از کلید های / این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.
- **قفل:** کلید OK را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید با استفاده از کلید های / این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.
- **کانال ها:** کلید OK را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید با استفاده از کلید های / این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.
- **اطلاعات سیگنال:** کلید / را فشار دهید تا در منوی کانال ها اطلاعات سیگنال را انتخاب نمایید. سپس OK را فشار دهید تا اطلاعات سیگنال را مشاهده نمایید (فقط در حالت DTV)
- **بروزرسانی نرم افزار (OAD):** کلید / را فشار دهید تا در منوی کانال ها بروزرسانی نرم افزار را انتخاب نمایید. سپس / را فشار دهید تا روشن و یا خاموش شدن این حالت را تنظیم نمایید.

Set Password (تنظیم گذرواژه): گذرواژه تلویزیون خود را تغییر دهید.

Block Program (انسداد برنامه): برای قفل کردن برنامه در فهرست برنامه ها کلید سبز روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

Parental Guidance (راهنمای والدین): این عملکرد به والدین کمک میکند تا گروه های مختلف کانال ها را برای سنین مختلف تنظیم نمایند.



- اگر گذرواژه خود را فراموش کرده اید، عدد ۳۴۴۸ را در سیستم قفل وارد کنید.

تنظیمات زمان

کلید را فشار دهید و تنظیمات را انتخاب نمایید سپس OK را فشار دهید. کلید / را فشار دهید تا زمان را انتخاب نمایید سپس OK را فشار دهید تا به منوی زیرین وارد شوید.

AUTO SYNC : کلید / را فشار دهید تا روشن و یا خاموش شدن این حالت را انتخاب نمایید.

HOUR : کلید / را فشار دهید تا زمان و تاریخ را تنظیم نمایید.

Sleep Timer (زمان سنج خواب): برای انتخاب زمان سنج خواب کلید / را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای تنظیم زمان خواب کلید / را فشار دهید.

Auto Sleep (زمان سنج خواب خودکار): برای انتخاب زمان سنج خواب خودکار کلید / را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای تنظیم زمان خواب خودکار کلید / را فشار دهید.

منطقه زمانی: برای انتخاب منطقه زمانی کلید / را فشار دهید. برای ورود کلید OK را فشار دهید. برای تنظیم منطقه زمانی کلید

کپی کردن لیست کانال ها: کلید OK را فشار دهید تا وارد کپی کردن لیست کانال ها شوید با استفاده از کلید های ▲/▼/▲/▼ این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.
Hearing Impaired (کم شنوا): برای انتخاب "کم شنوا" کلید OK را فشار دهید. برای فعال یا غیر فعال کردن این عملکرد کلید ▲/▼ را فشار دهید.

Shop Mode (حالت فروشگاه): برای انتخاب حالت فروشگاه کلید OK را فشار دهید. برای فعال یا غیر فعال کردن این عملکرد کلید ▲/▼ را فشار دهید.

Software info (اطلاعات نرم افزار): برای مشاهده اطلاعات نرم افزار کلید OK را فشار دهید.

Factory Setting (تنظیمات کارخانه): کلید OK را فشار دهید تا وارد این عملکرد شوید با این گزینه می توانید تمامی تنظیمات شخصی را لغو کنید اما کانال های نصب شده به همان شکل باقی خواهد ماند.

Restore Default (بازگابی موارد پیش فرض): کلید OK را فشار دهید تا وارد این گزینه شوید. تمامی تنظیمات و کانال ها به تنظیمات اولیه برخاهد گشت.
به روز رسانی نرم افزار(USB): نرم افزار تلویزیون را به روز رسانی نمایید.



کلید ← را فشار دهید تا به منوی اصلی بازگردید.

EPG

برای دسترسی به فهرست راهنمای برنامه های تلویزیون، کلید TV GUIDE روی کنترل از راه دور را فشار دهید (در حالت تلویزیون کاربرد دارد).

Record (ضبط): برای ضبط کردن برنامه کلید قرمز روی کنترل از راه دور را فشار دهید. بدین ترتیب منو ضبط روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.

* **PVR:** کلید OK را فشار دهید تا به منوی PVR وارد شوید سپس کلید های ▲/▼/▲/▼ File PVR system و Recorded List شوید. با فشار دادن کلید OK می توانید موارد دلخواه خود را انتخاب نمایید.

* **PVR file system:** کلید ▲/▼ را فشار دهید تا به منوی بعدی وارد شوید.

* **Select Disk (انتخاب حافظه):** کلید ▲/▼ را فشار دهید تا حافظه را انتخاب نمایید کلید OK را فشار دهید تا وارد شده و دستگاه موردنظر برای ضبط کردن را انتخاب نمایید.

* **Check PVR file system (بررسی فایل):** کلید ▲/▼ را فشار دهید تا Check PVR file system را انتخاب وارد شده و اطلاعات دستگاه را بررسی نمایید.

* **Format (فرمت کردن):** برای انتخاب "فرمت کردن" کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای فرمت کردن دستگاه USB کلید OK را فشار دهید.

* **Time Shift Size (وقتیاری زمانی):** کلید ▲/▼ را فشار دهید سپس Ok را فشار دهید تا وارد منوی بعدی شوید کلید های ▲/▼ را فشار دهید تا ظرفیت حافظه انتخاب نمایید.

* **Free Record Limit (محدودیت ضبط آزاد):** برای انتخاب "محدودیت ضبط آزاد" کلید ▲/▼ را فشار دهید. برای انتخاب محدودیت زمانی فایل ضبط کلید ▲/▼ را فشار دهید.

* **تنظیمات عمومی:** کلید OK را فشار دهید تا وارد منوی بعدی تنظیمات عمومی شوید با کلید های ▲/▼ موارد را به دلخواه تنظیم نمایید.

* **تنظیمات ECO (اقتصادی):** کلید OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات اکو شوید با استفاده از کلید های ▲/▼ این موارد را بر اساس دلخواه خود تنظیم نمایید.

معرفی منوی گزینه های ضبط
► پخش: پخش ویدئو انتخاب شده.

FB ◀◀: برگشت به عقب ، کلید ► پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی ویدئو پخش را شود.

FF ▶▶: حرکت به جلو ، کلید پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی ویدئو پخش شود.

FB30S ▶◀: برگشت به عقب با بازه های ۳۰ ثانیه ای.

FF30S ▶▶: حرکت به جلو با بازه های ۳۰ ثانیه ای.

|| مکث: ایجاد مکث در پخش.

■ توقف: ایجاد توقف و خارج شدن از حالت ضبط.

گزینه نایم شیفت Time Shift
در حالت تلویزیون DTV کلید ■ را فشار دهید منوی گزینه نایم شیفت روی نمایشگر ظاهر خواهد شد و برنامه در حالت تعلیق قرار خواهد گرفت. کلید ■ را فشار دهید تا از گزینه نایم شیفت خارج شوید. وقتی شما از یک برنامه به صورت موقت خارج می شوید، نایم شیفت برنامه را تعلیق نموده و ضبط می نماید. وقتی شما پخش برنامه را ادامه دهید برنامه از محلی که قطع شده بود ادامه پیدا خواهد کرد.

معرفی منو گزینه های نایم شیفت:
پخش: پخش ویدئو انتخاب شده.

FB: برگشت به عقب ، کلید پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی ویدئو پخش شود.

FF: حرکت به جلو ، کلید پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی ویدئو پخش شود.

FB30S: برگشت به عقب با بازه های ۳۰ ثانیه ای

FF30S: حرکت به جلو با بازه های ۳۰ ثانیه ای

مکث: ایجاد مکث در پخش

توقف: ایجاد توقف و خارج شدن از حالت نایم شیفت

می توانید کانال و حالت ضبط را انتخاب کنید. زمان شروع و زمان پایان را تنظیم کنید و کلید OK را برای تایید فشار دهید. وقتی کار ضبط برنامه پایان می یابد، کار جدید در فهرست زمان بندی ظاهر می شود.

Info (اطلاعات): کلید سبز را فشار دهید تا اطلاعات برنامه را مشاهده نمایید.

Schedule (برنامه زمان بندی): کلید زرد را فشار دهید تا اطلاعات برنامه های ضبط شده و یا یادآوری شده را مشاهده نمایید.

Remind (یادآوری): کلید آبی را فشار دهید تا برنامه شما را یادآوری نماید.

گزینه های ضبط کردن

در حالت تلویزیون کلید قرمز را فشار دهید تا گزینه های ضبط کردن نمایش داده شوند و سیستم تلویزیون شروع به ضبط برنامه نماید.

کلید ■ را فشار دهید تا ضبط کردن متوقف شود و تلویزیون از حالت ضبط خارج شود.

کلید ☰ را فشار دهید تا PVR انتخاب شود. سپس ▲▼ را فشار دهید تا وارد منوی های PVR OK را فشار دهید تا وارد منوی های شوید. کلید های ▶◀/▲ را فشار دهید تا لیست موارد ضبط شده انتخاب شود سپس OK را

فشار دهید تا وارد منوی های بعدی شوید. فایلی که قصد پخش آن را دارید انتخاب نموده و کلید OK را فشار دهید.

توجه

• این عملکرد نیاز به اتصال USB دارد و USB باید با فرمت FAT32 باشد. اگر فرمت NTFS باشد ضبط های طولانی تراز ۶ ساعت میسر نخواهند بود.

• این فایل هارامی توانید در لیست فایل های ضبط شده مشاهده نمایید.

(UTILITIES → RECORDED LIST)

توجه

• کلید **OPTION** را فشار دهید تا منوی گزینه های موسیقی پخش شود، می توانید موارد مورد نظر را به دلخواه تنظیم نمایید.

• گزینه های منوی پخش کننده ویدئو

Ⓐ پخش ویدئو قبلی

Ⓑ پخش تصویر بعدی

Ⓒ/Ⓓ توقف/شروع

Ⓐ: برگشت به عقب ، کلید ▶ پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی ویدئو پخش شود.

Ⓐ: حرکت به جلو ، کلید ▶ پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی ویدئو پخش شود.

توجه

• کلید **options** را فشار دهید تا منوی گزینه های ویدئو پخش شود، می توانید موارد مورد نظر را به دلخواه تنظیم نمایید.

نکته

• عملیات **TEXT** نیز مانند تصویر است به گزینه های پخش تصویر مراجعه نمایید. می توانید کلید های ▶▶ ■ ■◀◀ را فشار دهید و از پخش کننده استفاده نمایید. کلید **Info** را فشار دهید تا ابزارهای روی نمایشگر ظاهر شوند.

عملکرد USB

یک حافظه USB را به درگاه مربوط به آن روی تلویزیون متصل نمایید. کلید SOURCE را فشار دهید تا منوی منابع نمایش داده شود. کلید ▲/▼ را فشار دهید تا USB را انتخاب نمایید، سپس OK را فشار دهد تا وارد آن شوید.

توجه: فرمت USB باید NTFS، FAT32 یا USB باشد. اگر دستگاهی به درگاه USB متصل نمایید که جریان آن از 500mA تجاوز کند باعث آسیب دیدن دستگاه میشود. اگر دستگاه USB در حال کارکردن است آن را نکشید چون باعث آسیب رسیدن به سیستم تلویزیون می شود.

معرفی نماد الا در پخش کننده رسانه ها

• گزینه های منوی پخش تصویر

Ⓐ پخش تصویر قبلی

Ⓑ پخش تصویر بعدی

Ⓒ/Ⓓ توقف/شروع

توجه

• کلید **OPTION** را فشار دهید تا منوی گزینه های تصاویر پخش شود. می توانید موارد مورد نظر را به دلخواه تنظیم نمایید.

• گزینه های منوی پخش کننده موسیقی

Ⓐ پخش موسیقی قبلی

Ⓑ پخش موسیقی بعدی

Ⓒ/Ⓓ توقف/شروع

Ⓐ: برگشت به عقب ، کلید ▶ پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی موسیقی پخش شود.

Ⓐ: حرکت به جلو ، کلید ▶ پخش را فشار دهید تا به شکل معمولی موسیقی پخش شود.

۶ اطلاعات محصول

اطلاعات محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به www.philips.com/ support مراجعه کنید.

وضوح نمایش

فرمت های ویدئویی HDMI:

480i-60Hz
480p-60Hz
576i-50Hz
576p-50Hz
720p-50Hz, 60Hz
1080i-50Hz, 60Hz
1080p-50Hz, 60Hz

! هشدار

از همه دستورالعمل های ارائه شده با پایه تلویزیون پیروی کنید. **PHILIPS** در قبال نصب تلویزیون به روشی که به سانحه، مصدومیت یا خسارت منجر شود مسئولیتی ندارد.

بیچ مورد نیاز	حد پیکسل ضروری (میلی متر)	اندازه صفحه نمایش
4 × M4	75 × 75	32"
4 × M6	400 × 200	43"

چند رسانه ای دستگاه حافظه پشتیبانی شده: USB (دستگاه های حافظه FAT 32 NTFS FAT 32 یا پشتیبانی می شود). قالب های فایل چند رسانه ای سازگار عبارتند از: عکس: JPEG صدا: MP3 صیل: MPEG 2 /MPEG 4, H264, H265

قدرت صدا

32" : 2 × 6W
43" : 2 × 8W

وضوح اصلی

32" : 1366 × 768
43" : 1920 × 1080

تنظیم/گیرنده انتقال

وروودی آنتن: کواکسیال ۷۵ اهم (IEC75) سیستم های پشتیبانی شده:

ATV : PAL, SECAM, I, D/K, B/G
DTV : DVB-T/T2

کنترل از راه دور

2 X AAA

باتری:

۷ رفع ایرادات

این بخش ایرادات رایج و راهکارهای آنها را پوشش می‌دهد.

ایرادات تصویر تلویزیون روشن است ولی تصویری وجود ندارد:

- بررسی کنید که دستگاه مناسب به عنوان منبع تلویزیون انتخاب شده باشد.
- صدا هست ولی تصویر وجود ندارد:
- بررسی کنید که مشخصات تصویر به درستی تنظیم شده باشد.

گیرندگی ضعیف تلویزیون از اتصال آنتن:

- بررسی کنید که آنتن به درستی به تلویزیون وصل شده باشد.
- بلندگوها، دستگاه های صوتی فاقد اتصال زمین، چراغ های نئون، ساختمان های بلند یا دیگر اشیای بزرگ ممکن است کیفیت گیرندگی را تحت تاثیر قرار دهد. در صورت امکان، برای بهبود کیفیت گیرندگی با تعویض جهت آنتن یا دور کردن دستگاه های مراحم از اطراف تلویزیون اقدام کنید.
- اگر گیرندگی برای کanal خاصی ضعیف باشد، باید آن کanal را به دقت تنظیم کنید.

کیفیت تصویر دریافتی از دستگاه های متصل پایین است:

- بررسی کنید که دستگاه به درستی وصل شده باشد.
- بررسی کنید که مشخصات تصویر به درستی تنظیم شده باشد.

تصویر با صفحه سازگار نیست، بسیار بزرگ یا بسیار کوچک است:

- قالب تصویر دیگری را امتحان کنید.

موقعیت تصویر نادرست است:

- سیگنال های تصویر برخی دستگاه ها ممکن است به درستی با صفحه سازگار نباشد.

خروجی سیگنال دستگاه را بررسی کنید.

ایرادات عمومی

تلویزیون روشن نمی شود:

- سیم برق را از پریز جدا کنید. پس از یک دقیقه دوباره آن را به پریز وصل کنید.
- بررسی کنید که سیم برق به طور کامل به پریز وصل شده باشد.

کنترل از راه دور به درستی کار نمی کند:

- بررسی کنید که باتری های کنترل از راه دور سازگار با جهت -/+ جاگذاری شده باشد. باتری خالی یا ضعیف کنترل از راه دور را تعویض کنید.
- عدسی کنترل از راه دور و حسگر تلویزیون را تمیز کنید.
- زبان منو تلویزیون را به زبان مورد نظر خود تغییر دهید.

در هنگام روشن/خاموش کردن تلویزیون یا قراردادن آن در حالت آماده به کار، صدای غیر عادی از شاسی تلویزیون شنیده می شود:

- هیچ اقدامی لازم نیست. صدای غیر عادی ناشی از انبساط و انقباض تلویزیون به دلیل سرد و گرم شدن آن است. این حالت تاثیری بر روی عملکرد تلویزیون ندارد.

ایرادات کanal

کanal های قبل نصب شده در فهرست کanal دیده نمی شود:

- بررسی کنید که فهرست کanal درست انتخاب شده باشد.

هشدار

- شخصا برای تعمیر تلویزیون اقدام نکنید. این کار ممکن است سبب صدمه جدید وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به تلویزیون یا باطل شدن ضمانت شود.

توجه

- پیش از تماس گرفتن با «مرکز خدمات مشتری PHILIPS» مدل و شماره سریال تلویزیون خود را یادداشت کنید. این اعداد در پشت/پایین تلویزیون و روی جعبه آن درج شده است.

- ایرادات صدا تصویر وجود دارد ولی کیفیت صدا پایین است:
- بررسی کنید که همه کابلها به درستی وصل شده باشد.
 - بررسی کنید که صدا روی صفر تنظیم نشده باشد.

بررسی کنید که مشخصات صدا به درستی تنظیم شده باشد.

- تصویر وجود دارد ولی صدا فقط از یک بلندگو پخش می شود:
- بررسی کنید که تعادل صدا بر روی مرکز تنظیم شده باشد.

ایرادات اتصال HDMI

ایرادات مربوط به دستگاه HDMI :

- توجه داشته باشید که پشتیبانی از HDCP (محافظت از محتوا) دیجیتال با پهنای باند بالا) ممکن است زمان رسیدن محتوا از دستگاه HDMI به تلویزیون را اندکی افزایش دهد.

- اگر تلویزیون دستگاه HDMI را شناسایی نکند و تصویری نمایش داده نشود، باید ابتدا منبع سیگنال دیگری را انتخاب کنید و دوباره به آن بازگردید.

- اگر اختلالات متناوب صدا وجود داشته باشد، باید بررسی کنید که تنظیمات خروجی از دستگاه HDMI درست باشد.

تماس با ما

اگر نتوانستید مشکل خود را برطرف کنید، به بخش «پرسش های متداول» مربوط به این مدل در نشانی زیر مراجعه کنید.

www.philips.com/support

در صورت برطرف نشدن مشکل، با «مرکز خدمات مشتری PHILIPS» در محل خود تماس بگیرید.

PHILIPS



UM-PFT5000/56

