

PHILIPS

دفترچه راهنما

سری ۵۸۰۰



اندازه صفحه نمایش (اینچ)	مدل
43"	43 PFT 5883 /56



این لوگوی الصاق شده به محصول، نشان می دهد که دوره استفاده سازگار با محیط زیست ۱۰ سال می باشد.

اطلاع رسانی محصولات برقی:

دوره استفاده سازگار با محیط زیست به آن دوره زمانی گفته می شود که طی آن مواد سمی و خطرناک موجود در محصول نشت نمی کند، یا به طور ناگهانی از بین نمی رود و کاربران چنین محصولاتی باعث آلودگی جدی محیط زیست یا وارد آمدن خسارت جدی جانی و مالی نمی شوند. در دوره سازگار با محیط زیست از این محصول طبق دستورالعمل مندرج در این راهنمای کاربر استفاده نمایید. دوره استفاده سازگار با محیط زیست شامل قطعات مصرفی مانند باتری نمی شود.

شرح پیشنهادی مقررات اجرایی بازیافت ویژه پسماند های محصولات برقی و الکترونیکی

برای مراقبت و محافظت بهتر و حفظ زمین، پس از بلا استفاده شدن محصول یا به پایان رسیدن عمر محصول، از قوانین ملی و جاری مربوط به مدیریت بازیافت پسماند محصولات برقی و الکترونیکی پیروی کنید.

• بعضی از عملکردها فقط در برخی از منابع فعال میباشند. چون محصول پیوسته در حال به روزرسانی می باشد، نرم افزار آن نیز ارتقا می یابد. اگر دستورالعملهای ذکر شده جهت استفاده با عملکرد واقعی متفاوت می باشد، لطفاً به خود محصول مراجعه کنید.

فهرست مطالب

۱	ملاحظات	۱
۲	مهم	۱
۳	تلویزیون شما	۴
۴	صفحه کنترل	۴
۵	کنترل از راه دور	۵
۶	استفاده از کنترل از راه دور	۶
۴	استفاده از تلویزیون	۷
۷	روشن یا خاموش کردن تلویزیون	۷
۷	استفاده از محتوای دستگاههای متصل	۷
۷	تعویض کانال	۷
۸	تنظیم صدای تلویزیون	۸
۵	استفاده از عملکرد های دیگر	۸
۸	دسترسی به منو تلویزیون	۸
۹	تغییر دادن زبان	۹
۹	تغییر دادن تنظیمات تصویر	۹
۱۰	تغییر دادن تنظیمات صدا	۱۰
۱۰	EPG (راهنمای برنامه)	۱۰
۱۱	منو ضبط	۱۱
۱۱	استفاده از Philips EasyLink	۱۱
۱۱	استفاده از EDID	۱۱
۱۲	استفاده از زمان سنج	۱۲
۱۲	تغییر تنظیمات تلویزیون	۱۲
۱۲	راه اندازی سریع	۱۲
۱۲	به روز رسانی نرم افزار	۱۲
۶	مرکز رسانه	۱۳
	پخش فایل رسانه از دستگاه USB متصل	۱۳
	به تلویزیون	۱۳
	جدا نمودن حافظه USB	۱۴
۷	تنظیم کانال	۱۵
	جستجوی خودکار کانال	۱۵
	تنظیم دستی کانال	۱۵
	جستجوی کانال های دیجیتال	۱۵
۸	تنظیم شبکه	۱۶
	روشن / خاموش کردن تلویزیون هوشمند	۱۶
	نوع شبکه	۱۶
	نصب کابل شبکه	۱۶
	نصب شبکه بی سیم	۱۷
	به اشتراک گذاشتن صفحه	۱۷
۹	اطلاعات محصول	۱۸
	وضوح نمایش	۱۸
	چند رسانه ای	۱۸
	قدرت صدا	۱۸
	وضوح اصلی	۱۸
	تنظیم / گیرندگی / انتقال	۱۸
	کنترل از راه دور	۱۸
	منبع تغذیه	۱۸
	پایه های تلویزیون پشتیبانی شده	۱۸
۱۰	رفع ایرادات	۱۹
	ایرادات عمومی	۱۹
	ایرادات کانال	۱۹
	ایرادات تصویر	۱۹
	ایرادات صدا	۲۰
	ایرادات اتصال HDMI	۲۰
	ایرادات اتصال شبکه	۲۰
	تماس با ما	۲۰

• شرایط ضمانتنامه

خطر وارد شدن آسیب به تلویزیون و باطل شدن ضمانتنامه!

برای تعمیر محصول شخصا اقدام نکنید. از تلویزیون و لوازم جانبی آن تنها به شکلی که شرکت سازنده در نظر داشته استفاده کنید. علامت هشدار موجود بر پشت تلویزیون نشان دهنده وجود خطر برق گرفتگی است. هرگز پوشش پشت تلویزیون را جدا نکنید. همواره برای رسیدگی به تلویزیون یا تعمیر آن با بخش پشتیبانی مشتری فیلیپس تماس بگیرید.



انجام هر عملیاتی که آشکارا در این راهنما ممنوع شده باشد و یا اقدام به هرگونه تنظیم یا مونتاژ که در آن توصیه یا تایید نشده باشد، سبب ابطال ضمانتنامه خواهد شد.

بسیار مهم

توجه فرمایید که تصاویر موجود از دستگاه در این دفترچه نمایشی بوده و به عنوان مرجعی برای توضیحات استفاده شده است. برای اطمینان حتماً به محصول واقعی مراجعه کنید.

مشخصات پیکسل ها

این ال سی دی / ال ای دی از پیکسل های رنگی بسیاری برخوردار است. اگرچه بیش از ۹۹,۹۹۹٪ پیکسل های این محصول کارآمد است، اما باز هم ممکن است نقاط سیاه یا پرنوری (قرمز، سبز، یا آبی) دائماً روی صفحه دیده شود. این ویژگی های ساختاری صفحه نمایش (در چارچوب استاندارد های عمومی صنعتی) است و ایراد محسوب نمی شود.

۲) مهم

پیش از استفاده از تلویزیون راهنما را به طور کامل بخوانید و درک کنید. ضمانتنامه آسیبیابی را که بر اثر پیروی نکردن از راهنما وارد شود، پوشش نمی دهد.

ایمنی

خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی!

• هرگز تلویزیون را زیر باران یا در تماس با آب نگهداری نکنید. هرگز ظرف های محتوی مایعات مانند گلدان را در نزدیکی تلویزیون قرار ندهید. در صورت ریختن مایعات بر سطح یا داخل تلویزیون، به سرعت آن را از برق جدا کنید. پیش از استفاده دوباره از تلویزیون برای بررسی آن با بخش پشتیبانی مشتری فیلیپس تماس بگیرید.

• هرگز تلویزیون یا کنترل از راه دور و باتری های آن را در نزدیکی آتش بدون حفاظ یا منابع گرمایی دیگر از جمله نور مستقیم آفتاب قرار ندهید. برای جلوگیری از پخش شدن آتش، همواره شمع روشن یا آتش های دیگر را از تلویزیون و کنترل از راه دور و باتری های آن دور نگه دارید.



• هرگز چیزی را وارد سوراخ های تهویه هوا یا منافذ دیگر تلویزیون نکنید.
• هنگام چرخاندن تلویزیون، مطمئن شوید کابل برق آن کش نیامده باشد. کش آمدن کابل برق ممکن است سبب شل شدن

اتصالات و بروز قوس الکتریکی شود.

• برای جدا کردن تلویزیون از برق، باید دوشاخه آن از پریز خارج شود. همواره هنگام جدا کردن کابل برق، دوشاخه را بکشید (کابل را نکشید). مطمئن شوید همواره به دوشاخه، کابل برق و پریز برق دسترسی کامل داشته باشید.

خطر اتصال کوتاه یا آتش سوزی!

• هرگز کنترل از راه دور یا باتری های آن را در معرض بارش باران، آب یا گرمای بیش از حد قرار ندهید.

• از وارد شدن فشار بر دوشاخه برق جلوگیری کنید. دوشاخه های شل ممکن است سبب بروز قوس الکتریکی یا آتش سوزی شوند.

خطر آسیب یا صدمه به تلویزیون!

• برای حمل تلویزیون های با وزن بیشتر از ۲۵ کیلوگرم یا ۵۵ پوند دو نفر لازم است.

• برای سوار کردن تلویزیون بر روی پایه، تنها از پایه همراه آن استفاده کنید. پایه را محکم به تلویزیون ببندید. تلویزیون را روی سطح صاف و مسطحی قرار دهید که توانایی تحمل وزن تلویزیون و پایه آن را داشته باشد.

• برای نصب تلویزیون به دیوار، تنها از متصل کننده ای استفاده کنید که توانایی تحمل وزن تلویزیون را داشته باشد. تلویزیون را به دیواری وصل کنید که توانایی تحمل وزن تلویزیون و متصل کننده آن را داشته باشد.

PHILIPS مسئولیتی در قبال حوادث، آسیب های بدنی و صدمات وارده به تلویزیون بر اثر نصب نادرست تلویزیون بر عهده ندارد.

• در صورت نیاز به انبار کردن تلویزیون، پایه را از آن جدا کنید. هرگز هنگامی که پایه تلویزیون به آن وصل است، تلویزیون را به پشت روی زمین نگذارید.

• پیش از اتصال تلویزیون به پریز برق، مطمئن شوید ولتاژ برق با عدد نوشته شده بر پشت آن همخوانی داشته باشد. هرگز

تلویزیون را به پریز برقی با ولتاژ متفاوت متصل نکنید.

• ممکن است برخی از قطعات تلویزیون از شیشه ساخته شده باشد. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب به بدن و دستگاه، آن را با احتیاط حمل کنید.

خطر آسیب دیدگی کودکان!

برای پیشگیری از افتادن تلویزیون روی کودکان و آسیب دیدگی آنان، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

• هرگز تلویزیون را روی سطحی پوشیده از پارچه یا اجسام دیگری که ممکن است کنار بروند؛ قرار ندهید.

• مطمئن شوید جایی از تلویزیون از لبه سطح زیر آن بیرون نزده باشد.

• هنگام قرار دادن تلویزیون روی سطوح بلند (مانند قفسه کتاب)، همواره هم تلویزیون و هم وسیله زیر آن را به دیوار یا تکیه گاه مناسبی متصل کنید.

• کودکان را از خطرات بالا رفتن از وسیله زیر تلویزیون برای دسترسی به آن آگاه کنید.

خطر بلعیدن باتری ها!

• ممکن است باتری این محصول یا کنترل از راه دور آن از نوع سکه ای باشد، که امکان بلعیدن آن وجود دارد. همیشه باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید!

خطر گرم شدن بیش از حد!

• هرگز تلویزیون را در فضای محدودی نصب نکنید. همواره حداقل ۴ اینچ یا ۱۰ سانتی متر در اطراف تلویزیون فاصله جهت تهویه هوا نگه دارید. مطمئن شوید پرده یا اجسام دیگر هیچ گاه سوراخ های تهویه هوای روی تلویزیون را نبوشانند.

خطر آسیب جسمی، آتش سوزی یا صدمه دیدگی کابل برق!

- هرگز تلویزیون یا اجسام دیگر را روی کابل برق نگذارید.
- قبل از طوفان همراه با رعد و برق، کابل برق و آنتن تلویزیون را از آن جدا کنید.
- هنگام طوفان های همراه با رعد و برق، هرگز به هیچ جای تلویزیون، کابل برق یا کابل آنتن دست نزنید.

خطر آسیب دیدگی حس شنوایی!

- از هندزفری یا هدفون با صدای بلند یا به مدت طولانی استفاده نکنید.

دماهای پایین

- در صورتی که حمل و نقل تلویزیون در دماهای زیر ۵ درجه سانتی گراد یا ۴۱ درجه فارنهایت انجام شده است، بسته بندی آن را باز کنید و پیش از متصل کردن آن به پریز برق، صبر کنید تا دمای آن با دمای اتاق یکسان شود.

مراقبت از صفحه نمایش

- تا حد ممکن از تماشای تصاویر ثابت خودداری کنید. تصاویر ثابت، تصاویری هستند که مدت زمان زیادی روی صفحه نمایش باقی می ماندند. مثال: منوها، نوارهای سیاه و ساعت. اگر مجبور به تماشای تصاویر ثابت هستید، کنتراست و روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید تا از وارد شدن آسیب به آن جلوگیری شود.
- پیش از تمیز کردن تلویزیون، آن را از برق جدا کنید.
- تلویزیون و قاب آن را با پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید. هرگز از ماده ای مانند الکل، مواد شیمیایی یا پاک کننده های خانگی برای تمیز کردن تلویزیون استفاده نکنید.

خطر آسیب دیدگی صفحه نمایش!

از تماس دادن، فشار دادن، کشیدن یا زدن اجسام

به صفحه نمایش به شدت خودداری کنید.

- برای جلوگیری از تغییر شکل و رنگ پدیدگی صفحه نمایش، قطرات آب روی آن را به سرعت پاک کنید.

بازیافت



مواد و قطعات به کار رفته در طراحی و ساخت دستگاه شما با کیفیت و قابل بازیافت و استفاده مجدد است.




نشان سطل زباله ای که روی آن ضربدر کشیده شده است، روی یک محصول نشانگر آن است که این محصول تحت پوشش قانون EC/96/2002 اتحادیه اروپاست. دستگاه شما از باتری هایی بهره می برد که تحت پوشش قانون EC/66/2006 حکم اتحادیه اروپاست و دور انداختن آن به همراه زباله های خانگی مجاز نیست. لطفاً از نظام جمع آوری جداگانه محلی خود برای محصولات برقی، الکترونیکی و باتری ها آگاهی یابید. لطفاً مطابق با قوانین محلی خود اقدام کنید و از دور انداختن محصولات قدیمی خود با زباله های خانگی خودداری کنید.

۳ تلویزیون شما

بابت خرید محصول PHILIPS و استفاده از آن به شما تبریک می گوئیم! (تصاویر دستگاه فقط نمایشی است. به محصول واقعی مراجعه کنید.)

صفحه کنترل

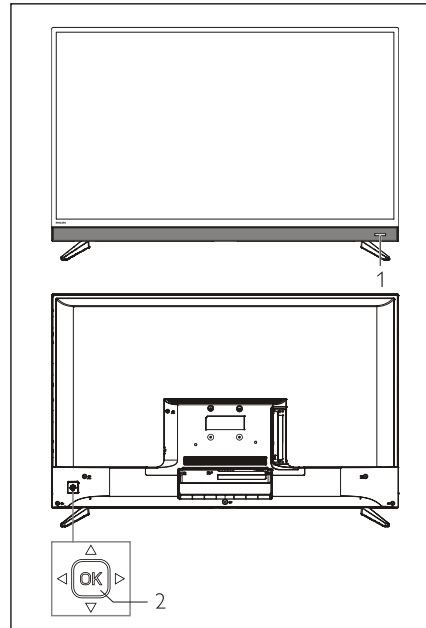


۱. LED نشانگر کلیدروشن خاموش و چشمی دریافت کننده کنترل از راه دور
 ۲. کلید جوی استیک OK
- کلید OK
 - سیم را به برق متصل نمایید و کلید OK را فشار دهید تا تلویزیون روشن شود.
 - وقتی دستگاه روشن است کلید OK را فشار دهید تا منوی کمکی ظاهر شود.

کلید ۵ را انتخاب نمایید و کلید OK را فشار دهید در این حالت تلویزیون به حالت آماده به کار می رود.

- در منوی OSD کلید OK را فشار دهید تا عملکرد مورد نظر تایید شود.
- کلید جوی استیک را فشار دهید/بالا/پایین /چپ/راست
- در منوی OSD: برای حرکت در منو
- در حالت تلویزیون: کلید جوی استیک را با سمت بالا / پایین فشار دهید تا کانال ها تغییر کنند و یا به سمت چپ /راست فشار دهید تا میزان بلندی صدا تغییر کند.

کنترل از راه دور

قسمت بالایی

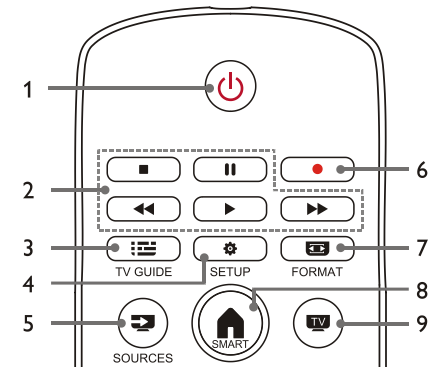

۱- آماده به کار/ روشن

• فعال کردن حالت آماده به کار اگر دستگاه روشن باشد.

• روشن کردن دستگاه اگر در حالت آماده به کار باشد.

۲-

کلیدهای میانبر در حالت USB، بازگشت به عقب، شروع، مکث، توقف، پخش سریع، و حرکت به جلو.

۳- TV GUIDE

دسترسی سریع به راهنمای برنامه

• در دسترس بودن راهنمای الکترونیکی برنامه ها (EPG) بستگی به سازمان تلویزیون هر کشور دارد.

۴- SETUP

نمایش منوی تنظیمات

۵- SOURCE

منبع ورودی تلویزیون را تعیین نمایید.

۶- RECORDING

قبل از ضبط کردن باید موارد زیر را آماده نمایید.

۱. اتصال یک حافظه USB و یا هارد به تلویزیون.

۲. کانال های تلویزیونی دیجیتال که روی تلویزیون نصب باشند.

برای ضبط برنامه های تلویزیون کلید قرمز (ضبط) روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

۷- FORMAT

تنظیم فرمت نمایش عکس


۸- SMART

ورود به منو هوشمند.

۹- EXIT

برای خروج از منو این کلید را فشار دهید با فشار دادن این کلید می توانید به حالت تلویزیون نیز بروید.

قسمت میانی

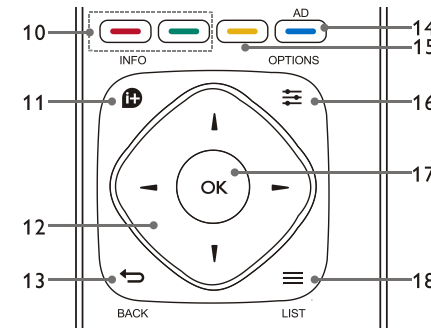

۱۰- AUDIO

تنظیم عملکرد های گزینه های مربوط به صدا.

۱۱- REC LIST

لیست موارد ضبط شده.

۱۲- INFO

نمایش اطلاعات برنامه.

۱۳- ، ، ، ،

با استفاده از این کلیدها در منو می توانید بین گزینه ها پیمایش کنید.

۱۴- BACK

بازگشت به عملکرد قبلی.

۱۵- AD

میانبر توضیحات صوتی.

۱۶- FAV

نمایش لیست موارد علاقه مندی.

۱۷- OPTIONS

• نمایش عملکردهای منو.

• دسترسی به گزینه های مربوط به فعالیت های فیزی یا انتخاب جدید.


۱۸- OK

در حالت منو، ورودی یا انتخاب خود را تایید می کند.

۱۹- LIST

نمایش لیست کانال ها.

قسمت پایینی

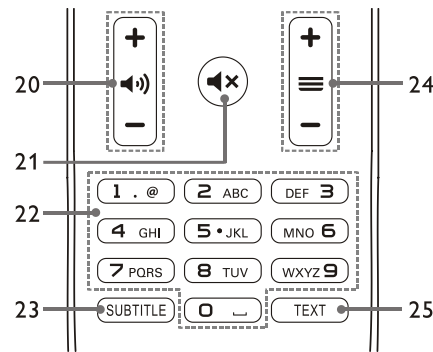

۲۰- Volume +/-

کم یا زیاد کردن صدا

۲۱- MUTE

فعال کردن و یا بی صدا کردن بلندگو ها

۲۲- کلیدهای عدد (۰ تا ۹)

کانال و یا مقدار مورد نظر را انتخاب می کند.

۲۳- SUBTITLE

نمایش زیر نویس هنگامی که کانال در حال پخش، زیر نویس داشته باشد.


۲۴- Channel +/-

۲۵- TEXT

این کلید جهت نمایش تلتکست استفاده می شود.

استفاده از کنترل از راه دور


وقتی از کنترل از راه دور استفاده می نمایید آن را نزدیک به تلویزیون نگهدارید و به طرف حسگر اشاره نمایید. اطمینان حاصل نمایید که مسیر بین کنترل و چشمی گیرنده توسط اشیاء، لوازم خانه و یا دیوار مسدود نباشد.

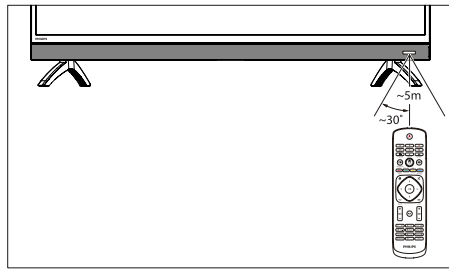


۴ استفاده از تلویزیون

این بخش به شما کمک می کند تا عملکردهای اولیه دستگاه را انجام دهید. (عملکردهای زیر بر اساس عملکرد کلیدهای کنترل از راه دور می باشند. برای آگاهی از عملکردهای پنل کنترل دستگاه به بخش دستورالعمل های پنل دستگاه مراجعه نمایید.


روشن یا خاموش کردن تلویزیون

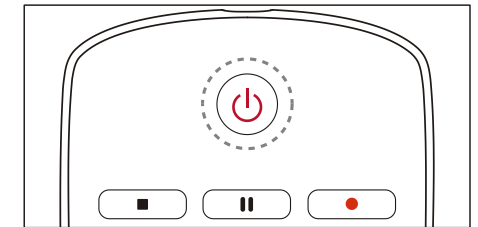

برای روشن کردن

* اگر چراغ نشانگر خاموش است سیم را به برق متصل کنید تا نشانگر روشن شود.
* اگر چراغ نشانگر حالت آماده به کار روشن است کلید  (آماده به کار/ روشن) را فشار دهید.

برای رفتن به حالت آماده به کار

• کلید  (آماده به کار/ روشن) را فشار دهید. تلویزیون به حالت آماده به کار خواهد رفت.

خاموش کردن تلویزیون

• اگر برای مدت طولانی از تلویزیون استفاده نمی کنید لطفا آن را از برق خارج کنید.

نکته


• از آنجاییکه تلویزیون شما در حالت آماده به کار مقدار کمی انرژی برق مصرف می نماید، مصرف انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نخواهید نمود آنرا از برق جدا کنید.

استفاده از محتوای دستگاههای متصل شده

توجه


• دستگاه مورد نظر را قبل از اینکه به عنوان یک دستگاه متصل انتخاب شود روشن نمایید.

استفاده از کلید انتخاب منابع (SOURCES)

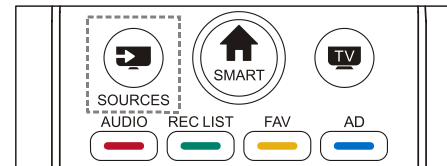

۱- کلید SOURCES را فشار دهید.


لیست منابع نمایش داده میشود.


۲- کلید  را فشار دهید تا یک دستگاه را انتخاب نمایید.

۳- کلید OK را فشار دهید تا منبع مورد نظر را انتخاب نمایید.

تلویزیون روی منبع انتخاب شده تنظیم خواهد شد.

تعویض کانال

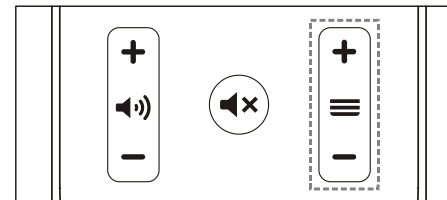

• کلید کنترل کانال ها  +/- روی کنترل از راه دور را انتخاب نمایید.

• با استفاده از کلیدهای اعداد شماره کانال را وارد کنید.

• کلید  را فشار دهید تا به کانال قبلی بازگردید.


تغییر کانال ها با استفاده از فهرست کانال:

برای مشاهده همه کانال های موجود می توانید از فهرست کانال استفاده کنید.


• کلید OK را فشار دهید. فهرست کانال ظاهر می شود.

• برای انتخاب کانال  را فشار دهید.


• برای مشاهده کانال انتخاب شده کلید OK را فشار دهید.

• برای برگشتن به کانال قبلی کلید  بازگشت را فشار دهید.

تنظیم صدای تلویزیون

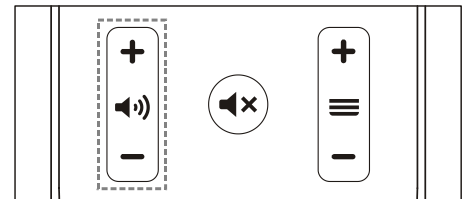


برای زیاد و یا کم کردن صدا

• کلید  +/- روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

برای بی صدا کردن و یا فعال کردن بلندگوها:


• کلید  (قطع صدا) را فشار دهید.


• کلید  (قطع صدا) را مجددا فشار دهید تا بلندگوها فعال شوند.


۵ استفاده از عملکرد های دیگر

دسترسی به منو تلویزیون

به کمک فهرست عملکرد امکان تنظیم کانال، تنظیم تصویر، تنظیم صدا و ... وجود دارد.

۱. کلید  را فشار دهید. منو تنظیمات را باز کنید.

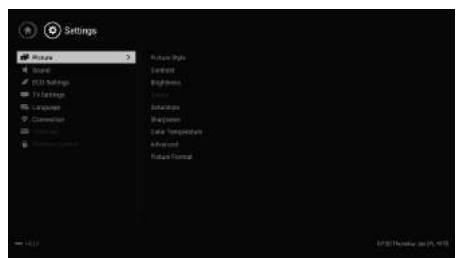

۲. برای انتخاب یکی از گزینه های زیر ابتدا کلید  و سپس OK را فشار دهید.

• **Picture (تصویر):** گزینه تنظیم تصویر از پیش تعریف شده را اعمال می کند.

• **Sound (صدا):** گزینه تنظیم صدای از پیش تعریف شده را اعمال می کند.

• **ECO Setting (تنظیم اقتصادی):** موارد نمایش پس زمینه را تنظیم می کند.

• **TV Setting (تنظیم تلویزیون):** موارد عملکرد تلویزیون را تنظیم می کند.

• **Language (زبان):** زبان منو، صفحه کلید و ورودی سیستم را تنظیم می کند.

• **Connection (اتصال):** اتصال شبکه سیمی و اتصال شبکه بی سیم را تنظیم می کند.

• **Channels (کانال):** جستجوی کانال را تنظیم می کند.



• **Parental control (کنترل والدین):** والدین با این عملکرد می توانند کانال های قابل استفاده برای گروه های سنی مختلف کودکان را انتخاب کنند.

توجه

• این تنظیمات در منابع ورودی مختلف فرق می کند.

تغییر دادن زبان

می‌توانید زبان منو را تغییر دهید.


- با فشردن کلید  گزینه language (زبان) < menu language (زبان منو) را انتخاب کنید. سپس کلید  را فشار دهید.
- زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

تغییر دادن تنظیمات تصویر

با اعمال تنظیمات از پیش تعریف شده یا تغییر دادن دستی تنظیمات می‌توانید تنظیمات تصویر مورد نظر خود را اعمال کنید.

تنظیم سریع تصویر

با این عملکرد می‌توانید تصویر را فوری تنظیم کنید.

• با فشردن کلید  تصویر را انتخاب کنید. سپس کلید OK را فشار دهید.

• تنظیمات مورد نظر خود را با پیروی از دستورالعمل روی صفحه انتخاب کنید.


• **Vivid (واضح):** تنظیم دینامیک رنگ متناسب با نور روز را نشان می‌دهد.

• **Standard (استاندارد):** تنظیم تصویر را متناسب با بیشتر محیطها و انواع تصویر تنظیم می‌کند.

• **Natural (طبیعی):** حالت طبیعی را تنظیم می‌کند.

• **Personal (شخصی):** از تنظیم تصویر شخصی شده استفاده می‌کند.

تغییر دادن دستی تنظیمات تصویر

• با فشردن کلید  (تصویر) را انتخاب کنید. سپس کلید OK را فشار دهید.

• پس از انتخاب یکی از تنظیمات زیر کلید OK را فشار دهید.

• **Contrast (کنتراست):** کنتراست را تنظیم کنید و اختلاف شدت نور بین بخش روشن و بخش تیره تصویر را افزایش دهید.

• **Brightness (روشنایی):** شدت نور و خلوص ناحیه تیره را تنظیم می‌کند.

• **Saturation (اشباع):** اشباع رنگ را تنظیم می‌کند.

• **Sharpness (وضوح):** وضوح تصویر را تنظیم می‌کند.



• **Color temperature (دمای رنگ):** دمای کلی رنگ تصویر را تنظیم می‌کند.

• **Advanced setting (تنظیمات پیشرفته):**

• **Noise reduction (کاهش نویز):** نقاط نویزدار تصویر را فیلتر کنید و کاهش می‌دهد.

• **Picture Format** : قالب تصویر را تغییر می‌دهد.

تغییر دادن قالب تصویر

با فشردن کلید  گزینه Picture (تصویر) < Picture format (قالب تصویر) را انتخاب کنید. سپس کلید  را فشار دهید.

قالب تصویر

می‌توانید یکی از قالب‌های تصویر زیر را انتخاب کنید.



توجه

• برخی تنظیمات تصویر برای برخی منابع کارکرد ندارد.

زوم زیرنویس: (این قالب

در حالت HD و رایانه کاربرد ندارد.) اگر منبع تصویر دارای

زیرنویس باشد، زیرنویس به طور کامل نمایش داده

می‌شود و بخش بالایی تصویر بریده می‌شود.

قالب (۴:۳):

تصویر را در قالب سنتی ۴:۳ نمایش می‌دهد.

تصویر گسترده (۱۶:۹):

(این قالب در حالت رایانه کاربرد ندارد) قالب تصویر از ۴:۳ به تنظیم ۱۶:۹ تنظیم می‌شود.



صفحه پهن:

قالب تصویر از ۴:۳ به تنظیم ۱۶:۹ تنظیم می‌شود.

خودکار:

نسبت تصویر به صورت خودکار بر روی حالت مناسب تنظیم می‌شود.



تغییر دادن تنظیمات صدا:

با اعمال تنظیمات از پیش تعریف شده یا تغییر دادن دستی تنظیمات می‌توانید تنظیمات صدای مورد نظر خود را اعمال کنید.

تنظیم سریع صدا

با اعمال تنظیمات از پیش تعریف شده صدای در منو Sound Style (سبک صدا) می‌توانید صدای خود را به سرعت تنظیم کنید.

۱. با فشردن کلید  Sound (صدا) را انتخاب کنید. سپس کلید OK را فشار دهید.

۲. پس از انتخاب یکی از تنظیمات زیر، کلید OK را فشار دهید.

• **Sound mode (حالت صدا):**

• **Standard (استاندارد):** این گزینه را می‌توان در بیشتر وضعیت‌ها و منابع صدا اعمال کرد.


• **News (اخبار):** می‌توان بر روی گفتار (مثلاً خبر) اعمال کرد.

• **Cinema (سینما):** اعمال تنظیمات صدا برای مشاهده فیلم.

• **Personal setting (تنظیم شخصی):**

استفاده از تنظیمات شخصی شده صدا.

تغییر دادن دستی تنظیمات صدا

۱. با فشردن کلید  گزینه Sound (صدا) را انتخاب کنید. سپس کلید OK را فشار دهید.

۲. پس از انتخاب یکی از تنظیمات زیر، کلید OK را فشار دهید.

• **10KHz , 5KHz , 1.5KHz , 500Hz , 120Hz** : براساس دامنه فرکانس صدای فایل یا منبع را تنظیم می‌کند.

• **Balance (تعادل):** تعادل بلندگوهای چپ و راست را تنظیم می‌کند.

• **Surround (فراگیر):** عملکرد صدای فراگیر را روشن یا خاموش می‌کند.

• **Advanced setting (تنظیم پیشرفته):** حالت PCM/RAW از SPDIF را انتخاب می‌کند.

• **Hearing impaired (کم شنوا):** عملکرد کم شنوا را فعال یا غیرفعال می‌کند.

• **AD switching (جابجایی AD):** جابجایی AD را فعال یا غیرفعال می‌کند.

استفاده از EPG

EPG راهنمای الکترونیکی برنامه ویژه کانالهای دیجیتال است. با EPG می‌توانید:

• لیست برنامه‌های دیجیتال در حال پخش را مشاهده نمایید.

• مشاهده اطلاعات برنامه در حال پخش.

• یادآور برنامه را تنظیم کنید.

فعال کردن EPG (راهنمای برنامه)


برای نمایش فهرست برنامه کلید TV GUIDE روی کنترل از راه دور را فشار دهید.



توجه

• EPG را نمی‌توان مستقیماً در حالت تلویزیون آنالوگ (ATV) فعال کرد.

• برای به یاد آوردن یا لغو کردن برنامه‌ای که ظرف یک هفته پخش خواهد شد، کلید

سبز  را در راهنمای برنامه فشار دهید.

• برای فعال کردن عملکرد ضبط برنامه ریزی شده کلید قرمز  را فشار دهید. گزینه


- خودکار یا دستی موجود است.
- براساس ترجیح خود می‌توانید زمان و حالت ضبط را به طور دستی تنظیم کنید.
- برای نمایش اطلاعات برنامه در تاریخ‌های مختلف کلید زرد  را فشار دهید.
- برای نمایش دستوالعمل راهنما کلید آبی  را فشار دهید.

منو ضبط

توجه

- از متصل بودن حافظه USB مطمئن شوید.
- اگر کنترل والدین فعال باشد، ممکن است نتوانید از عملکرد ضبط برنامه ریزی شده استفاده کنید.

ضبط برنامه

در حالت تلویزیون دیجیتال، با فشردن کلید قرمز  منو ضبط روی صفحه ظاهر و ضبط برنامه آغاز می‌شود. برای انتخاب منو عملیات کلید  را فشار دهید و سپس برای تایید کلید OK را فشار دهید. در مدت ضبط برنامه می‌توانید از کلیدهای , , و  به عنوان کلید میانبر عملیات استفاده کنید.

استفاده از Philips EasyLink

- با عملکرد Philips EasyLink می‌توانید دستگاه متصل را با کنترل از راه دور تلویزیون به کار بیندازید.
- EasyLink برای برقرار کردن ارتباط با دستگاه‌های متصل از HDMI CEC (کنترل وسایل الکترونیکی مصرف کننده) بهره می‌گیرد. دستگاهها باید از HDMI CEC پشتیبانی کنند و ارتباط آنها با کابل HDMI برقرار شده باشد.
- برای فعال کردن Philips EasyLink باید:
- دستگاه سازگار می‌تواند به صورت عادی کار کند.
- به EasyLink جابجا شوید.


توجه

- دستگاه سازگار با EasyLink باید روشن شده و به عنوان منبع انتخاب شده باشد.
- PHILIPS سازگاری ۱۰۰٪ بین دستگاههای HDMI CEC را تضمین نمی‌کند.


روشن یا خاموش کردن EasyLink

توجه


- اگر نمی‌خواهید از Philips EasyLink استفاده کنید آن را فعال نکنید.

۱. کلید  را فشار دهید.
۲. TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < EasyLink را انتخاب کنید.
۳. OFF (خاموش) یا ON (روشن) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

تنظیم خروجی HDMI صدا

۱. کلید  را فشار دهید.
۲. TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < EasyLink < HDMI Audio Output (خروجی صدا) را انتخاب کنید.
۳. OFF (خاموش) یا ON (روشن) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

استفاده از EDID

- کلید  را فشار دهید.
- TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < EDID Version (نسخه EDID) را انتخاب کنید و برای وارد شدن کلید OK را فشار دهید.
- نسخه موردنظر خود را انتخاب کنید و کلید OK را برای تایید فشار دهید.

نکته

- نسخه EDID فقط در منابع HDMI معتبر است. برای استفاده از بهترین کیفیت در تصاویر 4K (قابل پشتیبانی) پس از اتصال کابل HDMI نسخه 2.0 به ورودی 3 HDMI، نسخه EDID را به نسخه 2.0 تغییر دهید.

استفاده از زمان سنج


به کمک Timer (زمان سنج) می‌توانید تلویزیون را پس از مدت معینی در حالت آماده به کار قرار دهید.

استفاده از زمان سنج خواب


زمان وارد شدن تلویزیون به حالت آماده به کار را تنظیم کنید.

نکته

- پیش از رسیدن زمان سنج به عدد صفر می‌توانید تلویزیون را خاموش یا Sleep Timer (زمان سنج خواب) را دوباره تنظیم کنید.

۱. کلید  را فشار دهید و TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < Sleep Timer (زمان سنج خواب) را انتخاب کنید. Sleep Timer (زمان سنج خواب) روی صفحه ظاهر می‌شود.
۲. زمان سنج را بر روی مقداری بین ۰ و ۲۴ تنظیم کنید. گام افزایش Sleep Timer (زمان سنج خواب) ۱۰ دقیقه است. اگر Sleep Timer بر روی صفر تنظیم شود، غیرفعال می‌شود.
۳. برای فعال کردن زمان سنج کلید OK را فشار دهید. با فرا رسیدن زمان از پیش تنظیم شده، تلویزیون وارد حالت آماده به کار می‌شود.

تغییر تنظیمات تلویزیون

۱. برای انتخاب TV Setting (تنظیمات تلویزیون) کلید  را فشار دهید.
۲. پس از انتخاب یکی از گزینه‌های زیر، کلید OK را فشار دهید.

- **Picture and Sound Reset (بازنشانی تصویر و صدا):** همه تنظیمات تصویر و صدای تلویزیون را به مقادیر پیش فرض بازمی‌گرداند.
- **EasyLink:** عملکردهای EasyLink را تنظیم می‌کند.
- **About the TV (درباره تلویزیون):** اطلاعات مربوط به تلویزیون را نمایش می‌دهد.

- **Key Beep (بوق کلید):** صدای کلید کنترل از راه دور را فعال می‌کند. با فشردن کلید کنترل از راه دور صدایی از تلویزیون پخش می‌شود.

- **Sleep Timer (زمان سنج خواب):** تلویزیون پس از مدت معینی وارد حالت خواب می‌شود.
- **Reinstall TV (نصب دوباره تلویزیون):** تلویزیون را به مقادیر پیش فرض تنظیمات بازمی‌گرداند.

- **Shop Mode (حالت فروشگاه):** حالت فروشگاه را فعال یا غیرفعال می‌کند.

- **Time Zone (منطقه زمانی):** منطقه زمانی تلویزیون را تنظیم می‌کند.

- **PVR File System (سیستم فایل PVR):**


- **Select disk (انتخاب دیسک):** پوشه محل ذخیره فایل ضبط را انتخاب می‌کند.

- **Format start (شروع قالب بندی):** دستگاه USB خارجی را قالب بندی (فرمت) می‌کند.


- **Speed check (بررسی سریع):** سرعت خواندن/نوشتن دستگاه USB را آزمایش می‌کند.

- **Software update (OAD) (بروز رسانی نرم افزار):** به روز رسانی نرم افزار (OAD) را روشن/خاموش می‌کند.

راه اندازی سریع

- کلید  را فشار دهید و TV Setting (تنظیمات تلویزیون) را انتخاب نموده و سپس Quick Boot را انتخاب کرده و کلید OK را فشار دهید. با استفاده از کلیدهای عملکرد را فعال می‌نماید.

- **Quick boot On:** زمان روشن شدن تلویزیون را کاهش می‌دهد.

- کلید  را فشار دهید به بخش تنظیمات و راه اندازی سریع بروید و کلید OK را فشار دهید و Off را انتخاب نمایید تا عملکرد غیر فعال شود.

به روز رسانی نرم افزار

- PHILIPS محصولات خود را مرتباً بهسازی می‌کند. بهتر است نرم افزار تلویزیون را پس از معرفی نسخه جدید نرم افزار به روز کنید.

بررسی نسخه نرم افزار جاری

با فشردن کلید **⚙️** گزینه TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < About the TV (درباره تلویزیون) < Current Software Info (اطلاعات نرم افزار جاری) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. اطلاعات نسخه نرم افزار جاری نمایش داده می شود.

به روز رسانی نرم افزار

به روز رسانی نرم افزار به روش های زیر امکان پذیر است:

- اتصال به شبکه جهت بروز رسانی خودکار با فشردن کلید **⚙️** گزینه TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < About TV (درباره تلویزیون) < Auto Software Update (به روز رسانی خودکار نرم افزار) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. نرم افزار را با پیروی از دستورالعمل روی صفحه به روز کنید.
- نرم افزار را با حافظه USB به روز کنید.

1. با فشردن کلید **⚙️** گزینه TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < About TV (درباره تلویزیون) < Manual Software Update (به روز رسانی دستی نرم افزار) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. نرم افزار را با پیروی از دستورالعمل روی صفحه به روز کنید.
2. با فشردن کلید **⚙️** گزینه TV Setting (تنظیمات تلویزیون) < About TV (درباره تلویزیون) < Local Update (به روز رسانی محلی) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. نرم افزار را با پیروی از دستورالعمل روی صفحه به روز کنید.

توجه

- پس از به روز رسانی نرم افزار، دستگاه USB را جدا کنید.
- برای به روز رسانی نرم افزار، از دستگاه USB استفاده کنید. استفاده از دیسک سخت ممکن است به شکست فرآیند به روز رسانی و راه اندازی دوباره به دلیل کمبود برق منجر شود.

مرکز رسانه

می توانید عکس، فیلم، موسیقی و دیگر فایل های چندرسانه ای درون دستگاه USB را پخش کنید.

پخش فایل رسانه از دستگاه USB متصل به تلویزیون

توجه

- Supported storage device (دستگاه حافظه پشتیبانی شده): از متصل بودن USB مطمئن شوید.

1. تلویزیون را روشن کنید.
2. حافظه USB را به درگاه USB کنار تلویزیون وصل کنید.
3. منو منبع را با فشردن **⏪** نمایش دهید.
4. دیسک USB را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
5. اگر چندین دستگاه حافظه USB وجود داشته باشد، باید دستگاه حافظه USB مورد نظر را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. مرورگر باز می شود.

مشاهده عکس

1. یک پوشه یا عکس از صفحه مرورگر انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. مرورگر باز می شود.
2. یک عکس انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. عکس را به اندازه تمام صفحه بزرگ کنید.



- ▶/|| : اسلاید را پخش / متوقف کنید.
- ◀/▶ : عکس قبلی / بعدی را ببینید.
- ⏪ : به صفحه مرورگر بازگردید.


تغییر تنظیمات پخش اسلاید

در هنگام پخش شدن اسلایدها **⏪** را فشار دهید.

فهرست گزینه های پخش اسلاید را نمایش دهید و تصاویر را با پیروی از دستورالعمل روی صفحه مرور کنید.

گوش دادن به موسیقی

یک پوشه یا آهنگ از صفحه مرورگر انتخاب کنید و کلید OK را برای پخش فشار دهید. تنظیمات پخش موسیقی را با پیروی از دستورالعمل روی صفحه تغییر دهید.

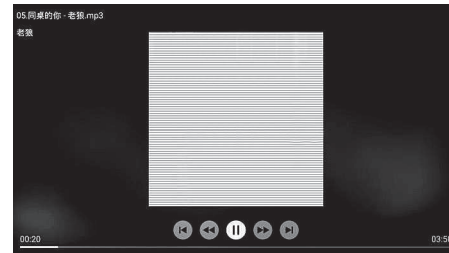

- ▶/|| : موسیقی را پخش / متوقف می کند.
- ◀◀/▶▶ : جلو بردن سریع / عقب بردن سریع
- ◀/▶ : موسیقی قبلی / بعدی را پخش می کند.
- ⏪ : به صفحه مرورگر بازگردید.
- ⏮ : حالت پخش موسیقی را تنظیم می کند.

پخش موسیقی در حین دیدن اسلاید

در هنگام دیدن اسلایدها می توانید آهنگ پس زمینه پخش کنید.

1. یک آلبوم موسیقی انتخاب کنید.
2. کلید OK را فشار دهید.
3. برای بازگشت به صفحه اصلی مرورگر کلید **⏪** را فشار دهید.
4. یک عکس انتخاب کنید.
5. برای پخش کردن اسلایدها کلید OK را فشار دهید.

تماشا کردن ویدئو

1. یک پوشه یا ویدئو از صفحه مرورگر انتخاب کنید.

2. برای پخش کردن ویدئو کلید OK را فشار دهید. تنظیمات پخش ویدئو را با پیروی از دستورالعمل روی صفحه تغییر دهید.



- ▶/|| : ویدئو را پخش / متوقف می کند.
- ◀◀/▶▶ : جلو بردن سریع / عقب بردن سریع
- ◀/▶ : ویدئو قبلی / بعدی را پخش می کند.
- ⏪ : به صفحه مرورگر بازگردید.
- ⏮ : حالت پخش موسیقی را تنظیم می کند.

جدا نمودن حافظه USB

توجه


- حافظه USB را با طی کردن مراحل زیر خارج کنید تا آسیبی به آن وارد نشود.

1. برای بازگشت به صفحه اصلی مرورگر یا خارج شدن از آن کلید **⏪** را فشار دهید.
2. پس از حدود 5 ثانیه دستگاه حافظه USB را خارج کنید.

۷) تنظیم کانال

در فرایند تنظیم اولیه، سیستم به شما یادآوری می‌کند که اتصال شبکه یا نصب کانال تلویزیون را انتخاب کنید. روش نصب دوباره و تنظیم دقیق کانال‌ها در این بخش شرح داده شده است.

جستجوی خودکار کانال


۱. کلید  را فشار دهید.
۲. Channel (کانال) < Channel Settings (تنظیمات کانال) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
۳. برای شروع جستجوی خودکار کانال کلید OK را فشار دهید.

توجه

- از این عملکرد فقط در حالت تلویزیون می‌توان استفاده کرد.

تنظیم دستی کانال


مرحله ۱: انتخاب سیستم

۱. کلید  را فشار دهید.
۲. Channel (کانال) < Analog channel manual installation (نصب دستی کانال آنالوگ) را انتخاب کنید.
۳. شروع اسکن و تنظیم دقیق را انتخاب کنید.

توجه


- تنظیم دقیق فرکانس فقط در صورتی ممکن است که منبع ATV باشد.

مرحله ۲: جستجو و ذخیره کردن کانال‌های جدید

۱. کلید  را فشار دهید.
۲. Channel (کانال) < Analog channel manual installation (نصب دستی کانال آنالوگ) < Begin Scanning (شروع اسکن) را انتخاب کنید.
- می‌توانید فرکانس کانال را مستقیماً وارد کنید.

- Scan (اسکن) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید تا اسکن آغاز شود.
- ۳. در پایان فرایند جستجو، گزینه Save (ذخیره) را انتخاب کنید و از رابط جاری خارج شوید.
- کانال‌های پیدا شده را ذخیره کنید.


مرحله ۳ تنظیم دقیق ATV

۱. کلید  را فشار دهید.
۲. Channel (کانال) < Analog channel manual installation (نصب دستی کانال آنالوگ) < Fine tuning (تنظیم دقیق) را انتخاب کنید.
۳. برای تنظیم فرکانس گزینه Decrease (کاهش) یا Increase (افزایش) را انتخاب کنید.

توجه

- تنظیم دقیق تنها زمانی قابل انجام است که تلویزیون در حالت ATV قرار داشته باشد.

جستجوی کانال‌های دیجیتال

۱. کلید  را فشار دهید.
۲. Channel (کانال) < Digital channel manual installation (نصب دستی کانال دیجیتال) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.
۳. وارد کردن دستی فرکانس کانال.
۴. Scan (اسکن) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید تا اسکن آغاز شود.

۸) تنظیم شبکه

روشن / خاموش کردن تلویزیون هوشمند

می‌توانید شبکه را طوری تنظیم کنید که دسترسی به شبکه‌های مختلف ممکن شود. ۱. تلویزیون را به اینترنت وصل کنید. اگر اتصال شبکه وجود نداشته باشد، برخی عملکردهای تلویزیون هوشمند کاربرد نخواهد داشت.

۲. کلید SMART TV روی کنترل از راه دور را فشار دهید. تصویر به طور خودکار به Smart TV (تلویزیون هوشمند) جابجا می‌شود.



(عکس و برنامه‌های درون آن فقط به عنوان مرجع است!)

برنامه‌های کاربردی

می‌توانید از App store (فروشگاه برنامه) برنامه دانلود کنید، برنامه‌های نصب شده را مدیریت کنید و به سرعت بین برنامه‌های پرکاربرد و My Apps (برنامه‌های من) جابجا شوید.





توجه

- برخی برنامه‌ها فقط با ماوس کار می‌کند.
- فضای حافظه با فضای موجود برابر نیست.
- حق افزودن یا حذف کردن برنامه‌ها برای PHILIPS محفوظ است.
- ROM (حافظه) تلویزیون را به طور تصادفی تغییر ندهید. در غیر اینصورت، ایرادات ناشی از آن مشمول ضمانت نمی‌شود.

نوع شبکه

می‌توانید نوع تنظیم شبکه را انتخاب کنید.


- کلید  را فشار دهید و Connection (اتصال) < Wired or WiFi (سیمی یا بی‌سیم) را انتخاب کنید. برای دیدن نشانی MAC، کلید  را فشار دهید و Connection (اتصال) < Wired or WiFi (سیمی یا بی‌سیم) View Network Setting (مشاهده تنظیمات شبکه) را انتخاب کنید.

نصب کابل شبکه

برای وصل کردن تلویزیون به شبکه رایانه یا اینترنت، باید در شبکه رایانه مسیریاب (روتر) نصب کنید. برای وصل کردن مسیریاب به تلویزیون از کابل شبکه (کابل اترنت) استفاده کنید.


مسیریاب را به کمک کابل شبکه به رابط شبکه در پایین تلویزیون وصل کنید و مسیریاب را پیش از نصب شبکه روشن کنید.

اتصال شبکه کابلی و جستجوی خودکار

۱. کلید  را فشار دهید و Connection (اتصال) < Wired or WiFi (سیمی یا بی‌سیم) Connect Network (شبکه اتصال) < Network (شبکه کابلی) را انتخاب کنید.

۲. گزینه DHCP و سپس Connect (اتصال) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید. پروتکل شبکه به طور خودکار تنظیم می‌شود.

تنظیم شبکه کابلی ورود خودکار


۱. کلید  را فشار دهید و Connection (اتصال) < WiFi یا Wired (سیم یا بی‌سیم) Connect Network (شبکه اتصال) < Wired Network (شبکه کابلی) را انتخاب کنید.

۲. IP استاتیک را انتخاب کنید، کلید ▶ را فشار دهید و مکان نما را در کادر ورود قرار دهید.

۳. برای وارد کردن نشانی IP، ماسک زیر شبکه، دروازه، DNS1 و DNS2 از کنترل از راه دور استفاده کنید.

۴. پس از وارد کردن مقادیر، OK (تایید) را انتخاب کنید و کلید OK را فشار دهید.

نصب شبکه بی‌سیم

۱. کلید  را فشار دهید و Connection (اتصال) < WiFi یا Wired (سیم یا بی‌سیم) Connect Network (شبکه اتصال) < Wired Network (شبکه کابلی) را انتخاب کنید.

۲. ON (روشن) را انتخاب کنید. پارامترهای تنظیم شده شبکه جاری و شبکه بی‌سیم موجود بر روی صفحه ظاهر می‌شود.

۳. Connect WPS (اتصال WPS) را انتخاب کنید، عملکرد WPS مسیریاب (روتر) را فعال کنید و کلید OK را فشار دهید تا ارتباط با شبکه WPS برقرار شود.


به اشتراک گذاشتن صفحه

Multiscreen Interaction (تعامل چندصفحه‌ای) محتویات دستگاه همراه مدنظر را روی صفحه تلویزیون نشان می‌دهد و صدای دستگاه را به صورت همزمان از بلندگوی تلویزیون پخش می‌کند. برای تنظیم میزان صدا از کلید تنظیم صدا روی کنترل از راه دور استفاده کنید.

توجه

• عملکرد تعامل چندصفحه‌ای ممکن است با برخی دستگاه‌های همراه سازگار نباشد.

ایجاد اتصال


۱. کلید  را فشار دهید و Connection (اتصال) < WiFi یا Wired (سیم یا بی‌سیم) Screen Sharing < (اشتراک گذاری صفحه) را انتخاب کنید.

۲. ON (روشن) یا OFF (خاموش) را انتخاب کنید و کلید OK را برای تایید فشار دهید.

۳. برای فرستادن درخواست اتصال از عملکرد نمایش WLAN/ بی سیم روی دستگاه همراه استفاده کنید. پس از برقرار شدن اتصال، تصویر روی دستگاه همراه به صفحه تلویزیون منتقل می‌شود.

حالت قطع اتصال

۱. در مدت انتقال می‌توانید ارتباط با دستگاه همراه را قطع کنید.

۲. برای قطع کردن ارتباط می‌توانید کلید  کنترل از راه دور را فشار دهید.

توجه

• از عملکرد تعامل چندصفحه‌ای فقط در صورتی می‌توان استفاده کرد که WiFi تلویزیون و دستگاه همراه فعال باشد.

۹ اطلاعات محصول

اطلاعات محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول، به www.philips.com/support مراجعه کنید.

وضوح نمایش

قالب های رایانه ای
• وضوح سرعت بازسازی:

480i-60Hz
480p-60Hz
576i-50Hz
576p-50Hz
720p-50Hz, 60Hz
1080i-50Hz, 60Hz
1080p-50Hz, 60Hz

چند رسانه ای

• دستگاه حافظه پشتیبانی شده: حافظه USB با فرمت FAT، NTFS یا FAT32 را پشتیبانی می‌کند.

• قالب‌های فایل چندرسانه‌ای سازگار عبارتند از:

- عکس: JPEG
- صدا: MP3
- فیلم: MPEG 2/MPEG 4, H264, H265

قدرت صدا

8W × 2 : 43"

وضوح اصلی

1920 × 1080 : 43"

تنظیم / گیرندگی / انتقال

• ورودی آنتن هوایی: کواکسیال ۷۵ اهم (IEC75)

• سیستم های پشتیبانی شده:

ATV (آنالوگ): PAL, SECAM, I, D/K, B/G

DTV (دیجیتال): DVB-T/T2

کنترل از راه دور

• باتری: 2XAAA

منبع تغذیه

• منبع تغذیه اصلی:

100-240V~، 50/60Hz

• مصرف انرژی در حالت آماده به کار: $0.5W \geq$

• دمای محیط: $5-40^{\circ}C$

• مصرف برق: $43":75W$

پایه های تلویزیون پشتیبانی شده

برای نصب کردن تلویزیون، پایه تلویزیون PHILIPS یا پایه های تلویزیون سازگار با استاندارد VESA تهیه کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن کابلها و رابطها، فاصله بین پشت تلویزیون تا دیوار باید حداقل ۲،۲ اینچ یا ۵،۵ سانتی متر باشد.

هشدار

• از همه دستورالعملهای ارائه شده با پایه تلویزیون پیروی کنید. PHILIPS در قبال نصب تلویزیون به روشی که به سانحه، مصدومیت یا خسارت منجر شود مسئولیتی ندارد.

اندازه صفحه نمایش	حدبیکسل ضروری (میلی متر)	پیچ مورد نیاز
43"	400 × 200	4 × M6

۱۰ رفع ایرادات

این بخش ایرادات رایج و راهکارهای آنها را پوشش می‌دهد.

ایرادات عمومی

تلویزیون روشن نمی‌شود:

- سیم برق را از پریز جدا کنید. پس از یک دقیقه دوباره آن را به پریز وصل کنید.
- بررسی کنید که سیم برق به طور کامل به پریز وصل شده باشد.

کنترل از راه دور به درستی کار نمی‌کند:

- بررسی کنید که باتری‌های کنترل از راه دور و سازگار با جهت +/- جاگذاری شده باشد.
- باتری خالی یا ضعیف کنترل از راه دور را تعویض کنید.
- عدسی کنترل از راه دور و حسگر تلویزیون را تمیز کنید.

زبان منو تلویزیون درست نیست:

- زبان منو تلویزیون را به زبان مورد نظر خود تغییر دهید.

در هنگام روشن/ خاموش کردن تلویزیون یا قرار دادن آن در حالت آماده به کار، صدای غیرعادی از شاسی تلویزیون شنیده می‌شود:

- هیچ اقدامی لازم نیست. صدای غیرعادی ناشی از انبساط و انقباض تلویزیون به دلیل خنک و گرم شدن آن است. این حالت تأثیری بر روی عملکرد تلویزیون ندارد.

ایرادات کانال

کانال‌های قبلاً نصب شده در فهرست کانال دیده نمی‌شود:

- بررسی کنید که فهرست کانال درست انتخاب شده باشد.

ایرادات تصویر

تلویزیون روشن است ولی تصویری وجود ندارد:

- بررسی کنید که آنتن به درستی به تلویزیون وصل شده باشد.
- بررسی کنید که دستگاه مناسب به عنوان منبع تلویزیون انتخاب شده باشد.

صدا هست ولی تصویر وجود ندارد:

- بررسی کنید که تنظیمات تصویر به درستی تنظیم شده باشد.

گیرندگی ضعیف تلویزیون از اتصال آنتن:

- بررسی کنید که آنتن به درستی به تلویزیون وصل شده باشد.
- بلندگوها، دستگاه‌های صوتی فاقد اتصال زمین، چراغ‌های نئون، ساختمان‌های بلند یا دیگر اشیای بزرگ ممکن است کیفیت گیرندگی را تحت تأثیر قرار دهد. در صورت امکان، برای بهبود کیفیت گیرندگی با تعویض جهت آنتن یا دور کردن دستگاه‌های مزاحم از اطراف تلویزیون اقدام کنید.
- اگر گیرندگی برای کانال خاصی ضعیف باشد، باید آن کانال را به دقت تنظیم کنید.

کیفیت تصویر دریافتی از دستگاه‌های متصل پایین است:

- بررسی کنید که دستگاه به درستی وصل شده باشد.
- بررسی کنید که مشخصات تصویر به درستی تنظیم شده باشد.

تصویر با صفحه سازگار نیست، بسیار بزرگ یا بسیار کوچک است:

- قالب تصویر دیگری را امتحان کنید.

موقعیت تصویر نادرست است:

- سیگنال‌های تصویر برخی دستگاه‌ها ممکن است به درستی با صفحه سازگار نباشد. خروجی سیگنال دستگاه را بررسی کنید.

ایرادات صدا

تصویر وجود دارد ولی کیفیت صدا پایین است:

- بررسی کنید که همه کابلها به درستی وصل شده باشد.
- بررسی کنید که صدا روی صفر تنظیم نشده باشد.

- بررسی کنید که صدا قطع (Mute) نشده باشد.

- بررسی کنید که مشخصات صدا به درستی تنظیم شده باشد.

تصویر وجود دارد ولی صدا فقط از یک بلندگو پخش می‌شود:

- بررسی کنید که تعادل صدا بر روی مرکز تنظیم شده باشد.

ایرادات اتصال HDMI

ایرادات مربوط به دستگاه HDMI :

- توجه داشته باشید که پشتیبانی از HDCP (محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا) ممکن است زمان رسیدن محتوا از دستگاه HDMI به تلویزیون را اندکی افزایش دهد.
- اگر تلویزیون دستگاه HDMI را شناسایی نکند و تصویری نمایش داده نشود، باید ابتدا منبع سیگنال دیگری را انتخاب کنید و دوباره به آن بازگردید.
- اگر اختلالات متناوب صدا وجود داشته باشد، باید بررسی کنید که تنظیمات خروجی از دستگاه HDMI درست باشد.

ایرادات اتصال شبکه

عدم امکان اتصال به اینترنت:

- اگر تلویزیون به درستی به روتر وصل شده است اتصال بین روتر و اینترنت را بررسی کنید.

پایین بودن سرعت شبکه:

- برای آشنا شدن با عوامل تأثیرگذار بر روی سرعت انتقال و کیفیت سیگنال به راهنمای روتر مراجعه کنید.

- ممکن است لازم باشد که میزان پهنای باند خود را افزایش دهید.

تماس با ما

اگر نتوانستید مشکل خود را برطرف کنید، به بخش "پرسش‌های متداول" مربوط به این مدل در نشانی زیر مراجعه کنید.

www.philips.com/support

در صورت برطرف نشدن مشکل، با "مرکز خدمات مشتری PHILIPS در محل خود تماس بگیرید.



هشدار

- شخصاً برای تعمیر تلویزیون اقدام نکنید. این کار ممکن است سبب صدمه جدید و وارد شدن خسارت جبران ناپذیر به تلویزیون یا باطل شدن ضمانت شود.




توجه

- پیش از تماس گرفتن با "مرکز خدمات مشتری PHILIPS مدل و شماره سریال تلویزیون خود را یادداشت کنید. این اعداد در پشت/پایین تلویزیون و روی جعبه آن درج شده است.



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

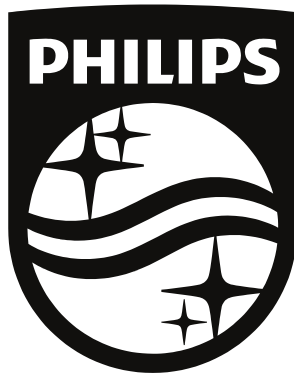

UM-PFT5000/56

