

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

series S7000

Question?
Contact
Philips



PHILIPS

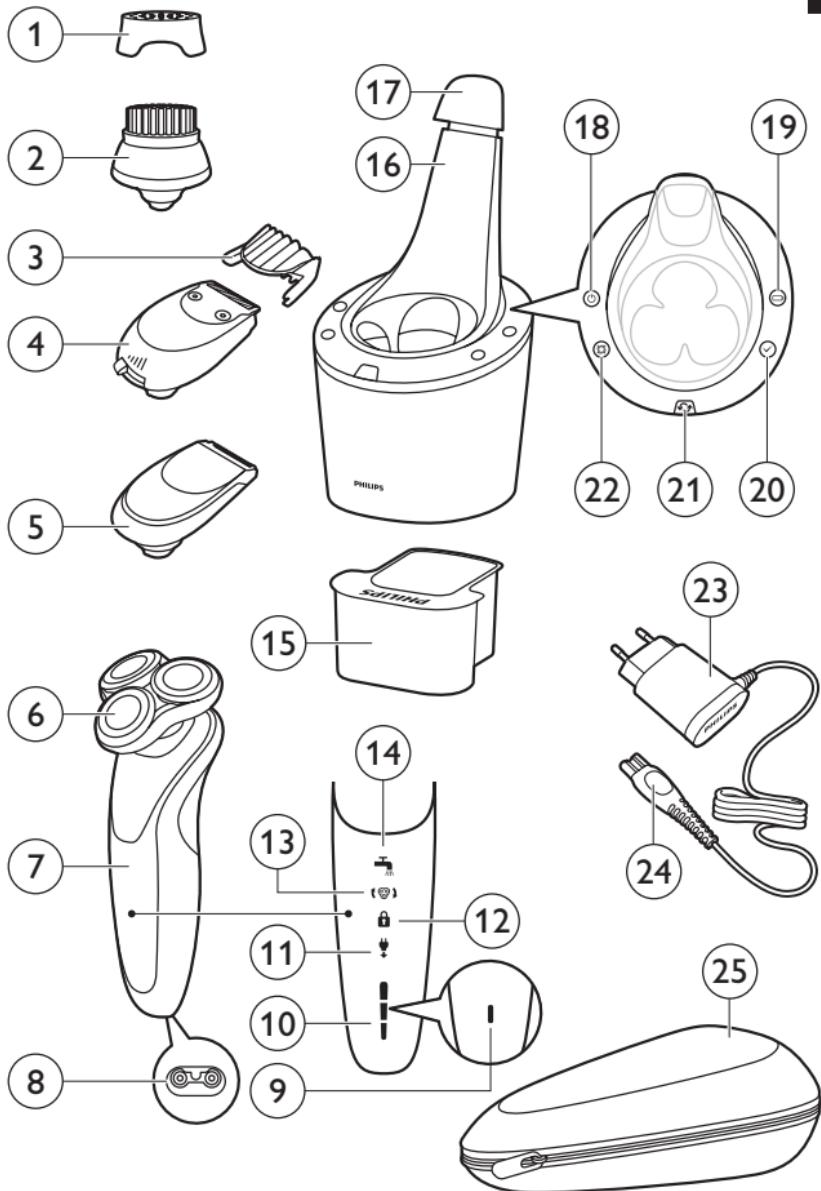

مقدمه

بخاطر این خرید به شما تبریک می‌گوییم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده از جانب Philips دستگاه خود را در نشانی www.philips.com/welcome ثبت کنید.

شرح کلی (شکل ۱)

سریوش حفاظت برای ابزاربرس تمیز کردن (فقط مدل‌های خاص)	1
ابزار تمیز کننده ریش جا زدنی (فقط مدل‌های خاص)	2
شانه ابزار حالت دهنده ریش (فقط مدل‌های خاص)	3
ابزار حالت دهنده ریش جا زدنی (فقط مدل‌های خاص)	4
ابزار اصلاح جا زدنی (فقط مدل‌های خاص)	5
واحد اصلاح جا زدنی	6
دستگیره	7
سوکت مخصوص دوشاخه کوچک	8
نشانگر شارژ باتری با ۱ چراغ	9
نشانگر شارژ باتری با ۲ چراغ	10
علامت "درآوردن دوشاخه برای استفاده از دستگاه" (خارج کردن دوشاخه از پریزن)	11
علامت قفل مسافت	12
یادآوری تعویض	13
یادآوری تمیز کردن	14
کارتیج تمیز کردن سیستم SmartClean	15
سیستم SmartClean (فقط مدل‌های خاص)	16
سریوش سیستم SmartClean	17
دکمه روشن / خاموش	18
علامت باتری	19
علامت آماده	20
یادآوری تعویض	21
علامت تمیز کردن	22
آدأپتور	23
فیش کوچک	24
گیسه	25

توجه: لوازم جانبی ارائه شده ممکن است برای محصولات مختلف متفاوت باشد. جعبه لوازم جانبی ارائه شده با دستگاه را نیشان من دهد.

اطلاعات ایمنی مهم

این اطلاعات مهم را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید. لوازم جانبی ارائه شده ممکن است برای محصولات مختلف متفاوت باشد.

خطر

- آدپتور را خشک نگاه دارید.

هشدار

آدپتور دارای یک ترانسفورماتور است. آدپتور را برای تعویض آن با دو شاخه قطع نکنید چون این کار موقعيت خطرناک به وجود می‌آورد. این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص که دارای مشکلات بدنی، حسی یا ذهنی (کودکان را هم شامل می‌شود) یا افرادی فاقد تجربه، دانش کافی من باشند طراحی نشده است، مگر این افراد تحت نظر از فردی مسئول قرار داشته یا استفاده از دستگاه را از این افراد فرا گیرند.



کودکان باید تحت مرابت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی‌کنند. همیشه قبل از تمیز کردن ریش تراش زیر شیرآب آن را از برق خارج کنید.

همیشه قبل از استفاده، دستگاه را بررسی کنید. چنانچه دستگاه آسیب دیده باشد از آن استفاده نکنید چون ممکن است باعث بروز جراحت گردد. همیشه قطعه آسیب دیده را با نوع اصلی تعویض کنید.

احتیاط

هرگز سیستم تمیز کردن یا پایه شارژ را در آب فرو نبرید، یا آن را زیر شیرآب نشوئید.



هرگز برای آبکشیدن ریش تراش از آب داغتر از ۸۰ درجه سانتی گراد استفاده نکنید.

فقط از دستگاه برای موارد طراحی شده به نحوی که در دفترچه راهنمای گاربر توضیح داده شده است، استفاده کنید. بخاطر دلایل بهداشتی، دستگاه فقط باید توسط یک نفر استفاده شود.

هرگز از هوای فشرده، صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

- اگر ریش تراش همراه با سیستم تمیز کردن ارائه شود، همیشه از مایع تمیز کننده اصلی Philips استفاده کنید (کارتريج یا بطری، بر اساس نوع سیستم تمیز کننده).
- همیشه سیستم تمیز کردن را روی سطح پایدار، ترازو و افق قرار دهید تا از چکه کردن جلوگیری بعمل آورید.
- اگر سیستم تمیز کردن از کارتريج استفاده می کند، همیشه مطمئن شوید که محفظه کارتريج قبیل از استفاده از سیستم تمیز کردن برای تمیز کردن یا شارژریش تراش، بسته می باشد.
- هنگامی که سیستم تمیز کردن برای استفاده آماده شد، برای جلوگیری از نشت مایع تمیز کننده نباید آن را تکان داد.
- از آداتپتور در نزدیکی پریزهای برق که دارای خوشبو کننده برق هوا می باشند استفاده نکنید تا از ایجاد صدمه غیر قابل تعمیر به آداتپتور جلوگیری بعمل آورید.
- بعد از آب کشیدن ریش تراش ممکن است آب از ته آن جکه کند. این مسئله عادی است و خطرناک نمی باشد چون تمامی قطعات الکترونیک در بخش تغذیه ماشین اصلاح آب بندی شده اند.

میدانهای الکترومغناطیسی (EMF)

- این دستگاه Philips با کلیه استانداردها و مقررات مربوط به تشعشعات میدانهای الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

عمومی

- این ریش تراش ضد آب می باشد. این دستگاه جهت استفاده در حمام یا زیردوش و تمیز کردن زیرشیرآب مناسب می باشد. به دلایل اینمی از ریش تراش فقط در حالت بدون سیم می توان استفاده کرد.
- این دستگاه برای استفاده با برق ولتاژ ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت مناسب می باشد.
- آداتپتور ارائه شده با دستگاه برق ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت را به برق اینمی با توانایی کمتر از ۲۴ ولت تبدیل می کند.



صفحه نمایش


شارژ کردن

- نشانگر شارژ باتری با ۳ چراغ نشانیگر شارژ باتری حدود ۱ ساعت بطول می انجامد.

شارژسریع: هنگامی که دستگاه به برق وصل است، چراغهای نشانگر شارژباتری یک پس از دیگری به صورت دائم روشن می‌شوند.

هنگامی که دستگاه حاوی انرژی لازم برای یک اصلاح باشد، چراغ انتها نشانگر شارژباتری به آرامی شروع به چشمک زدن می‌گند.

اگر دستگاه به برق وصل باشد روند نشانگر شارژادامه می‌یابد. برای نشان دادن اینکه دستگاه در حال شارژ می‌باشد، اول چراغ انتها چشمک زده و سپس به صورت دائم روشن باقی می‌ماند. سپس چراغ دوم چشمک می‌زند و سپس به صورت ممتد چشمک می‌زند و این کارتا زمانی که دستگاه کاملاً شارژ شود ادامه می‌یابد.

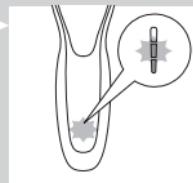


نشانگر شارژباتری با ۱ چراغ

شارژ کردن حدود ۱ ساعت بطول می‌انجامد.

شارژسریع: هنگامی که دستگاه انرژی کافی برای یک اصلاح نداشته باشد، نشانگر شارژباتری به سرعت چشمک خواهد زد. هنگامی که نشانگر شارژباتری به آرامی چشمک می‌زند، دستگاه برای یک اصلاح انرژی کافی دارد.

اگر دستگاه به برق وصل باشد روند نشانگر شارژادامه می‌یابد. برای نشان دادن اینکه دستگاه در حال شارژ است، نشانگر شارژباتری به آرامی شروع به چشمک زدن می‌گند.

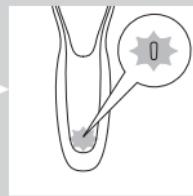


باتری کاملاً شارژ شده

توجه: این دستگاه را فقط می‌توان بدون سیم به کار انداخت.


توجه: هنگامی که باتری پر باشد، نمایشگر پیس از ۳۰ دقیقه به صورت اتوماتیک خاموش می‌شود. اگر دکمه روشن/خاموش را حین شارژ فشار دهید، علامت "درآوردن دوشاخه برای استفاده از دستگاه" به رنگ سفید چشمک می‌زند تا به شما یادآوری کند که دستگاه را از برق جدا کرده اید.

هنگامی که باتری کاملاً شارژ شده باشد، کلیه چراغهای نشانگر شارژ باتری روشن باقی خواهد ماند.

- نشانگر شارژباتری با ۲ چراغ

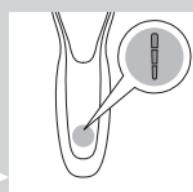


نشانگر شارژباتری با ۱ چراغ

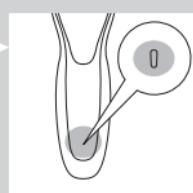


باتری ضعیف

هنگام که باتری تقریباً خالی باشد چراغ انتهای دستگاه به رنگ نارنجی شروع به چشمک زدن می‌کند.

- نشانگر شارژ باتری با ۲ چراغ

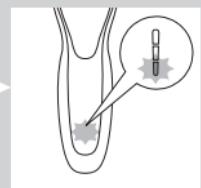

- نشانگر شارژ باتری با ۱ چراغ

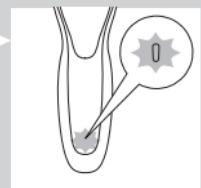

ظرفیت باقی مانده باتری


نشانگر شارژ باتری با ۳ چراغ

- ظرفیت باقی مانده باتری با چراغهای نشانگر شارژ باتری که به صورت ممتد روشن می‌شوند نمایش داده خواهد شد.



یادآوری "خارج کردن دوشاخه از پریز برای استفاده"


- این دستگاه مجهز به یادآوری "خارج کردن دوشاخه از پریز برای استفاده" مجهز می‌باشد. یادآوری "خارج کردن دوشاخه از پریز برای استفاده" شروع به چشمک زدن می‌کند تا به شما یادآوری می‌کند که دستگاه را قبل استفاده باید از برق شهر قطع کنید.

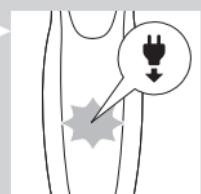

یادآوری تمیز کردن

- برای گسب بهترین نتیجه اصلاح، توصیه می‌کنیم که ریش تراش را بعد از هر بار استفاده تمیز کنید.

هنگامی که ریش تراش را خاموش کنید، نشانگر یادآوری تمیز کردن چشمک من زند تا به شما یادآوری کند که باید ریش تراش را تمیز کنید.

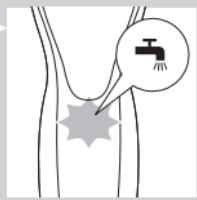

قفل مسافرتی

می توانید ریش تراش را هنگامی که به مسافرت می روید قفل کنید. قفل مسافرتی از روشن شدن تصادف ریش تراش جلوگیری بعمل من آورد.

فعال کردن قفل مسافرتی


۱ دکمه روشن/خاموش را بمدت ۳ ثانیه فشار دهید تا وارد حالت قفل مسافرتی شوید.

هنگامی که قفل مسافرت را فعال می کنید، علامت قفل مسافرت به صورت ممتد روشن خواهد شد. هنگامی که قفل مسافرت فعال باشد علامت قفل مسافرت چشمک خواهد زد.

غیرفعال کردن قفل مسافرتی

۱ دکمه روشن/خاموش را برای ۳ ثانیه فشار دهید. علامت قفل مسافرت چشمک خواهد زد و به صورت ممتد روشن خواهد شد.

ریش تراش برای استفاده مجدد آماده است.

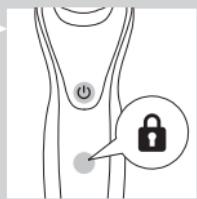


تعویض سریهای اصلاح

برای کسب بهترین حالت اصلاح، توصیه می کنیم که سریهای اصلاح را هر دو سال یکبار تعویض کنید.

دستگاه به یک یادآوری تعویض مجهز می باشد و به شما یادآوری می کند تا سرهای اصلاح را تعویض کنید. یادآوری تعویض به صورت ممتد روشن می شود.

توجه: پس از تعویض سرهای اصلاح، باید یادآوری تعویض را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش به مدت ۷ ثانیه ریست کنید.

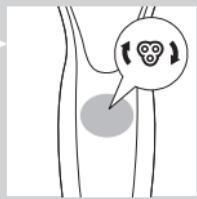


شارژ کردن

شارژ کردن حدود ۱ ساعت بطول می انجامد.

توجه: این دستگاه را فقط می توان بدون سیم به کار انداخت. قبل از استفاده برای اولین و هنگامی که نمایشگر نشان می دهد که باتری کاملا خالی است، ریش تراش را شارژ کنید.


شارژ کردن با آدابتور

- ۱ فیش کوچک را در دستگاه جا زده و آدابتور را به پریزوصل کنید.

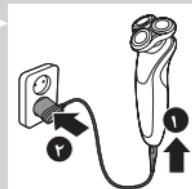


شارژ کردن در سیستم SmartClean (فقط مدل های خاص)


- ۱ فیش کوچک را در سیستم SmartClean قرار دهید.
- ۲ آدابتور را به پریزوصل کنید.
- ۳ سرپوش بالا را برای قرار دادن ریش تراش در پایه فرشار دهید ("کلیک").

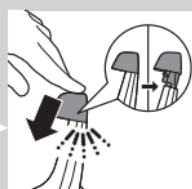

- ۴ ریش تراش را به صورت وارونه در بالا نگهدارنده نگه دارید. مطمئن شوید که جلوی ریش تراش به طرف سیستم قرار گرفته است. SmartClean

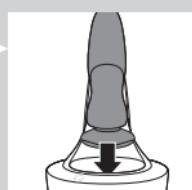

- ۵ ریش تراش را در نگهدارنده قرار دهید، ریش تراش را به سمت عقب خم کنید و سرپوش بالا را برای وصل کردن ریش تراش به طرف پایین فرشار دهید ("کلیک").
- علامت باتری به آرامی چشمگ می زند تا نشان دهد ریش تراش در حال شارژ است.

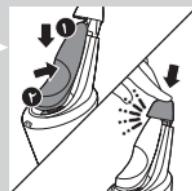

استفاده از ریش تراش

روشن و خاموش کردن دستگاه

- ۱ برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را یکبار فشار دهید.
- ۲ برای خاموش کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را یکبار فشار دهید.
- نشانگر شارژ باتری با ۲ چراغ: نمایشگر برای چند ثانیه روشن می‌شود تا وضعیت باقیمانده شارژ را نمایش دهد.



اصلاح گردن

دوره تطابق پوست


چند اصلاح اول نشما ممکن است نتایج موردنظر را بدست نیاورید و پوست نشما ممکن است اندکی قرمز شده و ملتهب شود. این مسئله طبیعی است. پوست و ریش نشما برای تطابق با سیستم اصلاح جدید به زمان نیاز دارند. توصیه من گنیم به طور منظم (حداقل سه بار در هفته) برای یک دوره ۳ هفته‌ای اصلاح گنید تا به پوست خود فرصت دهید به ریش تراش جدید عادت گند.

توجه: این دستگاه را فقط می‌توان بدون سیم به کار انداخت.

- ۱ دستگاه را روشن کنید.
- ۲ سریهای اصلاح را بسرعت روی پوست خود به صورت حرکت دهید.

توجه: حرکات را به صورت مستقیم انجام ندهید.


- ۳ ریش تراش را پس از هر بار استفاده تمیز کنید (به فصل "تمیز گردن و نگهداری" مراجعه کنید).

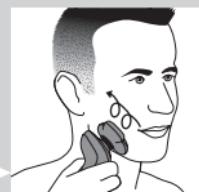


اصلاح خیس

همچنین می‌توانید از این ریش تراش برای اصلاح صورت خیس با کف اصلاح یا ژل اصلاح زیرنوش استفاده گنید. برای اصلاح با کف اصلاح یا ژل اصلاح مراحل زیر را دنبال گنید:

- ۱ قدری آب به صورت خود بزنید.

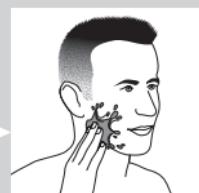

۲ قدری کف اصلاح یا ژل اصلاح به پوست خود بزنید.

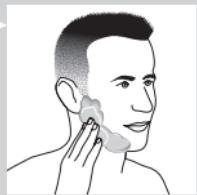

۳ واحد اصلاح را زیر شیرآب بگیرید تا مطمئن شوید واحد اصلاح روی پوست نشما به نرم سرمه خورد.

۴ دستگاه را روشن کنید.



۵ سریهای اصلاح را بسرعت روی پوست خود به صورت حرکت دهید.

توجه: ریش تراش را به طور منظم زیر شیرآب بگیرید تا مطمئن شوید دستگاه روی پوست نشما به نرم سرمه خورد.

۶ صورت خود را خشک کرده بعد از هر بار استفاده، ریش تراش را بطور کامل تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).



توجه: اطمینان حاصل کنید کلیه کف یا ژل اصلاح را از ریش تراش پاک کرده اید.

استفاده از ابزارهای وصل گردنی


توجه: لوازم جانبی ارائه نشده ممکن است برای محصولات مختلف متفاوت باشند. جعبه لوازم جانبی ارائه نشده با دستگاه را نشان من دهد.

جدا کردن یا وصل گردن ابزارهای جا زدنی


۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش شده است.

۲ ابزار را مستقیماً از دستگاه بیرون بگشیید.

توجه: ابزار را هنگام جدا کردن از روی دستگاه نچرخانید.

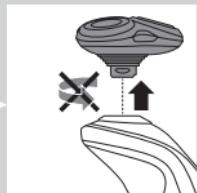

۳ زبانه ابزار را در شکاف بالای دستگاه فشار دهید. سپس ابزار را بطرف پایین فشار دهید تا آن را به ریش تراش وصل کنید ("کلیک").

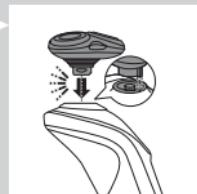


استفاده از ابزار مرتب کردن

من توانید از ابزار مرتب کردن برای مرتب کردن پازلف و سبیل خود استفاده کنم.

۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

۲ زبانه ابزار مرتب کننده را در شکاف بالای دستگاه فشار دهید. سپس مرتب کننده را بطرف پایین فشار دهید تا آن را به ریش تراش وصل کنید ("کلیک").

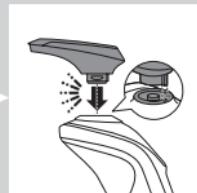

۳ دستگاه را روشن کنید.

۴ اکنون من توانید مرتب کردن را شروع کنم.




۵ ابزار را پس از هر بار استفاده تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

استفاده از ابزار حالت دادن ریش

۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

۲ زبانه ابزار را در شکاف بالای دستگاه فشار دهید. سپس ابزار را بطرف پایین فشار دهید تا آن را به ریش تراش وصل کنید ("کلیک").

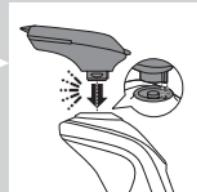

مرتب کردن از حالت دهنده ریش با شانه

من توانید از ابزار حالت دهنده ریش با شانه مربوطه ریش خود را در یک حالت ثابت یا در طولهای متفاوت حالت دهید. من توانید از آن برای اصلاح اولیه موهای بلند قبل از اصلاح کردن استفاده کنم تا اصلاح اصلی راحت باشد.

تنظیمات طول مو در ابزار حالت دهنده ریش به طول باقیمانده پس از اصلاح کردن مربوط می شوند و برابر با ۱ تا ۵ میل متر می باشند.




۱ شانه را مستقیم در شیارهای راهنمای هردو طرف ابزار قرار دهید ("کلیک").


- ۲ انتخابگر طول را فشار داده و سپس آن را به سمت چپ یا راست فشار دهید تا حالت طول مناسب را انتخاب کنید.
۳ دستگاه را روشن کنید.



- ۴ اکنون می‌توانید حالت دادن ریش خود را با حرکت دادن به سمت بالا و فشار آرام آغاز کرده و مطمئن شوید که شانه در تماس دائم با پوست قرار دارد.

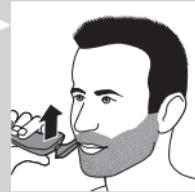

- ۵ ابزار را پس از هر بار استفاده تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

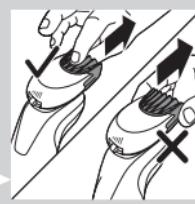

استفاده کردن از حالت دهنده ریش بدون شانه


می‌توانید از ابزار حالت دادن ریش بدون شانه برای مرتب کردن و خط زدن ریش، سبیل یا پازلوفیها و خط گردان استفاده کنید.

- ۱ شانه را از ابزار شانه جدا کنید.

توجه: شانه را از وسط بگیرید و آن را بکشید تا ابزار جدا شود.
شانه را از کنار نکشید.

- ۲ دستگاه را روشن کنید.

- ۳ اکنون می‌توانید خط زدن ریش، سبیل، پازلوفیها یا خط گردان را با حرکت دادن حالت دهنده به سمت پایین با فشار نرم در حالیکه آن را به حالت عمودی روی پوست قرار داده اید، شروع کنید.

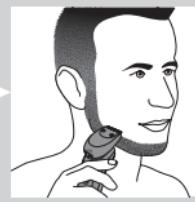


- ۴ ابزار را پس از هر بار استفاده تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

استفاده از برس تمیز کردن جا زدنی

از ابزار برس تمیز کردن همراه با کرم تمیز کننده روزانه استفاده کنید.
برس تمیز کردن چربی و گرد و خاک را پاک می‌کند و باعثی شود پوست بدون چربی و سالم داشته باشد.

- ۱ زیانه ابزار را در شکاف بالای دستگاه فشار دهید. سپس ابزار را بطرف پایین فشار دهید تا آن را به ریش تراش وصل کنید ("کلیک").

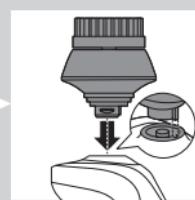

۲ ابزار را با آب مرطوب کنید. از دستگاه با سربرس دار خشک استفاده نکنید چون این گارپوست را ملتهب می‌کند.

نکته: از ابزار قبل از اصلاح برای اصلاح کردن ساده تر و انجام یک اصلاح بهداشتی استفاده نکنید.




۳ صورت را مرطوب کرده و ماده تنظیف را روی صورت بمالید.

۴ ابزار را روی گونه راست قرار دهید.

۵ دستگاه را روشن کنید.




۶ ابزار را به آرامی روی پوست از بخش بینی به طرف گوش حرکت دهید. ابزار را با شدت روی پوست فشار ندهید تا انجام درمان برایتان راحت باشد.

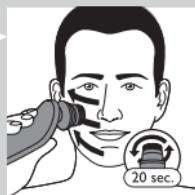


۷ پس از حدود ۲۰ ثانیه من توانید دستگاه را به گونه چپ برده و تمیز کردن این بخش از صورت را آغاز کنید.

احیاط: مناطق حساس دور چشم انرا تمیز نکنید.

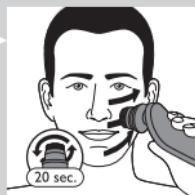


۸ پس از حدود ۲۰ ثانیه من توانید دستگاه را به سمت پیشانی برده و تمیز کردن این بخش از صورت را آغاز کنید. به آرام سربرس را از سمت چپ به سمت راست حرکت دهید.

توجه: توصیه من کنیم عمل تنظیم را بیش از حد انجام ندهید و منطقه تنظیف را بیش از ۲۰ ثانیه تمیز نکنید.

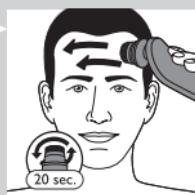

۹ پس از هر درمان صورت با آب شسته و خشک کنید. صورت شما اکنون برای مرحله بعد از برنامه مراقبت از پوست روزانه شما آماده می باشد.

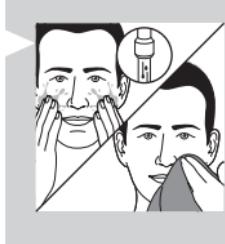

۱۰ ابزار را پس از هر بار استفاده تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

تمیز کردن و نگهداری

توجه: لوازم جانبی ارائه شده ممکن است برای محصولات مختلف متفاوت باشند. جعبه لوازم جانبی ارائه شده با دستگاه را نشان می دهد.

تمیز کردن ریشن تراش در سیستم SmartClean (فقط مدل های خاص)

برای جلوگیری از ریخته شدن مایع درون سیستم، را خم نکنید.




توجه: سیستم SmartClean را در حالیکه آن را برای استفاده آماده می کنید نگه دارید.


توجه: اگر ریشن تراش را در سیستم SmartClean یکبار در هفته تمیز کنید، کارتريج SmartClean حدود سه ماه دوام خواهد داشت.

آماده کردن سیستم SmartClean برای استفاده

- ۱ فیش کوچک را در سیستم SmartClean قرار دهید.
- ۲ آداتور را به پریز وصل کنید.

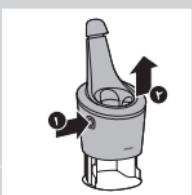


- ۳ دکمه ای که کنار سیستم SmartClean قرار دارد (۱) را فثiar دهید و بخش بالای سیستم SmartClean را بلند کنید.
- ۴ برچسب روی کارتريج تمیز کننده را جدا کنید.

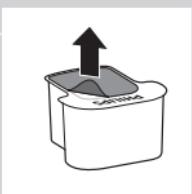

۵ کارتريج تمیز کردن را در سیستم SmartClean قرار دهید.



۶ بخش بالای سیستم SmartClean را به طرف پایین فشار دهید ("کلیک").

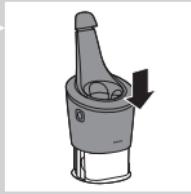


استفاده از سیستم SmartClean


همینشه مطمئن نشوید که آب اضافه ریش تراش را قبل از قرار دادن آن در سیستم SmartClean، با تکان دادن گرفته اید.



۱ سرپوش بالا را برای قرار دادن ریش تراش در پایه فشار دهید ("کلیک").

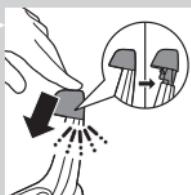


۲ ریش تراش را به صورت وارونه در بالا نگهدارنده نگه دارید. مطمئن نشوید که جلوی ریش تراش به طرف سیستم قرار گرفته است.

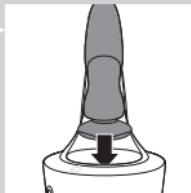


۳ ریش تراش را در نگهدارنده قرار دهید، ریش تراش را به سمت عقب خم کنید و سرپوش بالا را برای وصل کردن ریش تراش به طرف پایین فشار دهید ("کلیک").

- علامت باتری به آرامی چشمک می زند تا نشان دهد ریش تراش در حال شارژ است.

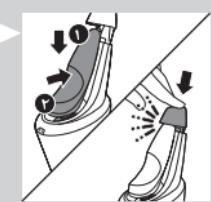

۴ دکمه روشن/خاموش در سیستم SmartClean را برابر شروع برنامه تمیز کردن فشار دهید.

- در خلال برنامه تمیز کردن (که حدود ۱۰ دقیقه بطول می انجامد)، چراغ تمیز کردن دائمًا چشمک زن خواهد شد.

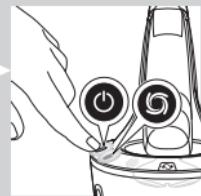

۵ هنگامی که برنامه تمیز کردن به پایان رسید، علامت آماده بودن به صورت ممتد روشن خواهد شد.

- علامت باتری به صورت ممتد روشن می شود تا نشان دهد باتری کاملاً شارژ شده است. شارژ کردن حدود ۱ ساعت بطول می انجامد.



توجه: اگر دکمه روشن/خاموش در سیستم SmartClean را در خلال برنامه تمیز کردن فشار دهید، برنامه متوقف می شود. در این حالت، چشمک زدن علامت تمیز کردن متوقف می شود.

توجه: چنانچه آداپتور در حین برنامه تمیز کردن از پریز بیرون کشیده شود، برنامه متوقف می شود.

توجه: ۳۰ دقیقه پس از اتمام برنامه تمیز کردن و شارژ کردن، سیستم SmartClean به صورت اتوماتیک خاموش می شود.


۶ من توانید ریش تراش را در سیستم SmartClean قرار دهید تا برای اصلاح بعد خشک شود. همچنین من توانید ریش تراش را از سیستم SmartClean خارج کرده آب اضافه را با تکان دادن بگیرید و بگذارید ریش تراش با هوا خشک شود.

تعویض گارتريج سیستم SmartClean

گارتريج تمیز کردن هنگامی که علامت تعویض به رنگ نارنجی چشمک می زند یا هنگامی که نتیجه رضایت بخشن نبودید باید تعویض شود.

اگر ریش تراش را در سیستم **SmartClean** یکبار در هفته تمیز کنید، **SmartClean** حدود سه ماه دوام خواهد داشت.


- ۱** دکمه‌ای که گزارسیستم **SmartClean** قرار دارد (۱) را فشار دهید و بخش بالای سیستم **SmartClean** را بلند کنید.

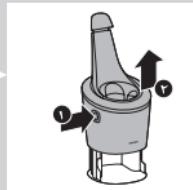

۲ گارتريچ تمیز کردن خالی را از سیستم **SmartClean** بپرون بیاورید و با قیمانده مایع تمیز کردن را از گارتريچ تمیز کردن دور ببریزید.

فقط کاف است تا مایع تمیز کننده را درون سینک ظرف نشویی بریزید.

- ۳** گارتريچ تمیز کردن خالی را دور بپاندازید.

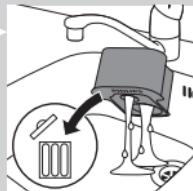

۴ گارتريچ تمیز کردن جدید را باز کرده و برچسب آن را جدا کنید.

۵ گارتريچ تمیز کردن جدید را در سیستم **SmartClean** قرار دهید.



۶ بخش بالای سیستم **SmartClean** را به طرف پایین فشار دهید ("کلیک").



تمیز کردن ریش تراش زیر شیرآب

ریش تراش را بعد از هر اصلاح برای کسب نتیجه اصلاح مطلوب تمیز کنید.


هنگام استفاده از آب داغ مراعتب باشید. برای جلوگیری از سوختن دستهایتان، همینشه دقت کنید که آب بیش از حد داغ نباشد.

هرگز واحد اصلاح را با حوله یا دستمال کاغذی تمیز نگنید چون این کار ممکن است به سریهای اصلاح صدمه زند.

- ۱** واحد اصلاح را برای مدتی زیر شیرآب گرم بگیرید و بنشویید.




- ۲ نگهدارنده سرصلاح را مجدداً به بخش انتهای واحد اصلاح وصل کنید.

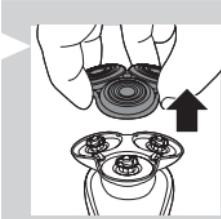

- ۳ سرصلاح را زیرشیرآب گرم به مدت ۳۰ ثانیه نگاه دارید.
۴ با دقت آب اضافه را با تکان دادن گرفته و بگذارید نگهدارنده سرصلاح خشک شود.




- ۵ نگهدارنده سرصلاح را مجدداً به بخش انتهای واحد اصلاح وصل کنید ("کلیک").

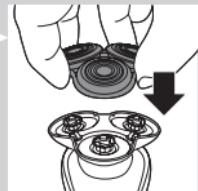


روش تمیز کردن کامل

طمئن شوید که دستگاه خاموش است.

- ۱ نگهدارنده سرصلاح را مجدداً به بخش انتهای واحد اصلاح وصل کنید.

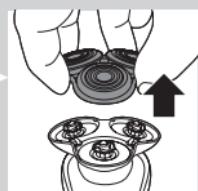



- ۲ حلقه های نگهدارنده را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بگردانید و آنها را جدا کنید.

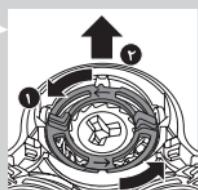

۳ توری اصلاح قدیم را از نگهدارنده سر اصلاح جدا کنید. هر سر اصلاح از یک تیغه و یک حفاظ تشکیل شده است.

توجه: هر بار یک تیغه و حفاظ را تمیز کنید، چون این دو با یکدیگر جور شده اند. اگر بر حسب اتفاق تیغه ها و حفاظها با یکدیگر قاطع نشدن، ممکن است هفتہ ها وقت لازم باشد تا کارکرد اصلاح به سطح مناسب برگردد.

۴ سرتیغه و حفاظ را زیر شیر آب گرفته و بشویید.

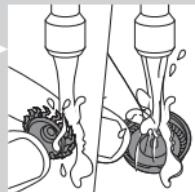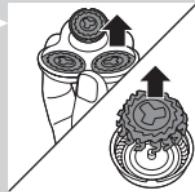


۵ پس از تمیز کردن، تیغه را مجددا روی حفاظ قرار دهید.




۶ سر اصلاح را مجددا در نگهدارنده سر اصلاح قرار دهید.




توجه: مطمئن شوید که نشکافهای هر دو طرف سرهای ریشن تراش دقیقا در برآمدگیهای نگهدارنده سر ریشن تراش قرار گرفته اند.

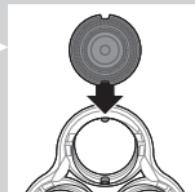


۷ حلقه های نگهدارنده را مجددا روی نگهدارنده سر اصلاح قرار دهید و آنها را درجهت موافق حرکت عقربه های ساعت بگردانید.

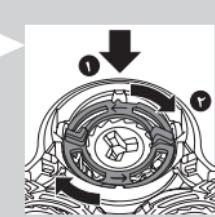

- هر حلقه نگهدارنده دارای دو فرو رفتگی است که دقیقا در برآمدگیهای نگهدارنده سر اصلاح قرار می گیرند. حلقه را درجهت موافق حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا صدای 'کلیک' را بشنوند و حلقه ثابت نشود.

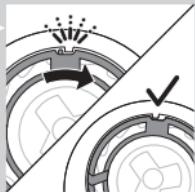

توجه: سریش تراش را هنگامی که سرهای ریش تراش را دوباره جا می نماید و حلقه های نگهدارنده را دوباره وصل می کنید درست خود نگاه دارید. نگهدارنده سر اصلاح را هنگام انجام دادن این کار روی سطحی قرار ندهید چون این کار باعث آسیب رسیدن به آن می نشود.
۸ نگهدارنده سر اصلاح را مجددا به بخش انتهای واحد اصلاح وصل کنید.

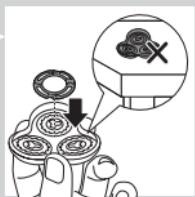

تمیز کردن ابزارهای وصل گردی

هرگز ابزارهای خط زن یا حالت دهنده ریش را با حوله یا دستمال کاغذی تمیز نکنید چون این کار ممکن است به سرهای اصلاح صدمه زند.


تمیز کردن ابزار حالت دهنده ریش

ابزار حالت دهنده ریش را هر بار پس از استفاده تمیز کنید.

۱ شانه را از ابزار حالت دادن شانه جدا کنید.


توجه: شانه را از وسط بگیرید و آن را بکشید تا ابزار جدا شود. شانه را از گناه نکشید.

۲ دستگاه را روشن کنید.

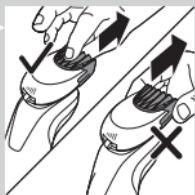


۳ ابزار حالت دهنده ریش و شانه را جداگانه برای مدتی زیرآب داغ نگه دارید.

۴ پس از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.

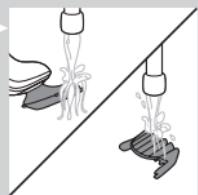

۵ با دقت آب اضافه را بگیرید و بگذارید ابزار حالت دهنده ریش و شانه کاملاً خشک شوند.

نکته: برای کسب بهترین عملکرد، هر شش ماه یکبار، دندانه خط زن را با یک قطره روغن چرخ خیاطی روغن کاری کنید.

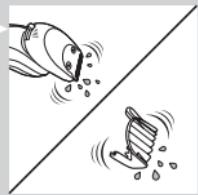

تمیز کردن ابزار مرتب کردن

ابزار مرتب کردن را هر بار پس از استفاده تمیز کنید.

۱ دستگاه را با خط زن که به آن وصل شده است روشن کنید.

۲ واحد خط زن را برای مدتی زیر شیرآب گرم بگیرید و بشویید.

۳ پس از تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید.



۴ با دقت آب اضافه را بگیرید و بگذارید ابزار خط زدن کاملاً خشک شود.

نکته: برای کسب بهترین عملکرد، هر شش ماه یکبار، دندانه خط زن را با یک قطره روغن چرخ خیاطی روغن کاری کنید.




تمیز کردن برس تمیز کردن


ابزار برس تمیز کردن را هر بار پس از استفاده تمیز کنید.

۱ مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

۲ سربرس را از روی پایه برس جدا کنید.

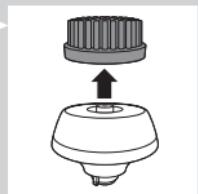

۳ هردو بخش را کاملاً با آب داغ و مایع ظرف شویی تمیز کنید.

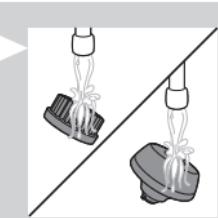

۴ ابزار تمیز کردن را با یک حوله خشک کنید.




نگهداری

توجه: لوازم جانبی ارائه شده ممکن است برای محصولات مختلف متفاوت باشند. جعبه لوازم جانبی ارائه شده با دستگاه را نشان می‌دهد.



توجه: توصیه می‌کنیم بگذارید دستگاه و ابزارهای آن را قبل از قرار دادن سرپوش‌های حفاظتی روی ابزارها خشک شده و سپس آنها را در کیسه قرار دهید.

- ریش تراش را در کیسه ارائه شده نگهداری کنید.

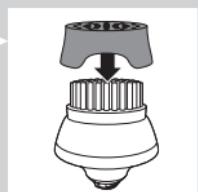


سرپوش حفاظتی را برای جلوگیری از جمع شدن گرد و غبار روی ابزاربرس تمیز کردن قرار دهید.

تعویض

تعویض سربرس تمیزگردن

- سربرس تمیزگردن را هر ۳ ماه یکبار یا زودتر در صورتی که موهای برس تغییر شکل یافته یا آسیب دیده باشند، تعویض کنید.

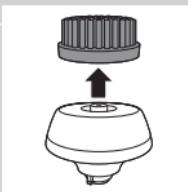


تعویض سریهای اصلاح


برای کسب بهترین حالت اصلاح، توصیه می‌کنیم که سریهای اصلاح را هر دو سال یکبار تعویض کنید.

پادآوری تعویض


علامت واحد اصلاح روشن خواهد شد تا نشان دهد سرهاي اصلاح باید تعویض شوند. سری اصلاح آسیب دیده را فوراً تعویض کنید. فقط سرهاي اصلاح را با سرهاي اصلاح اصلی Philips که در فصل "سفارش لوازم جانبی" مشخص شده است، تعویض کنید.

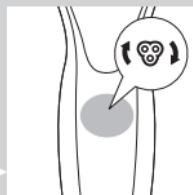

۱ علامت سر اصلاح روشن می شود که علامت این است که سرهاي اصلاح باید تعویض شوند.

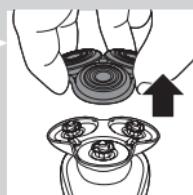


۲ نگهدارنده سر اصلاح را مجدداً به بخش انتهای واحد اصلاح وصل کنید.

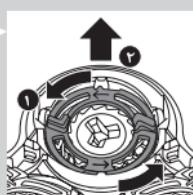

۳ حلقه های نگهدارنده را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بگردانید و آنها را جدا کنید.


۴ سرهای اصلاح را از نگهدارنده سر اصلاح جدا کنید و دور بیاندازید.

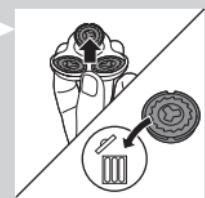


۵ سرهای اصلاح جدید را در نگهدارنده قرار دهید.




توجه: مطمئن شوید که شکافهای هردو طرف سرهای ریش تراش دقیقاً در برآمدگیهای نگهدارنده سر پریش تراش قرار گرفته اند.

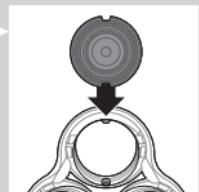


۶ حلقه های نگهدارنده را مجددا روی نگهدارنده سر اصلاح قرار دهید و آنها را در جهت موافق حرکت عقربه های ساعت بگردانید.

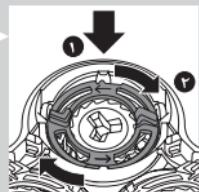


هر حلقه نگهدارنده دارای دو فرو رفتگی است که دقیقاً در برآمدگیهای نگهدارنده سر اصلاح قرار مص گیرند. حلقه را در جهت موافق حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا صدای 'کلیک' را بشنوید و حلقه ثابت شود.

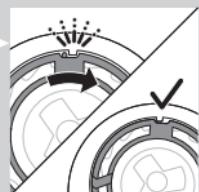


توجه: سرریش تراش را هنگامی که سرهای ریش تراش را دوباره جا می زنید و حلقه های نگهدارنده را دوباره وصل می کنید درست خود نگاه دارید. نگهدارنده سر اصلاح را هنگام انجام دادن این کار روی سطحی قرار ندهید چون این کار باعث آسیب رسیدن به آن می شود.

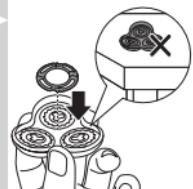

۷ نگهدارنده سر اصلاح را مجدداً به بخش انتهای واحد اصلاح وصل کنید.

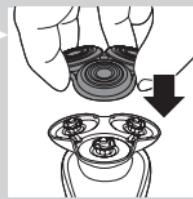

۸ برای بازنشانی یادآوری تعویض، دکمه روشن/خاموش را به مدت ۷ ثانیه فشار داده و نگاه دارید.

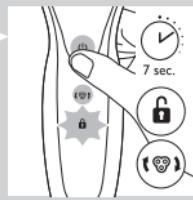

سفارش دادن لوازم

برای خرید لوازم جانبی یا قطعات یدکی از سایت اینترنتی www.shop.philips.com/service بازدید کرده یا به فروشگاه Philips مراجعه کنید. همچنین می توانید با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (به برگه ضمانت جهانی خود برای یافتن اطلاعات تماس مراجعه کنید). قطعات زیر موجود می باشند:

- آداتپتور HQ8505
- سرهای اصلاح Philips SH70
- اسپری تمیز کردن سر اصلاح Philips HQ110
- ابزار حالت دهنده ریش Philips RQ111
- برس تمیز کردن Philips SH575
- سربرس تمیز کردن Philips SH560
- کارتريج تمیز کردن JC301, JC302, JC303, JC304, JC305

توجه: موجود بودن لوازم جانبی در هر کشور متفاوت است.

سرهای اصلاح

- توصیه می کنیم سرهای اصلاح را هر دو سال یکبار تمیز کنید.
همیشه سرهای اصلاح را با سرهای اصلاح اصل Philips SH70 تعویض کنید.




بازیاب

دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نمیزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید.


جدا کردن باتریهای قابل شارژریش تراش

فقط وقتی که ریش تراش را دور می اندازید باتری را خارج کنید.
طمئن شوید که هنگام بیرون آوردن، باتری کاملاً خالی می باشد.


مراقب باشید، نوارهای باتری تیز می باشند.

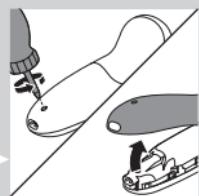

۱ پیچ پانل پشت دستگاه را با استفاده از یک پیچ گوشتش باز کنید. پانل پشت را جدا کنید.

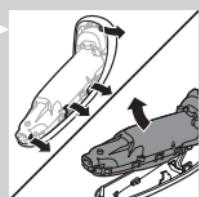


۲ قلابهای کنار را خم کرده و بخشن قدرت را باز کنید.

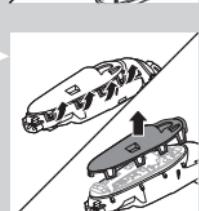

۳ قلابها را بشکنید (۱) و پانل جلو واحد قدرت را خارج کنید.

- ۴ نگهدارنده باتری را بیرون آورید و دنباله های باتری را با یک انبردست بچینید.

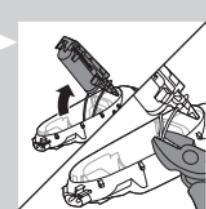

ضمانت و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید لطفاً به سایت اینترنتی www.philips.com/support مراجعه کنید یا برگه جدآگانه ضمانت جهانی را مطالعه کنید.

محدودیتهای ضمانت

سرهای اصلاح (تیغه ها و حفاظها) تحت پوشش مفاد ضمانت نامه بین الملل نمی باشد چون مستهلك من شوند.

عیب یابی

این فصل مشکلات معمول که هنگام استفاده از دستگاه با آن مواجه می شوید را بطور خلاصه تشریح می کند. اگر توانستید با اطلاعات زیرمشکل را حل کنید برای مشاهده لیست سؤالات معمول به نشانی www.philips.com/support مراجعه کنید یا با مرکز مراقبت از مشتری در گشور خود تماس بگیرید.

علت احتمالی

مشکل

سریهای اصلاح را تعویض کنید (به فصل "تعویض" مراجعه کنید).

سرهای اصلاح صدمه دیده اند یا مستهلك شده اند.

ریش تراش مانند قبل اصلاح نمی کند.

سرهای اصلاح را برای تمیز کردن کامل به صورت زیر تمیز کنید (به بخش "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

مو یا گرد و غبار سرهای اصلاح را مسدود کرده است.

فارسی 250

مشکل	علت احتمال	راه حل	دوساخه ریشن تراش را پریز بپرون بکشید و دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن ریشن تراش فشار دهید (به بخشی "درآوردن دوساخه برای استفاده از دستگاه".)
ریشن تراش هنگام که دکمه روشن / خاموش را فشار می نمایم، دیگر کار نمی کند.	ریشن تراش هنوز به برق وصل است. به دلایل این‌ی از ریشن تراش فقط در حالت بدون سیم می‌توان استفاده کرد.	باتری را دوباره شارژ کنید (به فصل "شارژ" مراجعه کنید).	باتری قابل شارژ حالی می باشد.
دکمه روشن/خاموش را بمدت ۲ ثانیه فشار دهید تا قفل مسافرتی را غیرفعال کنید.	قفل مسافرتی فعال شده است.	سرهای اصلاح را تمیز کنید یا آنها را تعویض کنید (به فصلهای "تمیز کردن و نگهداری" و "تعویض" مراجعه کنید).	واحد اصلاح گیر کرده یا در حدی صدمه دیده است که موتور نمی‌تواند کار کند.
ریشن تراش پس از تمیز کردن آن با سیستم کامل SmartClean پاک نشده است.	شما ریشن تراش را به طرز صحیح در سیستم قار SmartClean نداشته اید، به همین خاطر اتصال برق بین سیستم SmartClean و ریشن تراش برقرار نشده است.	سریوش بالا را به پایین فشار دهید ("کلیک") تا مطمئن شوید که اتصال لازم بین ریشن تراش و سیستم SmartClean برقرار شده است.	سرویش بالا را به پایین فشار دهید ("کلیک") تا مطمئن شوید که اتصال لازم بین ریشن تراش و سیستم SmartClean برقرار شده است.
کارتريج تمیز کردن خالی است. علامت تعویض شروع به چشمک زدن من گند و نشان من دهد کارتريج باید تعویض شود.	کارتريج تمیز کردن خالی است. علامت تعویض شروع به چشمک زدن من گند و نشان من دهد کارتريج باید تعویض شود.	یک کارتريج تمیز کردن جدید را در سیستم SmartClean قرار دهید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).	یک کارتريج تمیز کردن جدید را در سیستم SmartClean قرار دهید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).
شما از مایع تمیز کننده اصل بجای مایع تمیز کردن دیگری استفاده کرده اید.	شما از مایع تمیز کردن دیگری بجای مایع تمیز کردن اصل استفاده کرده اید.	فقط از مایع تمیز کننده اصل Philips استفاده کنید.	فقط از مایع تمیز کننده اصل Philips استفاده کنید.

مشکل	علت احتمال	راه حل
آب از انتهای ریش تراش چکه من گند.	در حین تمیز کردن، آب ممکن است در داخل بدنهٔ و پوسته بیرونی ریش تراش جمع شود.	این مسئله عادی است و خطربناک نمی‌باشد چون تمامی قطعات الکترونیک در بخش تغذیه ماشین اصلاح آب بندی شده‌اند.
ریش تراش هنگامی که دکمه روشن/خاموش را فشاریم دهم، دیگر کارنمی گند.	سیستم SmartClean به برق وصل نیست.	فیش کوچک را در سیستم SmartClean جا زده و آدپتور را به پریز وصل کنید.
ریش تراش پس از تمیز کردن آن با سیستم SmartClean کاملاً شارژ نشده است.	ریش تراش را به طرز صحیح SmartClean در سیستم قرار نداده اید.	مطمئن شوید که ریش تراش را در SmartClean به صورتی فشار داده اید که در جای خودش قفل شده است.
سرهای اصلاح را تعویض کرده ام، اما علامت یادآوری تعویض هنوز نمایش داده من نشود.	ریش تراش را ریست نگرده اید.	ریش تراش را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش به مدت ۷ ثانیه ریست کنید (به بخش "تعویض" مراجعه کنید).
علامت سر اصلاح بطور ناگهانی روی نمایشگر ظاهر شده است.	این علامت یادآوری گننده تعویض است.	سریهای اصلاح را تعویض کنید (به فصل "تعویض" مراجعه کنید).