

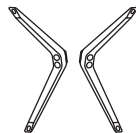


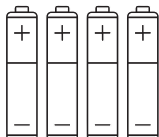



# VINCENT

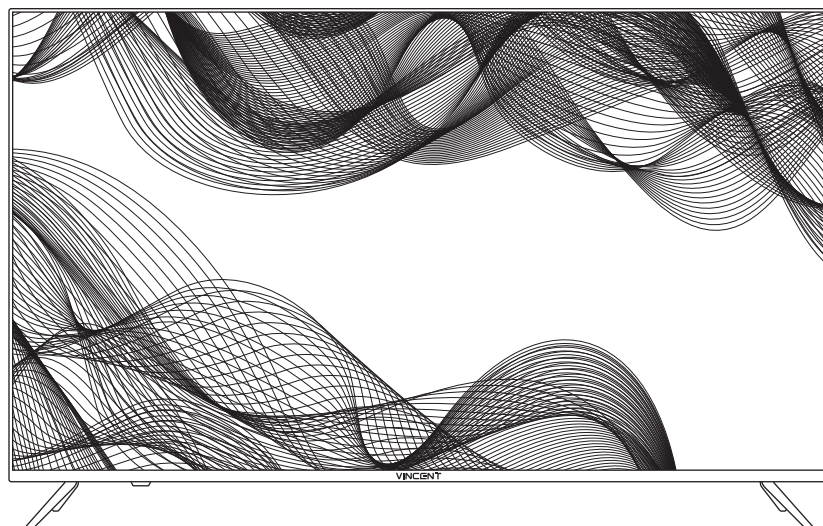

## محتویات کارتن



 LED LCD	 Stands	 Stands Screws x4
 Remote Controls	 AAA Battery x4	 Guarantee Card

50VU7510  
55VU7510  
65VU7510

## Quick Setup Guide


راهنمای نصب سریع



برای دریافت فایل راهنمای کاربر،  
کد روبرو را اسکن کنید:



## راهنمای درگاه‌های ورودی و خروجی

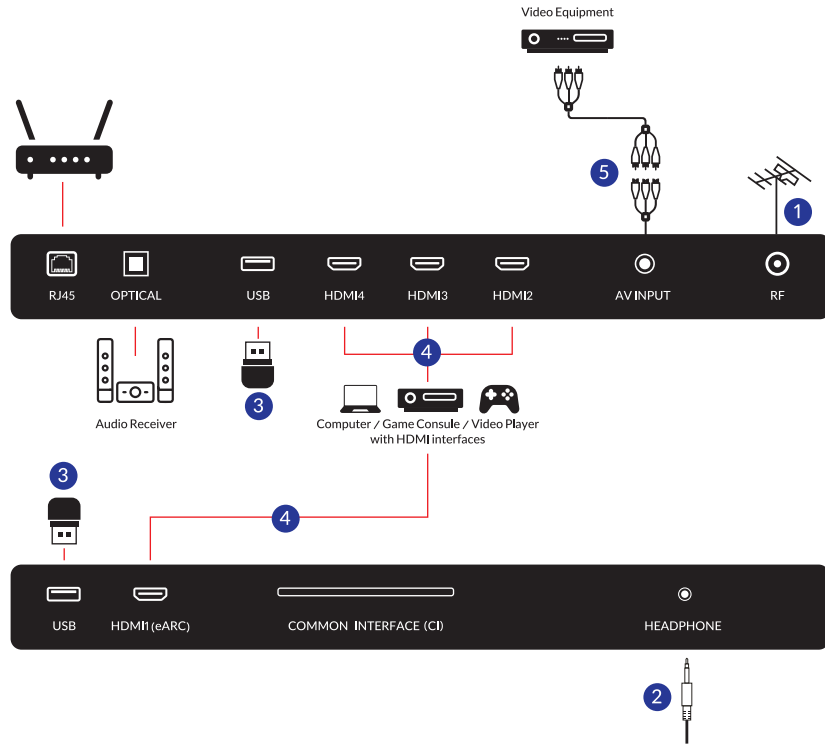


۱. ANT: اتصال به آنتن تلویزیون
۲. HEADPHONE: خروجی اتصال هدفون
۳. USB: درگاه اتصال USB
۴. HDMI: اتصال رابط چندرسانه‌ای اچ‌دی
۵. AV IN: ورودی ویدئو / صدا


توجه داشته باشید که کابل‌ها و تجهیزات جانبی که در تصویر نمایش داده شده‌اند، صرفاً جهت راهنمایی بوده و همراه با تلویزیون ارائه نشده‌اند.

## راهنمای نصب پایه تلویزیون

تلویزیون را به نحوی قرار دهید که صفحه نمایش رو به پایین باشد. یک پارچه برای محافظت در زیر صفحه نمایش قرار دهید. ۲ عدد پایه را در دو جای خالی زیر تلویزیون قرار دهید.

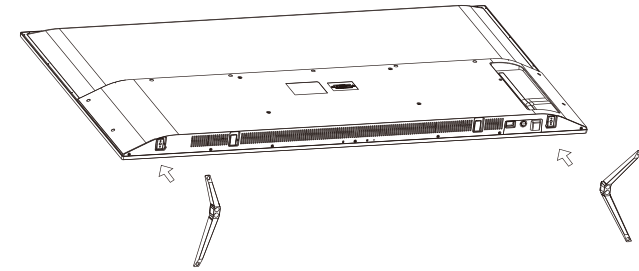

پایه‌های پایه‌ها را ببندید و کنترل کنید که پایه‌ها محکم باشند.

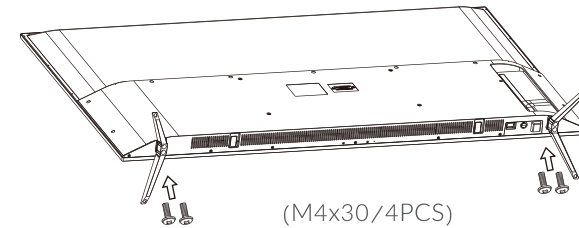

### توجه

این پایه‌ها قابلیت چرخاندن ندارند. به هیچ وجه سعی نکنید تلویزیون را بچرخانید.